

ELEKTROSTANDARD®

Инструкция по эксплуатации беспроводного звонка DBQ30M WL

Беспроводной звонок предназначен для быстрого и простого оснащения квартиры, коттеджа, офиса звуковым и световым оповещением о посетителе без прокладки кабеля и сложного монтажа. Кнопка звонка размещается снаружи помещения, а ресивер в любом удобном для Вас месте. В данной модели установлена ночная подсветка, которая автоматически включается при низком освещении.

Технические характеристики

Радиус действия кнопки звонка: до 150 м в зоне прямой видимости

Звук: 36 полифонических мелодий

Нормируемое напряжение: 230 В

Нормируемая частота: ~50 Гц

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Элементы питания кнопки: 2032, 3 В (входит в комплект)

Рабочая температура: от -10 до + 50 °C

Пылевлагозащищенность кнопки звонка: IP65

Максимальная громкость динамика: 78 dB

Частота работы передатчика и динамика 433,92 МГц

Габаритные размеры ресивера (Д x Ш x В): 82 x 83 x 68 мм


Габаритные размеры кнопки (Д x Ш x В): 82 x 40 x 20 мм

Комплектация звонка: кнопка звонка с батареей, ресивер, инструкция, двухсторонняя клейкая лента

Срок службы: 5 лет


Основные настройки

- Выбор уровня громкости
- Переключение мелодий
- Выбор режима работы «--» мелодия «+» световая индикация, мелодия, световая индикация.
- Выбор режима ночной подсветки-включение, выключение.

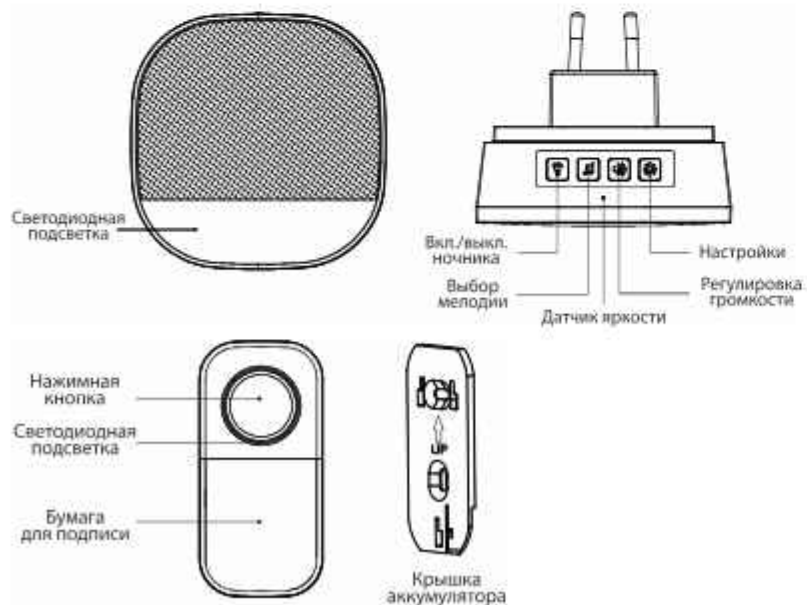

Установка и начало работы


1. Данный звонок позволяет подключить к одному ресиверу до 7 кнопок и к одной к одной кнопки до 7 ресиверов.
Модель дополнительной кнопки для дозаказа – DBB01WL V2.
2. Установите в кнопку элемент питания CR2032.

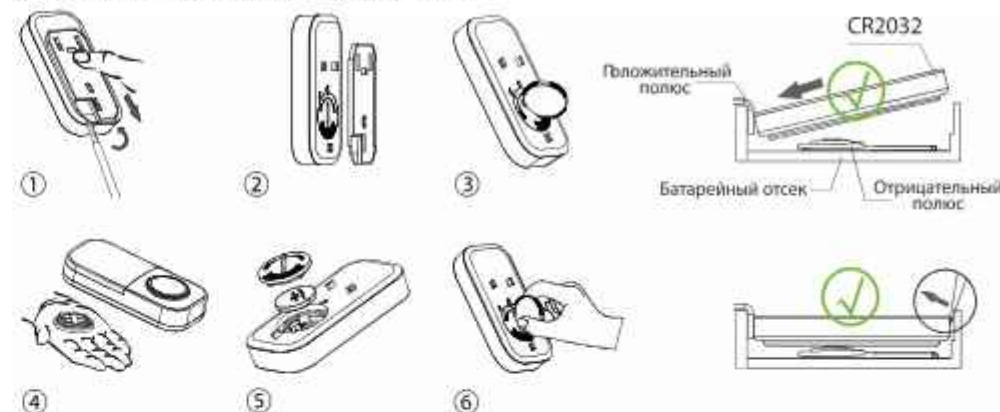

3. Вставьте ресивер в электрическую розетку.




4. Если ресивер не срабатывает при нажатии кнопки звонка, синхронизируйте их частоту работы. Для этого необходимо очистить память ресивера зажав клавишу «Выбора мелодии» на 20 секунд.

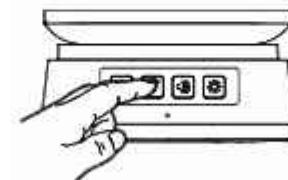


5. Затем необходимо вынуть ресивер из сети и установить его заново, и нажать на клавишу на кнопке звонка в течении 120 сек. При правильном подключении прозвучит мелодия.




6. Для подключения дополнительной кнопки повторите действия п.п.4.
Примечание: если вы подключаете дополнительную кнопку производить очистку памяти не нужно.
7. Кнопкой «Выбор мелодии» выберите нужную мелодию.

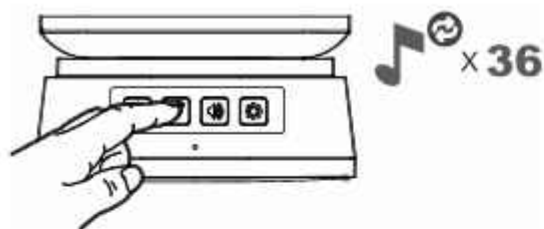



8. Установите необходимую громкость.

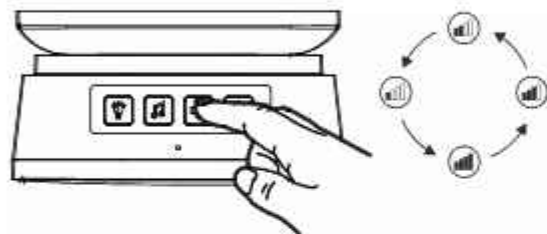

9. Нажатием на кнопку, настройка, выберете режима работы: мелодия + световая индикация, мелодия, световая индикация.

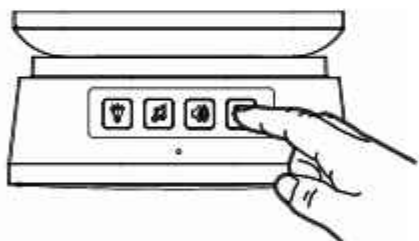

10. Для включения или выключения ночной подсветки нажмите 1 раз на кнопку включения подсветки. Когда режим подсветки включен, ночник автоматически включится ночью, а в дневное время выключится. При выключении режима ночной подсветки освещение не будет гореть ни днем, ни ночью.
Внимание: не заслоняйте датчик яркости.

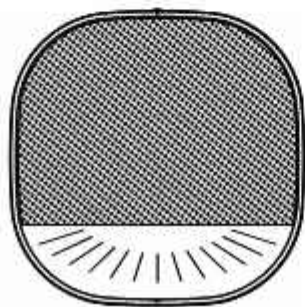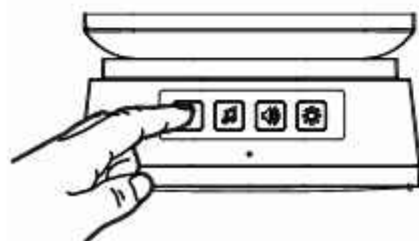


11. Монтаж кнопки звонка на стену осуществляется с помощью двустороннего скотча или саморезами.
Для монтажа на саморезы необходимо снять заднюю крышку кнопки звонка, зафиксировать ее на стене и вставить корпус кнопки звонка в крышку.

Монтаж на двусторонний скотч



Монтаж на саморезы

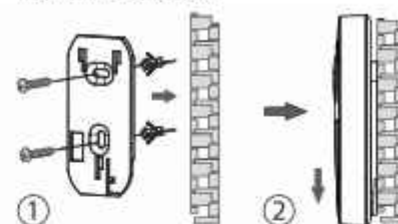

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При хранении и транспортировке должна быть обеспечена температура $-30 \dots +50 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Продукция должна храниться в отапливаемом вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке.

Утилизация

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе).



Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи дверного звонка через розничную сеть при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.

В случае выхода дверного звонка из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором был приобретен дверной звонок), к импортеру, к изготовителю дверного звонка. Контактная информация импортера и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения дверного звонка, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие на дверном звонке механических повреждений, повлекших выход дверного звонка из строя либо возникновение недостатков дверного звонка, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Модель: _____

Дата продажи: _____

Штамп магазин

EAC

Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru. Производитель: «YinFeng Lighting Co., Ltd», HuangWang Industrial, HeTang Town, JiangMen City, Guangdong Province, China. «Иньфэн Лайтинг Кампэни Лтд», Китай, провинция Гуандун, город Цзянмэнь, населённый пункт Хэтан, индустриальный район Хуанван. Импортер/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюбинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30. Произведено в КНР.