9. Правила хранения и транспортирования.

9.1. Условия хранения в складских помещениях:

- Температура +5°C...+35°C

85% - Влажность, не более

9.2. Условия транспортирования:

-50°C...+50°C - Температура - Влажность до 98% (при +35°C) 84.0...106.7 кПа - Атмосферное давление

10. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.

11. Свидетельство о приемке.

Датчик соответствует техническим условиям ТУ 3428-001-12582438-00 и признан годным к эксплуатации.

Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Дата выпуска	
Представитель ОТК	(

Габаритный чертеж

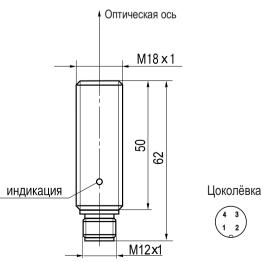


Схема подключения активной нагрузки


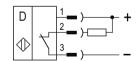


Схема подключения индуктивной нагрузки



Параметры диода VD1: Іпр. ≥ 1А: Uобр. ≥ 400В (напр. диод 1N4007)

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

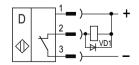

454018, г. Челябинск, ул. Кислицина д.100, тел./факс: (351) 796-01-18, 796-01-19 E-mail: teko@teko-com.ru www.teko-com.ru

Выключатель оптический бесконтактный OV AC45A-32N-400-LZS4

Паспорт Руководство по эксплуатации OV AC45A-32N-400-1 7S4 000 TC

1. Назначение.

Выключатель (датчик) оптический предназначен для обнаружения контролируемого объекта и коммутации исполнительных устройств промышленной автоматики.

2. Принцип действия.

Датчик имеет излучатель и приёмник, встроенные в корпус. Оптическое излучение инфракрасного спектра от излучателя отражается от объекта и попадает в приёмник дачтика. Это вызывает изменение выходного сигнала датчика (срабатывание датчика).

3. Технические характеристики.

о. техни теокие характериотики.		
Формат, мм	M18x1x62	
Номинальная дальность действия	400 мм	
Допустимая освещенность	2000 Люкс	
Диапазон рабочих напряжений питания, Ub	1030 B Dc	
Тип контакта	Нормально замкнутый (NC)	
Номинальный рабочий ток, le	≤100 MA	
Собственный ток потребления, Іо	<25 мА	
Падение напряжения при Ie, Ud	≤2,5 B	
Допустимая емкость нагрузки	0,02 мкФ	
Категория применения	DC13	
Частота циклов оперирования, Fmax	100 Гц	
Задержка вкл./откл., не более	2 мс	
Коэффициент пульсаций питающего напряжения	≤15%	
Диапазон рабочих температур	-15 °C+65 °C	
Защита от переполюсовки	Есть	
Защита от короткого замыкания	Есть	
Индикация срабатывания	Есть	
Материал корпуса	Д16Т	
Рекомендуемый соединитель	CS S19-2, CS S20-2	
	CS S25, CS S251-CS S261	
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP67	

4. Дополнительная информация.

Момент затяжки гаек, не более	20 Н•м
5. Содержание драгметаллов, мг.	
Золото	-
Серебро	-
Палладий	-

6. Комплектность поставки:

Датчик - 1 шт.

Гайка М18х1 - 2 шт.

Паспорт (на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.

7. Указание мер безопасности.

- Все подключения к датчику производить при отключенном напряжении питания.
- По способу защиты от поражения электрическим током датчики соответствуют классу III по ГОСТ Р 58698-2019.
- Датчик предназначен для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к коррозии металлов.

8. Указания по установке и эксплуатации.

- Параметры выключателя указаны при использовании стандартной цели по ГОСТ P50030.5.2-99 листа белой бумаги плотностью 80г/м² размером 100х100 мм (200х200 мм для дальности более 400 мм). При использовании мишени другого размера/отражающей способности параметры могут отличаться от номинальных.
- Установить датчик так, чтобы оптическая ось датчика была направлена на контролируемый объект. Расстояние от датчика до объекта не должно превышать 400 мм.
- Проверить маркировку выводов датчика и подключить в строгом соответствии со схемой подключения. Не допускаются перегрузки и короткие замыкания в нагрузке. При превышении номинального значения тока нагрузки датчик переходит в режим защиты, при котором ток в цепи нагрузки отсутствует, а световой индикатор начинает мигать с частотой два раза в секунду. После устранения перегрузки или короткого замыкания датчик автоматически возвращается в рабочее состояние.
- Подать питающее напряжение на датчик. Световой индикатор на корпусе датчика не должен светиться, контакты 3 и 2 разомкнуты.
- Если индикатор датчика светится, расстояние между датчиком и контролируемым объектом необходимо уменьшить до такого расстояния, при котором световой индикатор не светится.
- Проверить работу датчика. Для этого контролируемый объект следует удалить из зоны действия датчика. Световой индикатор при этом должен светиться, а контакты 2 и 3 замкнуться.
- При внесении контролируемого объекта в зону чувствительности датчика, индикатор датчика должен погаснуть, а контакты 2 и 3 разомкнуться.
- Закрепить датчик в рабочем положении и проверить его функционирование.
- В процессе эксплуатации необходимо проверять отсутствие пыли и грязи на чувствительной поверхности датчика.
- Удалять пыль с чувствительной поверхности датчика разрешается сухой или смоченной в спирте салфеткой.
- Режим работы ПВ100.