

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ



Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Уделите время чтению данного руководства по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования. Данное руководство носит ознакомительный характер. Продукт и его внешний вид могут отличаться от описанных в данном руководстве.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если у Вас возникли проблемы, то не спешите оставлять отрицательный отзыв. Мы готовы помочь Вам решить любой вопрос, касающийся неисправностей или неполной комплектации. Отсканируйте QR-код, либо свяжитесь с нами по WhatsApp или Telegram, или же просто нам позвоните по номеру ниже:



+7(977) 333-41-47

Опишите нашему сотруднику возникшую проблему. Мы быстро и оперативно сделаем замену товара на исправный. **Также у Вас есть возможность получить приятный комплемент от компании. Для этого обратитесь по номеру: +7(977) 333-41-47**

Время работы отдела по работе с клиентами: ПН-ПТ: 09:00-18:00, СБ-ВС: 10:00-14:00

ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ!!!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Предупреждение: перед сверлением используйте электронный детектор, чтобы убедиться, есть ли в стене электрический кабель, кабель связи или водопроводные трубы.

При использовании электродрели:

1. Наденьте защитные очки
2. Выключите питание после разрядки инструмента

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность поражения электрическим током. Шнур питания требует заземления и может быть подключен только к цепи, защищенной от короткого замыкания на землю или короткого замыкания на утечку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: дети, пожилые люди и люди с ограниченной мобильностью должны использовать это изделие только под присмотром. Во избежание травм, при монтаже изделия минимальное положение нагрева должно быть больше 600 мм от земли, а розетка для проводов должна располагаться в защищённом от воды месте.

ВНИМАНИЕ!

Прибор используется только для сухой сушки вещей.

ВНИМАНИЕ!

Полотенцесушитель предназначен только для сушки постиранных вещей, остатки мыла, моющих средств или других жидкостей, могут выцвести и оставить следы.



Выцветание — это всего лишь обесцвечивание остатков мыла и чистящей жидкости. При нормальном использовании полотенцесушитель не достигает температуры обугливания.

Обязательно вынимайте вилку из розетки, когда не используете устройство.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ:

1. Очистите монтажную поверхность.
2. Отметьте маркером место установки полотенцесушителя.
3. Равномерно распределите клей по монтажной поверхности полотенцесушителя.
4. Снимите бумагу со скотча.
5. Приложите полотенцесушитель к намеченным местам и сильно надавите на стену в течении 5 минут.
6. Подождите 48 часов.
7. Установка завершена.


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СО СВЕРЛЕНИЕМ:

1. Очистите монтажную поверхность.
2. Отметьте маркером место установки полотенцесушителя.
3. Просверлите намеченные места и вставьте дюбеля.
4. Приклейте полотенцесушитель на вспомогательный скотч.
5. Прикрутите полотенцесушитель.
6. Установка завершена.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

1. Используйте влажное полотенце (или губку) для чистки.
2. Запрещается использовать для очистки моющее средство, абразивный порошок, маслянистые, кислотные и щелочные чистящие средства.
3. При техническом обслуживании, выключите устройство или выньте вилку из розетки.
4. Не ударяйте по корпусу. Предназначено для монтажа и использования только внутри помещений.
5. При повреждении шнура питания немедленно замените его, обратившись в отдел технического обслуживания или к специалистам.

Компания оставляет за собой право окончательного толкования содержания в связи с постоянным обновлением линейки продукции.

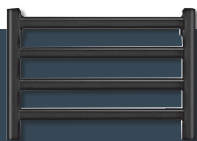



ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев и исчисляется со дня продажи через торговую розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными факторами.

Обращаем ваше внимание на то, что данное устройство служит исключительно для личных, семейных и домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате:

- ✓ Несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия.
- ✓ Механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием.
- ✓ Стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.) или иными бытовыми факторами.
- ✓ Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды.
- ✓ Использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.
- ✓ Проникновения внутрь изделия посторонних предметов, насекомых, материалов или веществ.
- ✓ Попыток самостоятельного ремонта устройства вне уполномоченного сервисного центра.
- ✓ Неисправностей, возникших в результате перегрузки, а также вследствие несоответствия параметров напряжения сети номинальному.
- ✓ Ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины, засорение системы охлаждения отходами, несвоевременной очистки, блокировки узлов и механизмов, забивание внутренних и внешних полостей пылью и грязью).

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции.

Гарантийный ремонт устройства производится изготовителем по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – в специализированных ремонтных мастерских.

Изготовитель не принимает претензии на комплектность и механические повреждения устройства после его продажи.

