




**Инструкция по эксплуатации
Анемометр HP-5000G**


**Пожалуйста, ознакомьтесь с текущими
инструкциями!**

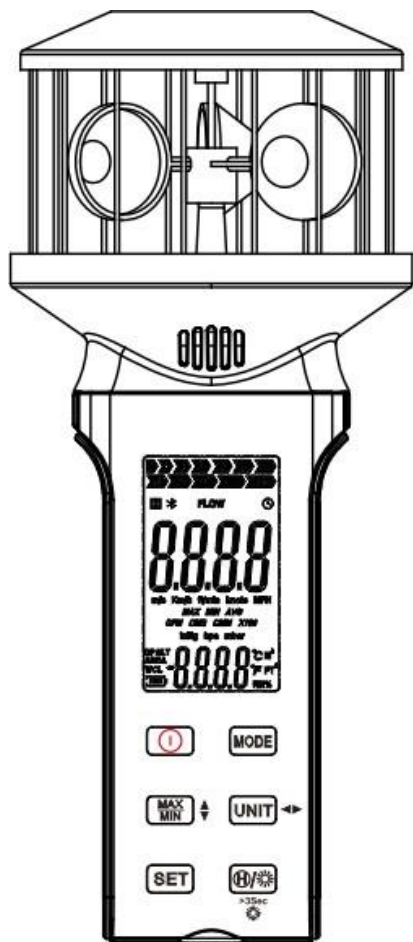

Перед использованием открутите винты на крышке батарейного отсека, а затем подключите батарею.


Особенности и характеристики

- 1) Сенсорные кнопки с защитой от помех ;
- 2) Измерение скорости ветра ;
- 3) Измерение объема воздуха ;
- 4) Измерение температуры ;
- 5) Компактный и водонепроницаемый дизайн ;
- 6) Текущая скорость ветра, максимальная скорость ветра, минимальная скорость ветра ;
- 7) Функция индикации низкого заряда батареи и ;
- 8) Функция подсветки дисплея ;
- 9) Перезаряжаемая литиевая батарея с интерфейсом TYPE-C

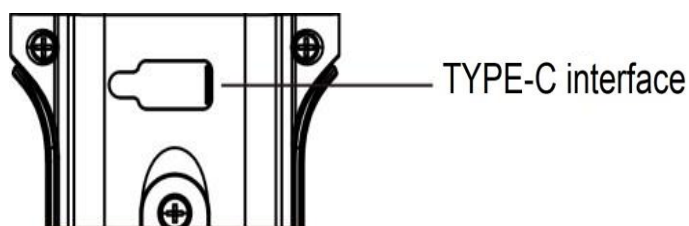

- 10) Дополнительная функция автоматического отключения питания

Инструкция по эксплуатации

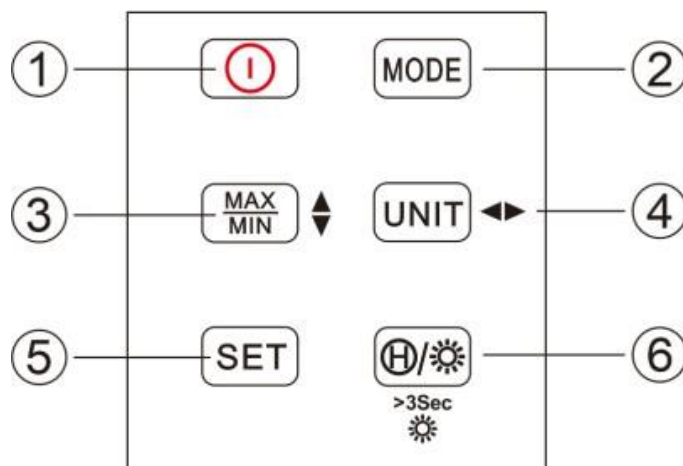

- ① Кнопка включения/выключения питания
- ② Кнопка функционального переключателя скорости ветра/громкости воздуха

- ③ Кнопка переключения
максимального/минимального/реального
значения скорости ветра
- ④ Кнопка переключения скорости
ветра/объема воздуха
- ⑤ Кнопка переключения зоны объема воздуха
и единицы измерения температуры
- ⑥ Кнопка удержания данных и подсветки

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания (кнопка ①) более 1 секунды, затем отпустите ее, чтобы включить устройство. При включении экран полностью отобразится. Для выключения устройства кратковременно нажмите кнопку включения/выключения питания (кнопка ①).

В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку ① в течение 5 секунд. На ЖК-дисплее появится символ "ON". Отпустите кнопку, затем нажмите кнопку ④, чтобы выбрать "ON/OFF" (ON означает включение режима автоматического измерения отключения питания, OFF означает отключение режима автоматического измерения отключения питания). После выбора кратковременно нажмите кнопку ①, чтобы перейти в состояние включения питания. В режиме автоматического измерения отключения питания на ЖК-дисплее отображается символ "⌚" (указывающий на время автоматического отключения питания, равное приблизительно 5 минутам). Этот символ не будет отображаться в отключенном режиме измерения автоматического отключения питания

2. При нажатии кнопки ② происходит кратковременное переключение между функциями скорости ветра и объема воздуха.

3. Нажатие кнопки ③ переключает максимальное значение, минимальное значение и значение скорости ветра и объема воздуха в реальном времени.

4. При измерении скорости ветра нажатие кнопки ④ переключает единицы измерения скорости ветра: м/с, км/ч, фут/мин, узлы и MPH.

В режиме измерения объема воздуха нажатие кнопки ④ переключает единицы измерения объема воздуха: CFM, CMS, CMM. В режиме измерения объема воздуха нажмите и удерживайте кнопку ④ для переключения между единицами площади вторичного дисплея: квадратные метры и квадратные футы.

5. В режиме скорости ветра нажатие кнопки ⑤ переключает единицы измерения температуры на вторичном дисплее: Цельсия и Фаренгейта. В режиме объема воздуха нажатие кнопки ⑤ позволяет установить значение площади. Символ AREA будет мигать. Кнопкой "UNIT" выберите нужную позицию цифр (сотни, десятки, единицы, десятичная дробь). Нажимайте кнопку "MAX MIN", чтобы настроить числовое значение (0~9). После настройки значения зоны нажмите кнопку ⑤ еще раз, чтобы подтвердить и выйти из режима настройки зоны.

6. Кратковременное нажатие кнопки ⑥ служит кнопкой удержания данных при измерении скорости ветра и объема воздуха. Нажатие и удержание кнопки ⑥ активирует переключатель подсветки.

Технические характеристики

Диапазон скорости ветра			
Единицы	Диапазон	Разрешен	Точность
(м/с)	0.3~4 0	0.1	±5%
(фут/мин)	59 5905~	19	
Узлы (кт)	1~55	0.2	
(км/ч)	2~90	0.3	
(миль/ч)	1~65	0.2	
Диапазон температур			
Единицы	Диапазон	Разрешен	Точность
°C	-10°C~45°C	0.2	±2°C
°F	14°F~113°F	0.36	±3.6°F
Индекс объема воздуха			
Единицы	Диапазон	Разрешен	Область
CMM (M³/MIN)	0-999900	0.001-100	0.001-9999
CMS (M³/S)	0-999900	0.001-100	0.001-9999
КФМ (ФУТ ³/МИН)	0-999900	0.001-100	0.001-9999
Аккумулятор		Модель литиевой бат ареи: 60204 (400mAh). Для полной зарядки т ребуется от 2 до 3 ча	
Рабочая температура		-10 °C ~45 °C (14 °F ~113	
Относительная влажнос		≤90%RH	
Температура хранения		-20°C~50°C(-4°F~122°F)	
Потребление тока		Приблизительно 3 мА	
Размеры		203*87.3*87.3 мм	
Вес		Приблизительно: 180 г (включая батарею)	

ТЕХПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Импортер: ООО «ВсеИнструменты.ру»

Адрес: Россия, 109451, г. Москва,
ул. Братиславская, д. 16, корп.1, пом. 3

Телефон: 8 800 550 37 70

Электронная почта по общим вопросам:

info@vseinstrumenti.ru

Электронная почта для официальных претензий:

op@vseinstrumenti.ru

Назначенный срок службы: 5 лет

Срок гарантии: 2 года

Страна производства: Китай

Изготовитель: Building 2, No. 289, Innovation Ninth

Road, Tangjiawan Town, Gaoxin District, Zhuhai City

Дата производства изделия: указана на изделии

Подробная информация о сервисных центрах по РФ доступна на сайте ВсеИнструменты.ру