



Инструкция по эксплуатации
Измеритель влажности HP-2GD

**Пожалуйста, ознакомьтесь с текущими
инструкциями!**

Описание

Этот прибор можно использовать для измерения уровня влажности пиломатериалов (также бумаги, картона) и затвердевших материалов (строительного раствора, бетона и штукатурки). Он отображает уровень влажности напрямую. Кроме того, он также может измерять температуру окружающей среды. Он портативный и очень простой в использовании.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дисплей: ЖК

Диапазон измерений: Древесина: 6~42%

Материал: 0,2~2,0%

Температура: 0~40°C, или 32~99°F

Плотность: Древесина: 1%

Материал: 0,1%

Температура: 1°C/2°F

Точность:

Дерево: показания <30%: ±2%

показания ≥30%: ±4%

Материал: показания <1,4%: ±0,1%

показания ≥1,4%: ±0,2%

Температура: не указана

Индикатор низкого заряда батареи: Символ “”, отображаемый на дисплее

Автоматическое отключение питания

Аккумулятор: 1,5 В, LR44 или аналогичный, 4 штуки

Рабочая среда: Температура: 0°C~40°C

Относительная влажность: <85%

Условия хранения: Температура: -10°C~50°C

Относительная влажность: <85%

Размер: 80*40*20 мм

Вес: около 50 г (включая батарейки)

СИМВОЛЫ НА ЖК-ДИСПЛЕЕ



Значения символов:

 ---- Батарейки разряжены и их следует заменить

 ---- Выбран режим измерения влажности древесины. В этом режиме вы можете измерять уровень влажности пиломатериалов, бумаги или картона.

 ---- Выбран режим измерения влажности материала. В


этом режиме можно измерить уровень влажности затвердевшего материала (строительного раствора, бетона или штукатурки).

%----Процент (единица измерения влажности)

°C----Градус Цельсия

°F----Градус по Фаренгейту

ИНСТРУКЦИЯ

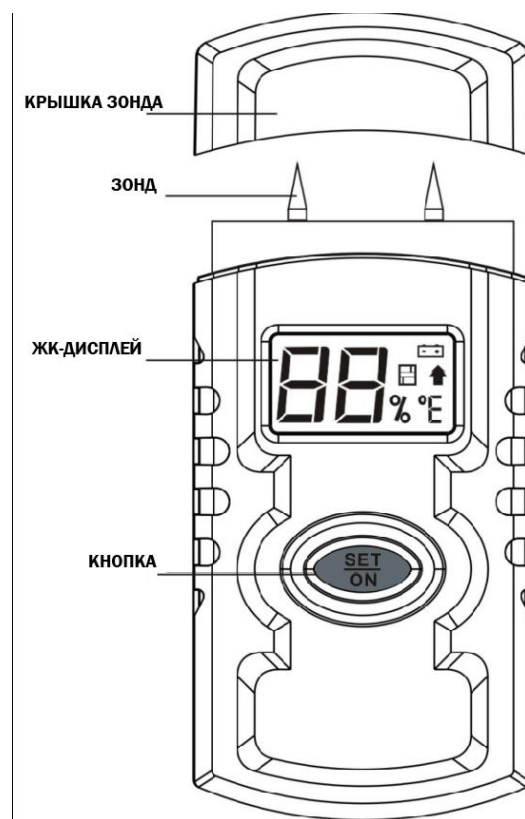

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Нажмите кнопку один раз, чтобы включить прибор.
2. Выбор желаемого режима измерения
 - a. После включения прибора нажмите и удерживайте кнопку нажатой около 3 секунд, чтобы перейти в режим настройки (показания исчезают, на дисплее начинает мигать символ).
 - b. Пока на дисплее мигает символ, нажимайте кнопку до тех пор, пока прибор не перейдет в нужный режим измерения и на дисплее не начнет мигать соответствующий символ.Существуют следующие четыре режима: Влажность древесины измерения — режим (“” мерцает), влажность материала режим измерения (“” мерцает), по Фаренгейту режим измерения (“°C” мерцает), Фаренгейт

температурный режим измерения(“°F” мерцает).

- с. После выбора желаемого режима измерения не используйте прибор. Примерно через 3 секунды прибор автоматически выйдет из режима настройки. Теперь вы можете приступить к измерению.

3. Выполнение измерения

- а. Для измерения температуры на дисплее отображается текущая температура окружающей среды напрямую.
- б. Чтобы выполнить измерения влажности, прочитайте показания на дисплее.

4. Функция автоматического отключения питания

- а. В режиме измерения влажности древесины, материала или влажности материала, если вы не используете прибор (или показания не меняются) в течение примерно 15 секунд, прибор автоматически выключится.
- б. В режиме измерения температуры по Цельсию или Фаренгейту прибор автоматически выключится примерно через 15 секунд.
- с. В любом режиме после появления символа “” прибор автоматически выключится примерно через 15 секунд. В этом случае вам следует немедленно заменить батарейки.

5. После включения прибора нажатие кнопки включает подсветку. Примерно через 3 секунды подсветка автоматически выключается.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Держите инструмент сухим.
2. Содержите зонд в чистоте.
3. Храните прибор и аккумулятор в недоступном для детей месте.
4. Некоторые факторы (такие как тип материала и температура) могут повлиять на результат измерения влажности и могут потребовать корректировки отображаемого значения. Не используйте прибор в случае проверок или в справочных целях.
5. Когда появляется символ“  ”, батареи разряжены и их следует заменить.

При замене батарей убедитесь в правильности подключения батарей по полярности.

Если вы не собираетесь использовать прибор в течение длительного времени, извлеките батарейки.

Внимание!

1. Данное руководство пользователя может быть изменено без предварительного уведомления.
2. Наша компания не несет никакой другой ответственности за любые убытки.
3. Содержание данного руководства не может служить основанием для использования прибора в каких-либо специальных целях.

УТИЛИЗАЦИЯ

Уважаемый Клиент,

Если вы в какой-то момент намереваетесь утилизировать это изделие, то, пожалуйста, имейте в виду, что многие из его компонентов состоят из ценных материалов, которые могут быть переработаны.

Пожалуйста, не выбрасывайте его в мусорное ведро, проконсультируйтесь с местным предприятием по переработке о том, есть ли в вашем районе предприятия по переработке отходов.



ТЕХПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Импортер: ООО «ВсеИнструменты.ру»

Адрес: Россия, 109451, г. Москва,

ул. Братиславская, д. 16, корп.1, пом. 3

Телефон: 8 800 550 37 70

Электронная почта по общим вопросам:

info@vseinstrumenti.ru

Электронная почта для официальных претензий:

op@vseinstrumenti.ru

Назначенный срок службы: 5 лет

Срок гарантии: 2 года

Страна производства: Китай

Изготовитель: Building 2, No. 289, Innovation Ninth Road, Tangjiawan Town, Gaoxin District, Zhuhai City

Дата производства изделия: указана на изделии

Подробная информация о сервисных центрах по РФ доступна на сайте ВсеИнструменты.ру