

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ



Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Уделите время чтению данного руководства по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования. Данное руководство носит ознакомительный характер. Продукт и его внешний вид могут отличаться от описанных в данном руководстве.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если у Вас возникли проблемы, то не спешите оставлять отрицательный отзыв. Мы готовы помочь Вам решить любой вопрос, касающийся неисправностей или неполной комплектации. Отсканируйте QR-код, либо свяжитесь с нами по WhatsApp или Telegram, или же просто нам позвоните по номеру ниже:



+7(977) 333-41-47

Опишите нашему сотруднику возникшую проблему. Мы быстро и оперативно сделаем замену товара на исправный. **Также у Вас есть возможность получить приятный комплемент от компании. Для этого обратитесь по номеру: +7(977) 333-41-47**

Время работы отдела по работе с клиентами: ПН-ПТ: 09:00-18:00, СБ-ВС: 10:00-14:00

ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ!!!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Предупреждение: перед сверлением используйте электронный детектор, чтобы убедиться, есть ли в стене электрический кабель, кабель связи или водопроводные трубы.

При использовании электродрели:

1. Наденьте защитные очки
2. Выключите питание после разрядки инструмента

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность поражения электрическим током. Шнур питания требует заземления и может быть подключен только к цепи, защищенной от короткого замыкания на землю или короткого замыкания на утечку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: дети, пожилые люди и люди с ограниченной мобильностью должны использовать это изделие только под присмотром. Во избежание травм, при монтаже изделия минимальное положение нагрева должно быть больше 600 мм от земли, а розетка для проводов должна располагаться в защищённом от воды месте.


ВНИМАНИЕ!

**Прибор используется
только для сухой сушки вещей.**



ВНИМАНИЕ!

Полотенцесушитель предназначен только для сушки постиранных вещей, остатки мыла, моющих средств или других жидкостей, могут выцвести и оставить следы.

Обязательно вынимайте вилку из розетки, когда не используете устройство.

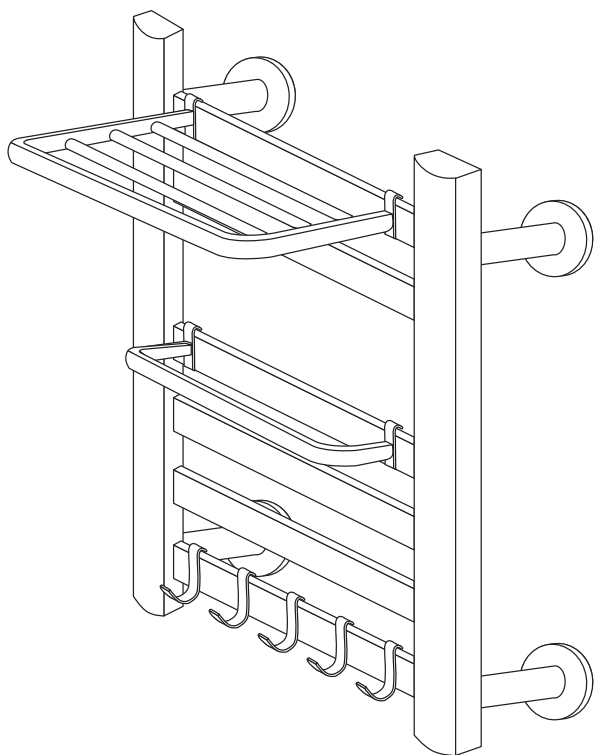


КОМПЛЕКТАЦИЯ И МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

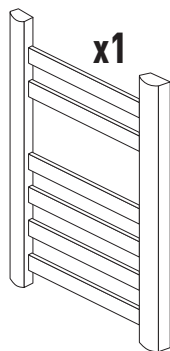



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ







ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ:

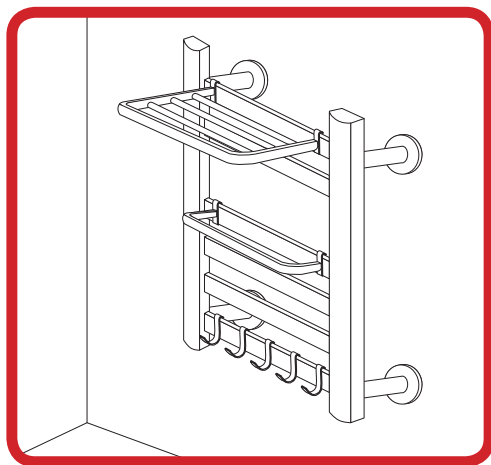

Если поверхность стены покрыта обоями или гипсом, рекомендуется сделать отверстия для монтажа.

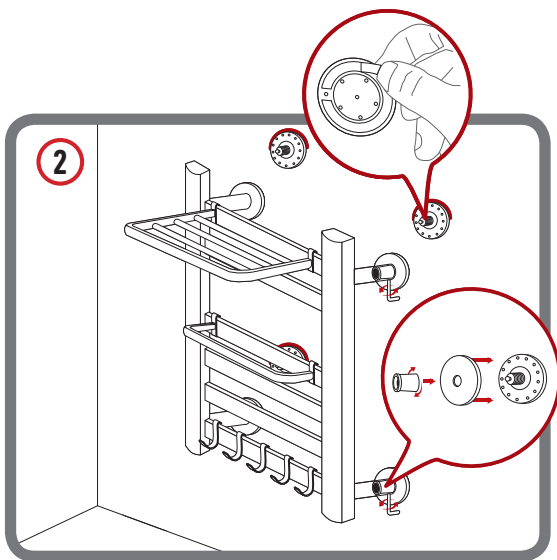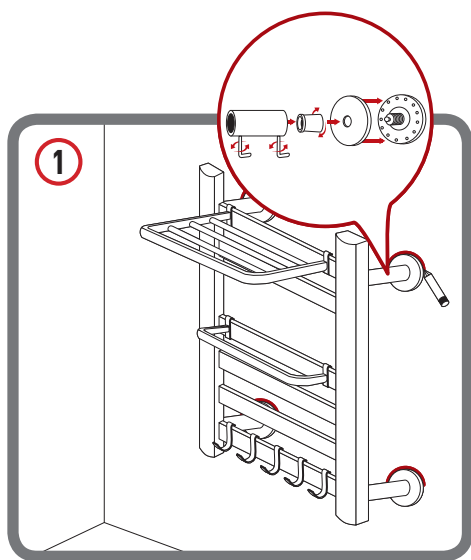


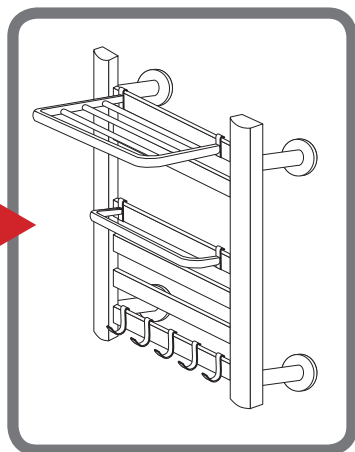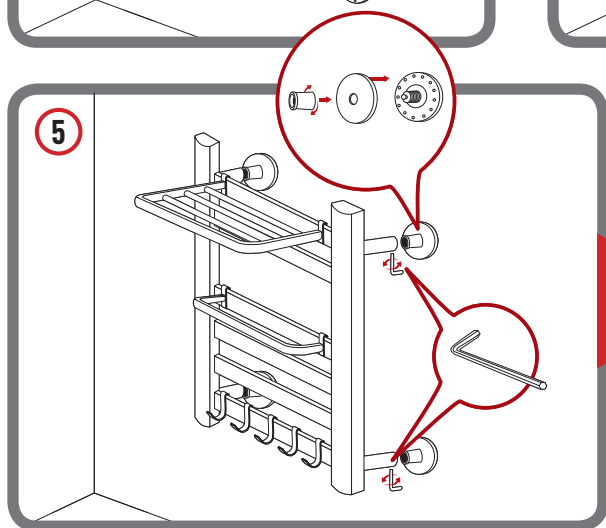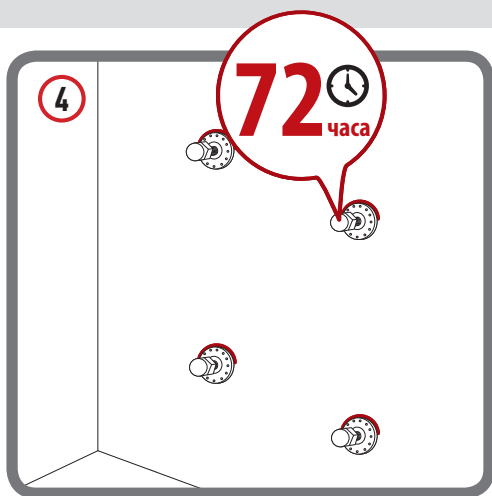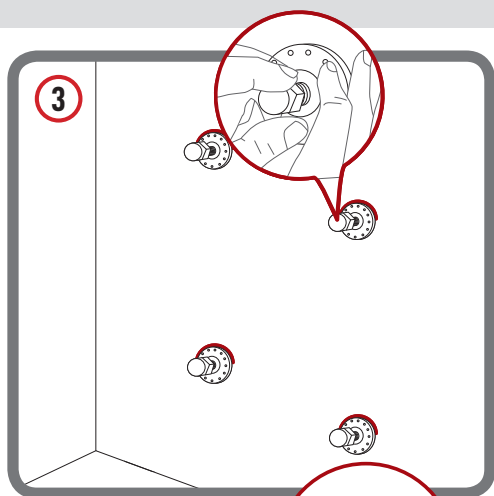



1. Соберите и прижмите полотенцесушитель к стене и отметьте место установки
2. Возьмите шестигранный ключ, чтобы открутить винты на столбе, которые соединены с другой стороной диска, снимите наклейку с липкого слоя диска.
3. Приклейте диски в отмеченные 4 точки. Прижмите клеевую гранулу к диску для приклеивания до тех пор, пока клей не вытечет из отверстий вокруг диска.
4. Подождите 72 часа, чтобы клей затвердел (в этот период монтаж полотенцесушителя недопустим)
5. После того, как клей полностью затвердеет, установите декоративную крышку на диск. Затяните крепежные винты на диске. Установите полотенцесушитель на диски. Используйте шестигранный ключ, чтобы затянуть крепежные винты.




ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СО СВЕРЛЕНИЕМ

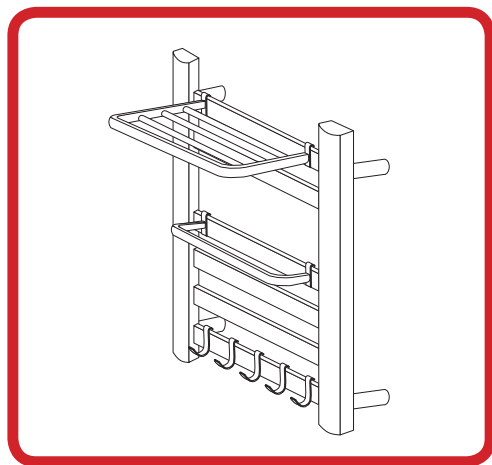


1


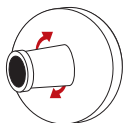


2

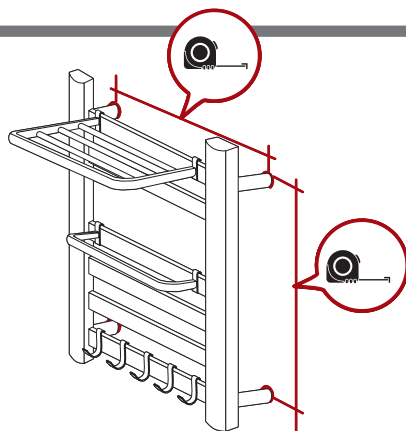


3

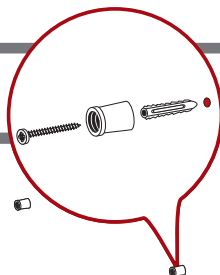

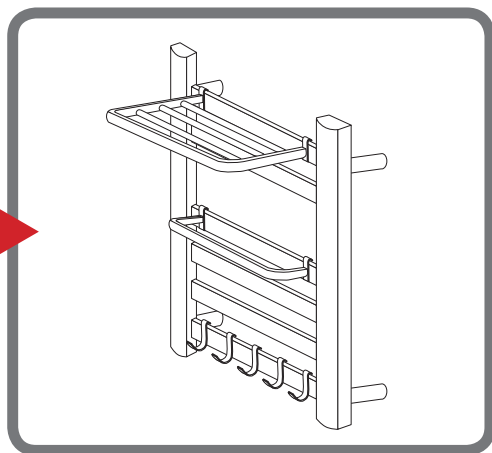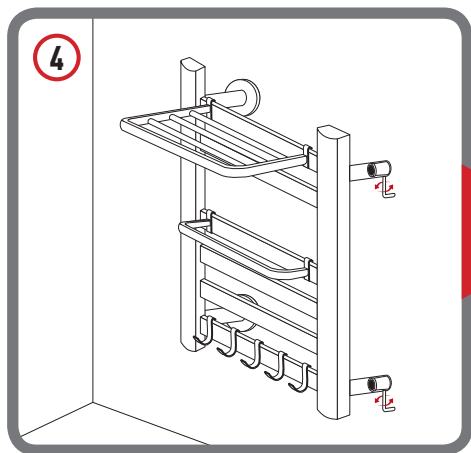

1. Отвинтите алюминиевый колпачок на диске и прикрепите его к стене.
2. Соберите изделие, используйте маркер и рулетку, чтобы измерить и отметить расстояние, используйте сверло диаметром 6 мм, чтобы просверлить отверстия в отмеченных местах.
3. Вставьте пластиковый дюбель в просверленное отверстие диаметром 6 мм и прикрепите алюминиевый колпачок к стене
4. Закрепите полотенцесушитель на алюминиевых колпачках на стене, и затяните винты шестигранным ключом.

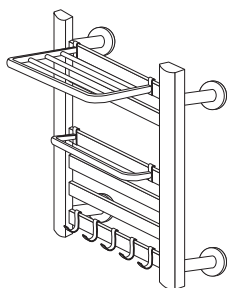

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

1. Используйте влажное полотенце (или губку) для чистки.
2. Запрещается использовать для очистки моющее средство, абразивный порошок, маслянистые, кислотные и щелочные чистящие средства.
3. При техническом обслуживании, выключите устройство или выньте вилку из розетки.
4. Не ударяйте по корпусу. Предназначено для монтажа и использования только внутри помещений.
5. При повреждении шнура питания немедленно замените его, обратившись в отдел технического обслуживания или к специалистам.





ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев и исчисляется со дня продажи через торговую розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными факторами.

Обращаем ваше внимание на то, что данное устройство служит исключительно для личных, семейных и домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате:

- ✓ Несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия.
- ✓ Механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием.
- ✓ Стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.) или иными бытовыми факторами.
- ✓ Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды.
- ✓ Использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.
- ✓ Проникновения внутрь изделия посторонних предметов, насекомых, материалов или веществ.
- ✓ Попыток самостоятельного ремонта устройства вне уполномоченного сервисного центра.
- ✓ Неисправностей, возникших в результате перегрузки, а также вследствие несоответствия параметров напряжения сети номинальному.
- ✓ Ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины, засорение системы охлаждения отходами, несвоевременной очистки, блокировки узлов и механизмов, забивание внутренних и внешних полостей пылью и грязью).

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции.

Гарантийный ремонт устройства производится изготовителем по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – в специализированных ремонтных мастерских.

Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения устройства после его продажи.

