

Гайковерт пневматический

Модель: RT-5880



Руководство
по эксплуатации,
2023

Технические характеристики:

Присоединительный квадрат - 1"

Длина вала - 230мм

Максимальное усилие - 4200Нм

Скорость свободного вращения - 3000об/мин

Шум - 112dB

Максимальное давление на входе - 6,2бар

Расход воздуха - 650л/мин

Резьба на входе - 1/2"

Вес - 18,0кг

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПРОЧТИТЕ, ИЗУЧИТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИНСТРУМЕНТА, НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПРИЧИНЕНИЮ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И/ИЛИ МАТЕРИАЛЬНОМУ УЩЕРБУ И ЛИШЕНИЮ ГАРАНТИИ.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

- Не допускайте детей и посторонних людей в рабочую зону во время использования инструмента. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля над инструментом.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Осознавайте, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при использовании инструмента. Не используйте инструмент, когда вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Малейшее отвлечение внимания при использовании инструмента может привести к серьезным травмам.
2. Используйте средства безопасности. Всегда надевайте защитные очки, защитное оборудование, такое как респираторы, нескользящая защитная обувь, шлемы или средства защиты ушей, используемые в соответствующих условиях, снизят риск получения травм.
3. Избегайте случайного запуска. Перед подключением к источнику сжатого воздуха убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении. Включение инструмента при нажатом спусковом крючке может привести к несчастным случаям и травмам.
4. Перед включением инструмента убедитесь, что съемная головка надежно удерживается на валу.
5. Не спешите. Всегда удерживайте правильную опору и равновесие. Это позволяет лучше управлять инструментом в непредвиденных ситуациях.
6. Одевайтесь соответствующим образом. Не носите свободную одежду или украшения. Держите одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут зацепиться за движущиеся части.

Описание:


Гайковерт произведен с применением мартенситностареющих сталей.

Легкая и долговечная конструкция.

Предназначен для снятия колес грузовиков, автобусах, для промышленных предприятий, для работы в тяжелых условиях.

Конструкция с одинарным молотком позволяет развивать высокий крутящий момент.

Схема подключения пневматического инструмента, Рис. 1

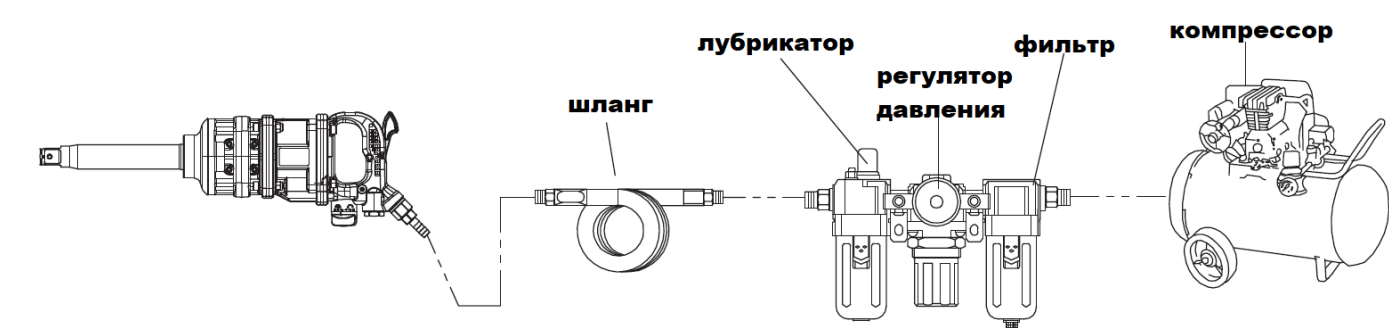

Общие положения

Подсоединить к отверстию с резьбой наконечник М1/2" - елочка 13мм для подключения шланга.

Используйте шланг с внутренним диаметром минимум 12мм. И длиной не более 20м. Использование более длинного шланга , или использование шланга с внутренним диаметром менее 12мм приведет к падению давления сжатого воздуха и падению мощности гайковерта.

Воздух должен быть предварительно очищен и осушен. Использование неочищенного воздуха с влагой приведет к коррозии внутренних частей, загрязнению и выходу из строя.

Использовать систему подачи воздуха в указанных пределах давления 6,3-8,0 бар

Следите чтобы лубрикатор подавал масло в гайковерт. Используйте только специальное масло для пневмоинструментов (Mobil Almo 525, Almo 525, Total Pneuma 46, Nord Oil Pneumo 100) или аналоги.

Применение

Крутящий момент гайковерта должен соответствовать резьбовому соединению. В случае, если Вы применили более высокий крутящий момент, чем требуется, при закручивании, есть вероятность повредить резьбовое соединение. Необходимо проверить резьбу, и в случае необходимости заменить болт (шпильку).

Чтобы избежать преждевременный износ, не используйте давление выше максимально допустимого.

Для закручивания: перевести переключатель направления вращения вправо, нажать на курок.

Для откручивания: перевести переключатель направления вращения влево, нажать на курок.

Монтаж аксессуаров

Перед установкой аксессуаров (ударная головка), отключите подачу сжатого воздуха. Вставить аксессуар на шпindel гайковерта, надавить вдоль оси шпинделя.

Уход

Регулярно впрыскивать смазку для поддержания инструмента в рабочем состоянии и для продления срока эксплуатации.

Периодически промывать пневматическую турбину дизельным топливом (примерно каждые 3 недели). Держать курок нажатым и через входное отверстие впрыснуть дизельное топливо (примерно 200мл), оставить гайковерт рукояткой вверх на 30 минут, периодически вращая вал в оба направления. Перевернуть гайковерт рукояткой вниз, слить дизельное топливо. Подключить сжатый воздух, продуть гайковерт. Следите, чтобы дизельное топливо не попало в глаза или на одежду.

Если пневматический инструмент не использовался в течении долгого времени, перед включением необходимо добавить несколько капель масла во входное отверстие.

Комплектация

Гайковерт - 1шт

Боковая рукоятка - 1шт

Ключ шестигранный - 1шт

Винт для крепления рукоятки - 4шт

Наконечник для шланга М1/2" - елочка 13мм - 1шт

Руководство пользователя

Гарантия

Гарантия на пневматический инструмент 6 месяцев.

Гарантия не распространяется

- На узлы и детали подверженные естественному износу.
- Если есть внешние механические повреждения.
- Если внутри обнаружен конденсат, ржавчина или недостаточное количество смазки.

Отметка о продаже:


Дата продажи: «_____» _____ 20____г.

Продавец _____

мп _____

(подпись)

Список запасных частей

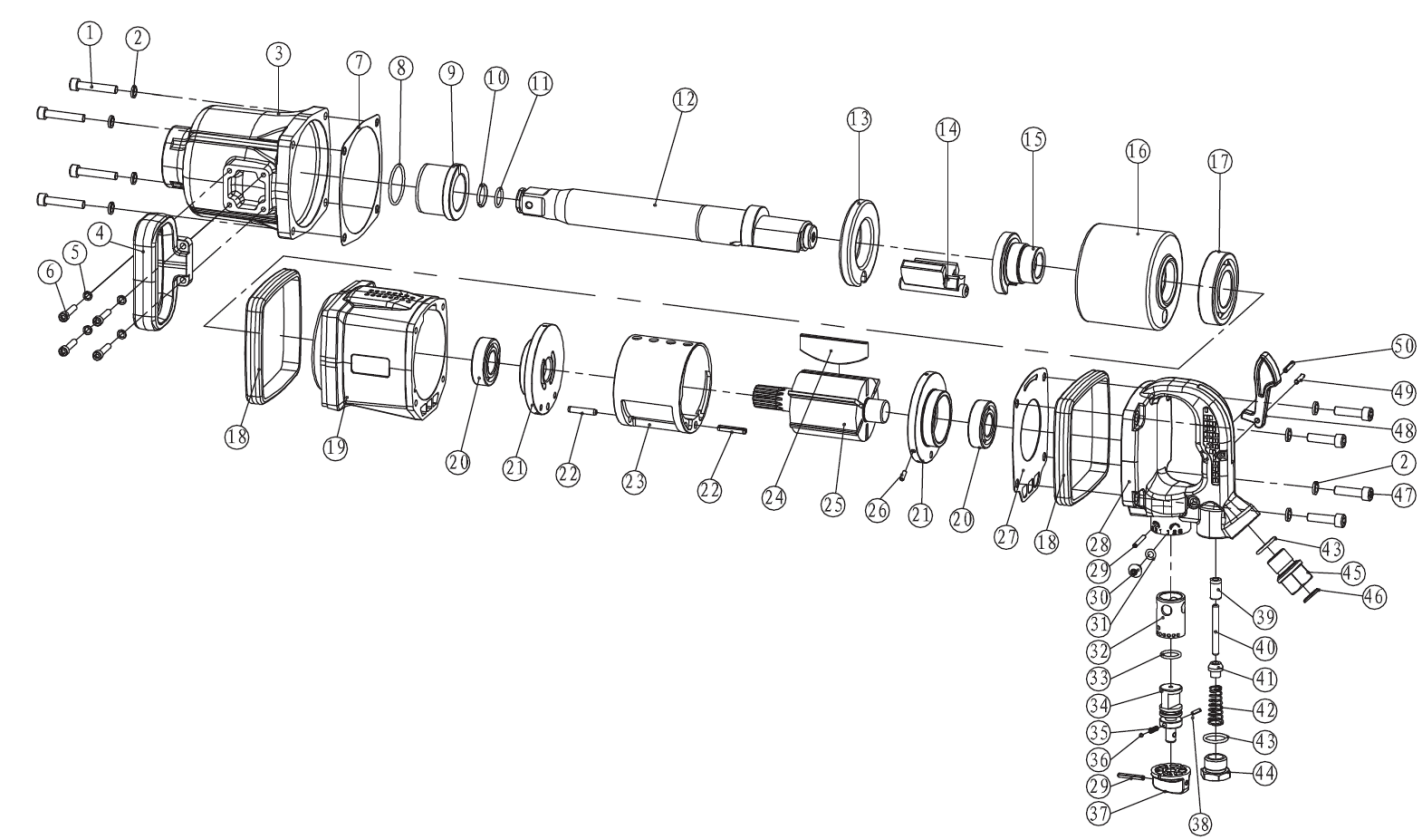

No.	Name	Q'ty	No.	Name	Q'ty
1	hex screw	4	26	pin	1
2	gasket	8	27	gasket	1
3	hammer case	1	28	handle	1
4	D-handle	1	29	pin	2
5	gasket	4	30	hex screw	1
6	screw	4	31	O ring	1
7	gasket	1	32	timing bushing	1
8	O ring	1	33	O ring	1
9	anvil bushing	1	34	timing valve	1
10	circlip	1	35	spring	1
11	O ring	1	36	steel ball	1
12	anvil	1	37	timing button	1
13	hammer bushing	1	38	pin	1
14	hammer	1	39	throttle bushing	1
15	cam	1	40	throttle valve pin	1
16	hammer cage	1	41	throttle valve	1
17	bearing	1	42	inlet spring	1
18	rubber sleeve	2	43	O ring	2
19	housing	1	44	hex screw	1
20	bearing	2	45	air inlet	1
21	cylinder cover	2	46	air inlet screen	1
22	pin	2	47	hex screw	4
23	cylinder	1	48	trigger	1
24	vane	6	49	pin	1
25	rotor	1	50	pin	1