

Пылесос для сухой и влажной уборки

Модель:

RWD-1

Руководство
по эксплуатации,
2023

ВАЖНО!

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ!

Назначение. Пылесос предназначен для сухой и влажной уборки салона автомобилей.

При наличии дополнительных приспособлений применяется для уборки помещений.

Пылесос имеет класс защиты IPX4 «защита от водяных брызг любого направления».

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ! Перед подключением пылесоса в сеть, убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам, указанным в данной инструкции.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ пылесос вблизи легковоспламеняющихся, взрывчатых и ядовитых веществ.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадание влаги на пылесос, особенно на верхнюю часть.

Перед использованием пылесоса проверяйте кабель и корпус на наличие повреждений.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация пылесоса при наличии повреждения питающего кабеля или корпуса.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использования пылесоса для уборки жидкостей и строительных смесей (цемента, штукатурки). В случае выхода пены или жидкости из бака немедленно выключите пылесос и устраните причину.

При использовании удлинителей, убедитесь, что они соответствуют техническим характеристикам пылесоса.

Не оставляйте без присмотра работающий пылесос

Перед снятием крышки, обслуживания или ремонта пылесоса отключите пылесос от сети.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать воду с температурой более 40°C, иначе пылесос выйдет из строя.

ВНИМАНИЕ! Производитель не несет ответственности за материальный ущерб и травмы, причиненные при нарушении условий эксплуатации и при несоблюдении правил техники безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Объем бака, л	Кол-во турбин, шт	Потребляемая мощность, Вт	Напряжение, В	Помпа
RWD-1	30	1	1500	220	220В/0,6МПа

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- пылесос
- фильтр-корзина
- шланг
- насадка щелевая
- насадка щетка (круглая)
- руководство пользователя

Меры предосторожности при ежедневной эксплуатации

Рекомендуется использовать чистящие средства с нейтральным значением pH.

Перед использованием необходимо добавить в бак 10-20 мл пеногасителя.


Перед использованием функции всасывания необходимо удалить сетку для пыли внутри стального барабана.



Перед использованием следует проверить сетку фильтра на всасывающей трубе в резервуаре для чистой воды. Сетка фильтра должна быть целой, без повреждений и засоров.



Когда помпа включилась и слышен звук работы, но нет воды более 1 минуты, работу помпы следует остановить, выявить и устранить причину отсутствия подачи воды.

После завершения операции очистки следует всасывать чистую воду в течение 20-30 секунд, чтобы смыть остатки чистящего средства в помпе и трубопроводе.

Деталировка (список запасных частей) для RWD-1

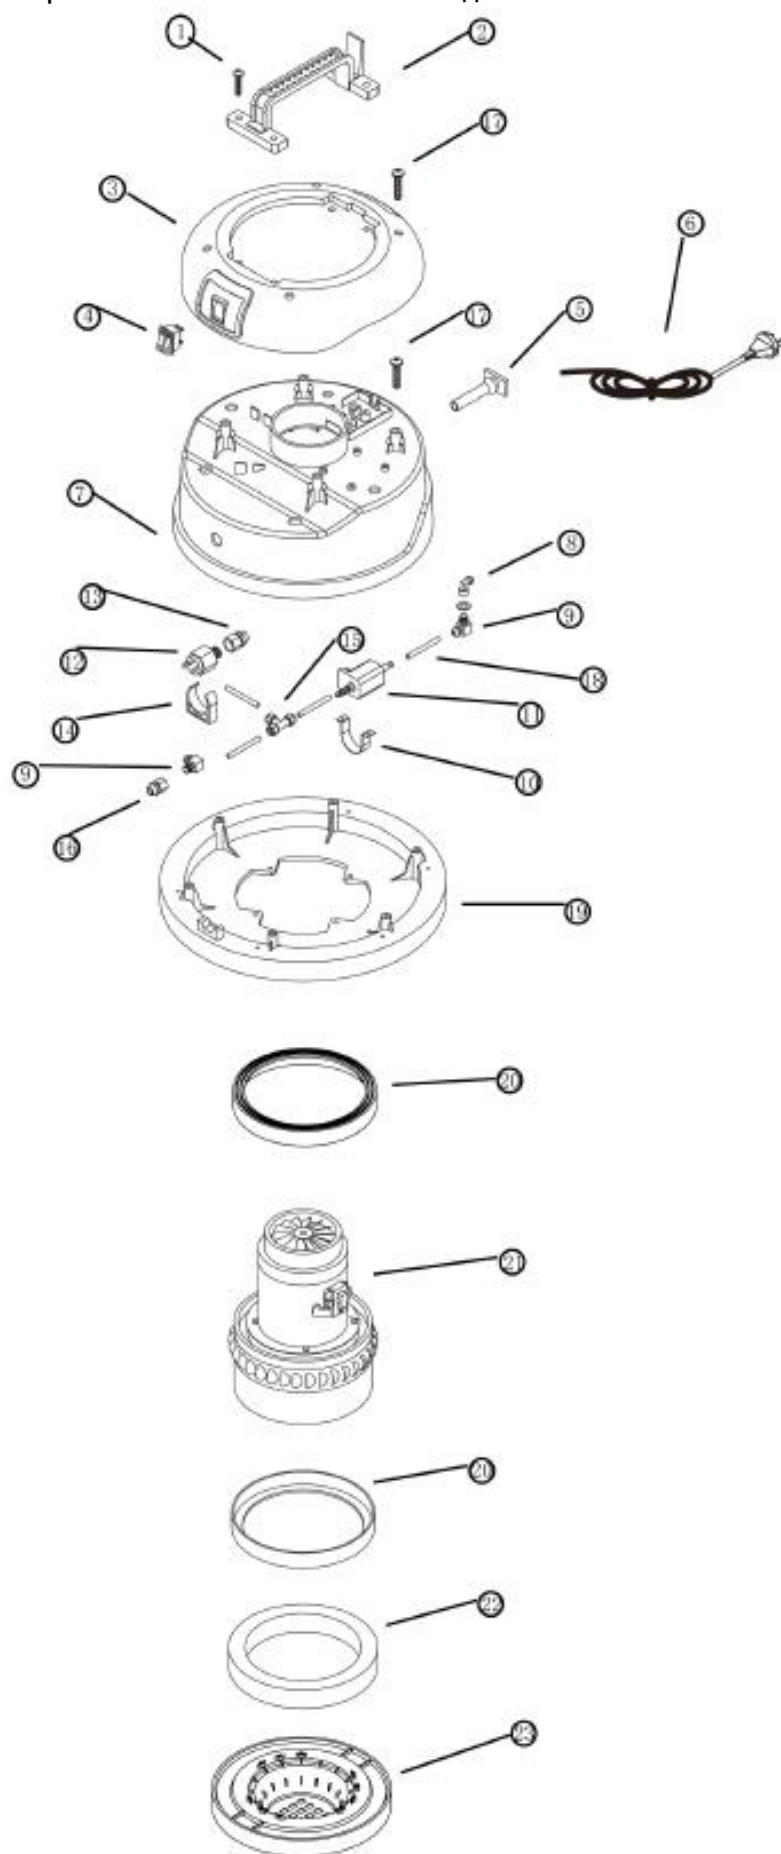

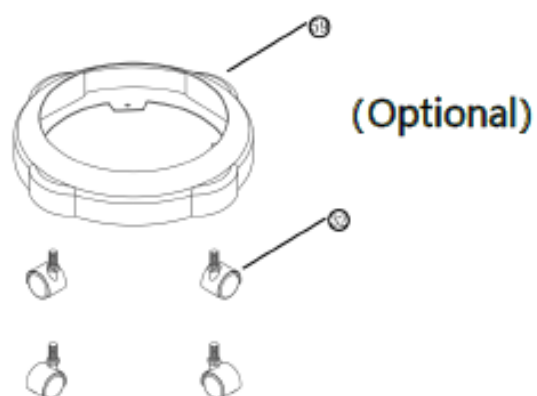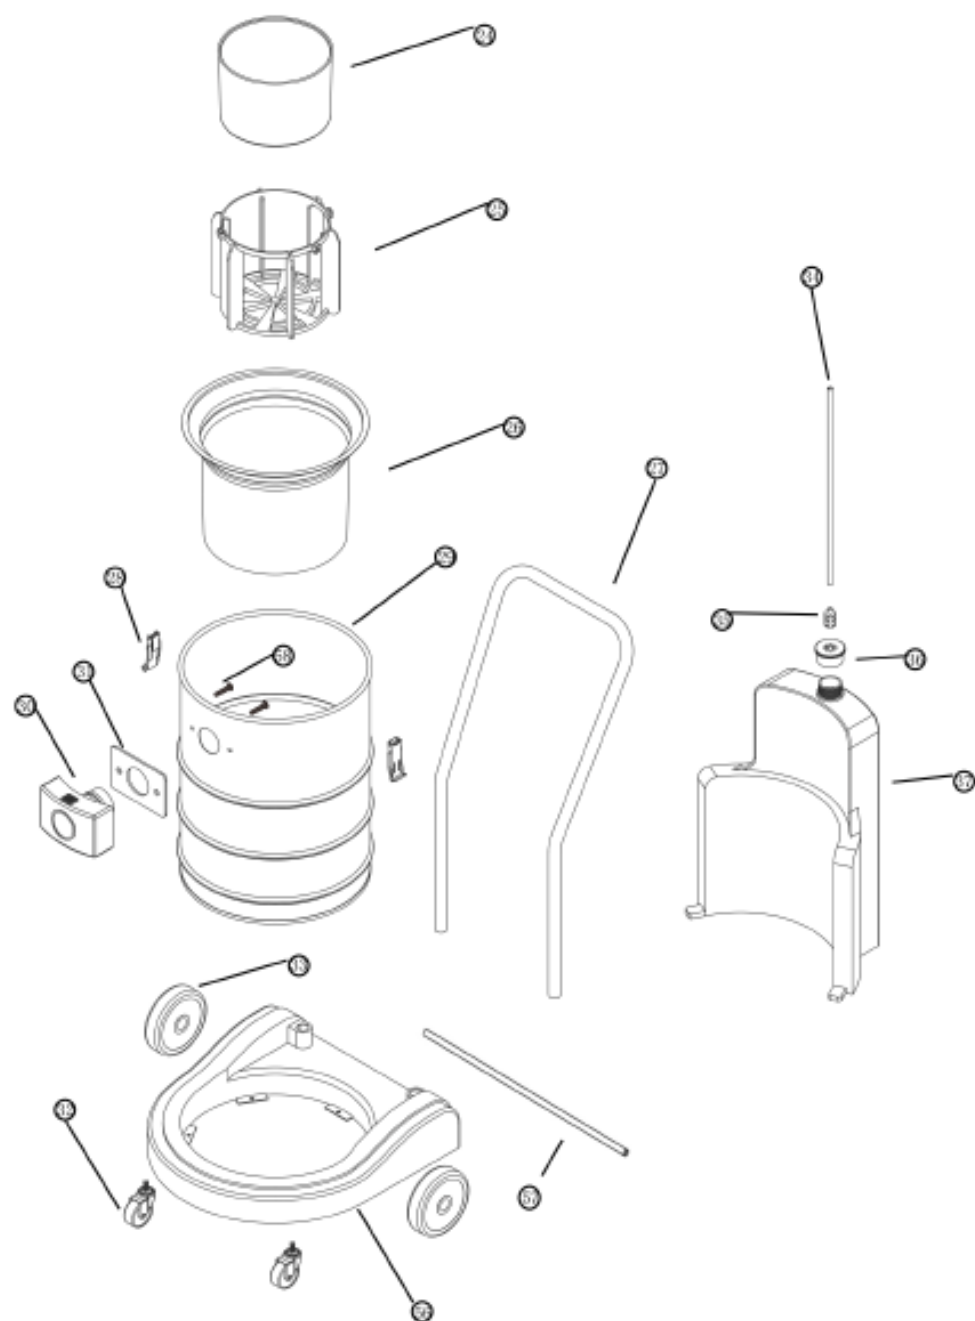

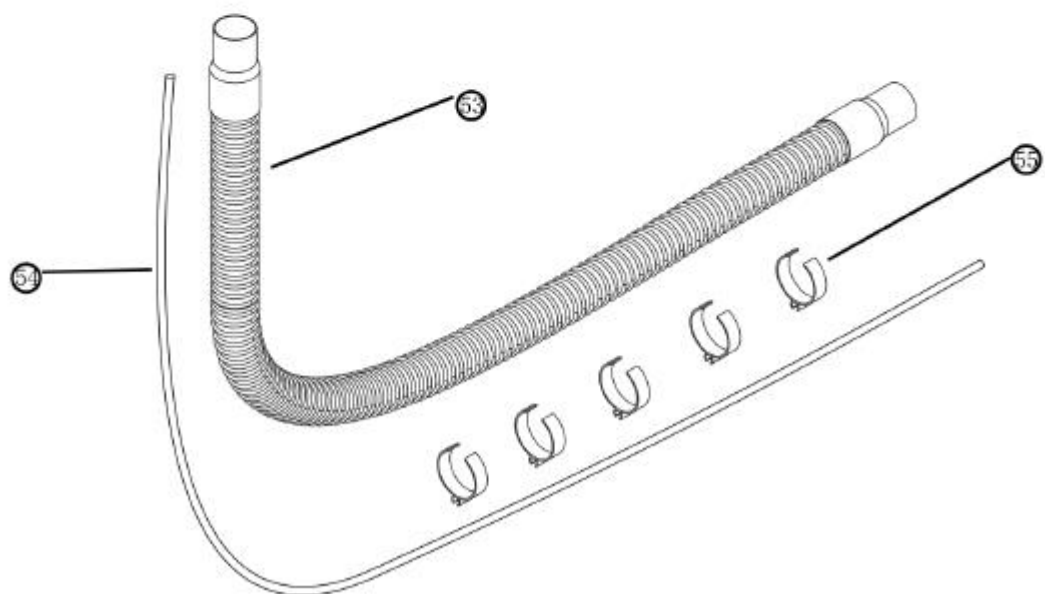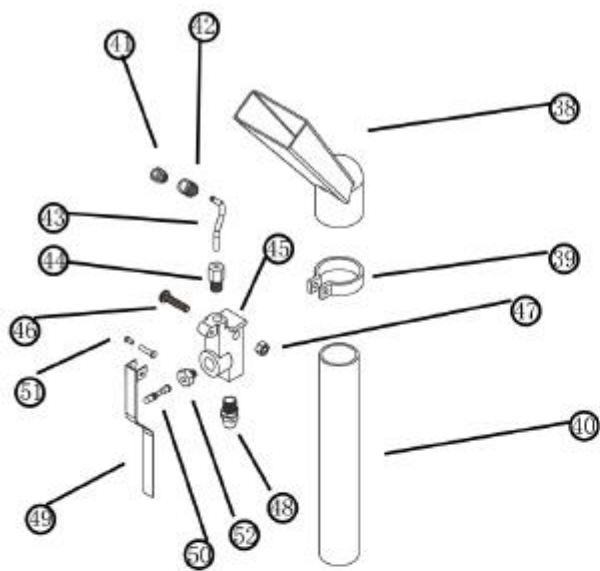

Accessory	Number	Accessory	Number
4*16 Self tapping screw	1	102 Square joint	30
31 #handle	2	Square rubber pad	31
32 #top cap	3	Universal wheel	32
Double gang with light switch	4	20-21 #Rubber wheel	33
2 #cord sleeve	5	6*8 PU Pipe	34
power cord	6	filter screen	35
33 #the middle fram	7	Black plastic cover	36
1/4 Insertion 8 bending lock	8	Pot	37
1/4 insertion 8 joint	9	Transparent suction	38
Clamp	10	Plastic handle clip	39
Water pump	11	Stainless extension tube	40
Pressure sensor	12	Nozzle	41
1/8 insertion 8 joint	13	Copper parts of nozzle	42
clip	14	Copper elbow	43
tee joint (insertion8)	15	Copper parts of nozzle	44
1/4 insertion 8 joint	16	Plastic links	45
4*20 Self tapping screw	17	5*20 Round head screw	46
8*5.5 Pipe	18	M5 nut	47
34 Motor pressure plate	19	1/8 insertion 8 joint	48
Motor rubber pad	20	Nozzle handle	49
Motor	21	thimble	50
flame retardant sponge	22	Lock screw 4*15*	51
35 #Motor base	23	Copper parts of nozzle	52
36 #Floating ball	24	40*48*2.5m Hose	53
37 #Floating ball rack	25	5*8 Black hose	54
25*19 dust bag	26	hose clamp(pc-1)	55
Handle	27	40 #base	56
Latch	28	Foot pole	57
Tank	29	5*20 Self tapping screw	58
		43 #circular base	59