




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР

МОДЕЛЬ: EL- SD20 WI-FI

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



МОДЕЛЬ: EL- SD20 WI-FI 1000/2000 Вт 2 режима мощности

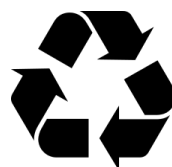

Этот продукт подходит только для хорошо изолированных помещений или для периодического использования



I. Введение

Перед подключением обогревателя внимательно прочтите инструкцию и прилагаемые правила безопасности. Сохраните руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.

В случае повреждения, вызванного несоблюдением инструкций, приведенных в данном руководстве, гарантия аннулируется.

Производитель/Импортёр не несёт ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций, небрежным использованием или использованием не в соответствии с требованиями данного руководства.

Технические характеристики

Модель	EL-SD15 WIFI	EL -SD20 WIFI	EL -SD24 WIFI
Напряжение	220-240 В~	220-240 В~	220-240 В~
Частота	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц
Мощность	750/1500 Вт	1000/2000 Вт	1200/2400 Вт



Важно

Перед подключением устройства к сети необходимо визуально провести осмотр и убедиться, что устройство целое и не получило никаких повреждений во время транспортировки.



Внимание

Прибор должен всегда располагаться на ровной и устойчивой поверхности.

Во избежание опасности, связанной с непреднамеренным срабатыванием термовыключателя, этот прибор не должен питаться через внешнее переключающее устройство, например, таймер, или подключаться к сети, которая регулярно включается и выключается коммунальными службами.

В целях вашей безопасности.

II. Важные указания по технике безопасности

1. Перед использованием обогревателя прочтите всю инструкцию.
2. Подключайте обогреватель только к однофазной розетке с напряжением сети, указанным на заводской табличке.
3. Не покидайте дом и не ложитесь спать, пока обогреватель работает: убедитесь, что выключатель находится в положении OFF (0), а термостат - в минимальном положении. Всегда вынимайте вилку из розетки.

4. Держите легковоспламеняющиеся материалы, такие как мебель, подушки, постельные принадлежности, бумага, одежда, шторы и т.д., на расстоянии не менее 100 см от обогревателя.
5. Не кладите ничего на обогреватель или перед ним. Так же не накрывайте обогреватель, т.к. существует риск перегрева.
6. Всегда используйте обогреватель в вертикальном положении.
7. Не ставьте обогреватель у стен, мебели, штор и т.д.
8. Не используйте прибор в помещениях площадью менее 4 м².
9. Всегда отключайте обогреватель от сети, когда он не используется. Не тяните за шнур, чтобы отключить обогреватель от сети.
10. Держите воздухозаборник и воздуховыпускное отверстие свободными от посторонних предметов на расстоянии не менее 1 м перед и 50 см за обогревателем.
11. Не устанавливайте обогреватель непосредственно за и под розеткой.
12. Не позволяйте животным и детям прикасаться к обогревателю или играть с ним. Обратите внимание, что во время работы воздуховыпускное отверстие нагревается.
13. Не используйте этот обогреватель вблизи душевых кабин, ванн, раковин, бассейнов и т.д.
14. Не используйте обогреватель в помещениях, содержащих взрывоопасные газы, горючие растворители, лаки или клей.
15. Содержите обогреватель в чистоте. Не допускайте попадания каких-либо предметов в вентиляционные или вытяжные отверстия, так как это может привести к поражению электрическим током, возгоранию или повреждению обогревателя.
16. Если обогреватель упал или был поврежден, его не следует использовать до тех пор, пока он не будет проверен квалифицированным сервисным центром.
17. Если обогреватель используется детьми, лицами с ограниченными возможностями или домашними животными, или вблизи них, необходим тщательный контроль.
18. Не используйте нагреватель для сушки белья. Никогда не закрывайте впускную и выпускную решетки (опасность перегрева).
19. Не перемещайте прибор во время его работы во избежание перегрева с дополнительным риском возгорания.
20. Если какая-либо часть нагревателя или кабеля питания повреждена, ее должен заменить квалифицированный специалист. Во избежание опасности.
21. Не используйте этот обогреватель с программатором, таймером или любым другим устройством, которое включает обогреватель автоматически, поскольку существует опасность возгорания, если обогреватель накрыт или неправильно расположен.



22. Этот символ означает "Не накрывать".

-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: во избежание перегрева не накрывайте прибор.

Не используйте для сушки одежды.

23. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не играть с прибором.
24. Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостаточным опытом или знаниями, если они находятся под присмотром или получили инструктаж по безопасному использованию прибора и понимают связанные с ним опасности.
25. Дети не должны играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не должны

производиться детьми без присмотра.

26. Дети младше 3 лет должны находиться на расстоянии, если они не находятся под постоянным присмотром.
27. Дети в возрасте от 3 лет до 8 лет могут включать/выключать обогреватель только при условии, что прибор установлен в рабочем положении, а дети находятся под присмотром или получили инструктаж по безопасному использованию прибора и понимают связанные с ним опасности.
28. Дети в возрасте от 3 лет и младше 8 лет не должны включать прибор в сеть, регулировать и чистить его, а также выполнять техническое обслуживание.
29. Не оставляйте прибор без присмотра, если он подключен к электросети.



Внимание

Некоторые части обогревателя могут сильно нагреться и вызвать ожоги. Не прикасайтесь к горячим поверхностям.



Примечание

Обогреватель предназначен только для бытового дополнительного использования.

III. Характеристики товара

1. Система WI-FI управления
2. Высококачественный алюминиевый нагревательный элемент: быстрый нагрев при более высокой экономии энергии.
3. Сенсорный экран и пульт дистанционного управления.
4. Таймер от 1 до 24 часов для включения или выключения обогревателя в нужное время.
5. Цифровой дисплей с автоматическим отображением комнатной температуры.
6. Функция автоматической защиты от опрокидывания и падения.

IV. Сборка


Пожалуйста, установите ножки и колеса на корпус обогревателя и закрепите их прилагаемыми болтами ST4x12мм(5шт).



V. Эксплуатация

Обогреватель необходимо подключать к подходящей розетке источника питания с напряжением, указанным на этикетке.

Кнопки сенсорного экрана, расположенные на устройстве, соответствуют функциям пульта дистанционного управления:

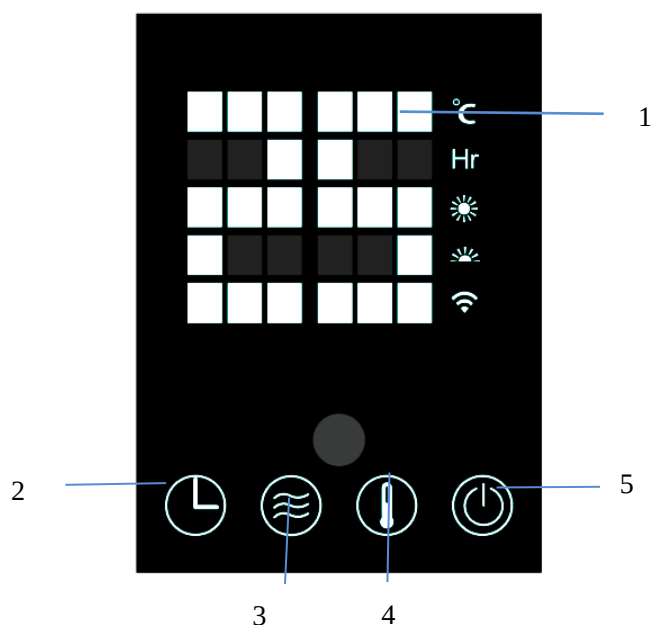

1. Дисплей
2. Кнопка таймера
3. Кнопка настройки мощности
4. Кнопка настройки температуры
5. Кнопка включения/выключения

Включение

Перед тем как включить обогреватель, необходимо включить боковой выключатель.

Нажмите кнопку  для настройки функций. В верхней части дисплея отобразится комнатная температура.

Режим

Нажмите кнопку  для регулировки низкой/высокой мощности,  горящий значок означает, что прибор работает в режиме низкого напряжения,  горящий значок означает, что прибор работает на высокой мощности.

Выбор температуры

Нажмите кнопку  выберите нужную температуру из диапазона 10°-45°C. Индикатор температуры будет гореть долгое время. После нескольких секунд работы на дисплее снова появится комнатная температура.

Таймер

Нажмите кнопку таймера , чтобы выбрать нужный диапазон от 1 часа до 24 часов.

Защита от детей

Нажмите кнопки  +  одновременно, на экране появится значок "CL", это означает, что функция защиты для безопасности детей будет включена, поэтому вы не сможете совершать какие-либо операции, и теми же способами можно коснуться, чтобы отключить функцию защиты.

Функция автоматической подсветки экрана

Если не эксплуатировать прибор более 3 минут, яркость экрана снизится на 50% по сравнению с обычным режимом.

Функция защиты от замерзания помещения

Прибор оснащен функцией защиты от замерзания помещения и может управляться с помощью пульта дистанционного управления  кнопкой и длительным нажатием  на панели управления, чтобы включить прибор. Если функция будет включена, на дисплее появится значок "Fr". При использовании этой функции прибор будет автоматически нагреваться в режиме пониженной мощности, когда детектор будет

фиксировать температуру в помещении ниже -5 градусов, и прекратит нагрев, когда температура в помещении будет достигнута выше 5 градусов.

Для отключения функции нажмите кнопку  еще раз с помощью пульта дистанционного управления, или для удаления нажмите на панели управления любую кнопку, после чего значок "Fr" исчезнет.

Эксплуатация пульта дистанционного управления

Вставьте штекер в подходящую розетку.

Кнопки сенсорного экрана, расположенные на обогревателе, соответствуют функциям пульта дистанционного управления:

1. Кнопка выбора температуры
2. Кнопка настройки мощности
3. Кнопка защиты от детей
4. Кнопка настройки таймера
5. Кнопка функции защиты от замерзания помещения
6. Кнопка ON/OFF

Подключение по WI-FI (необходимо выбрать сеть WI-FI 2,4 ГГц)


1. Используйте ваш телефон для сканирования QR-кода ниже или найдите приложение "Tuya Smart", чтобы загрузить и установить приложение.



2. Выберите код страны, введите номер мобильного телефона и нажмите «Get»/«Получить», чтобы получить сообщение с кодом проверки.

3. Введите проверочный код в сообщении и нажмите «Login»/«Войти», чтобы войти в приложение.


4. Включите обогреватель и убедитесь, что он находится в зоне действия вашего Wi-Fi роутера. Индикатор Wi-Fi на дисплее обогревателя будет быстро мигать (два раза в секунду). Перейдите в приложение и выберите «Add device»/«Добавить устройство». Во время этого процесса вы должны пройти через экраны, аналогичные показанным ниже. Однако для разных устройств они могут немного отличаться.

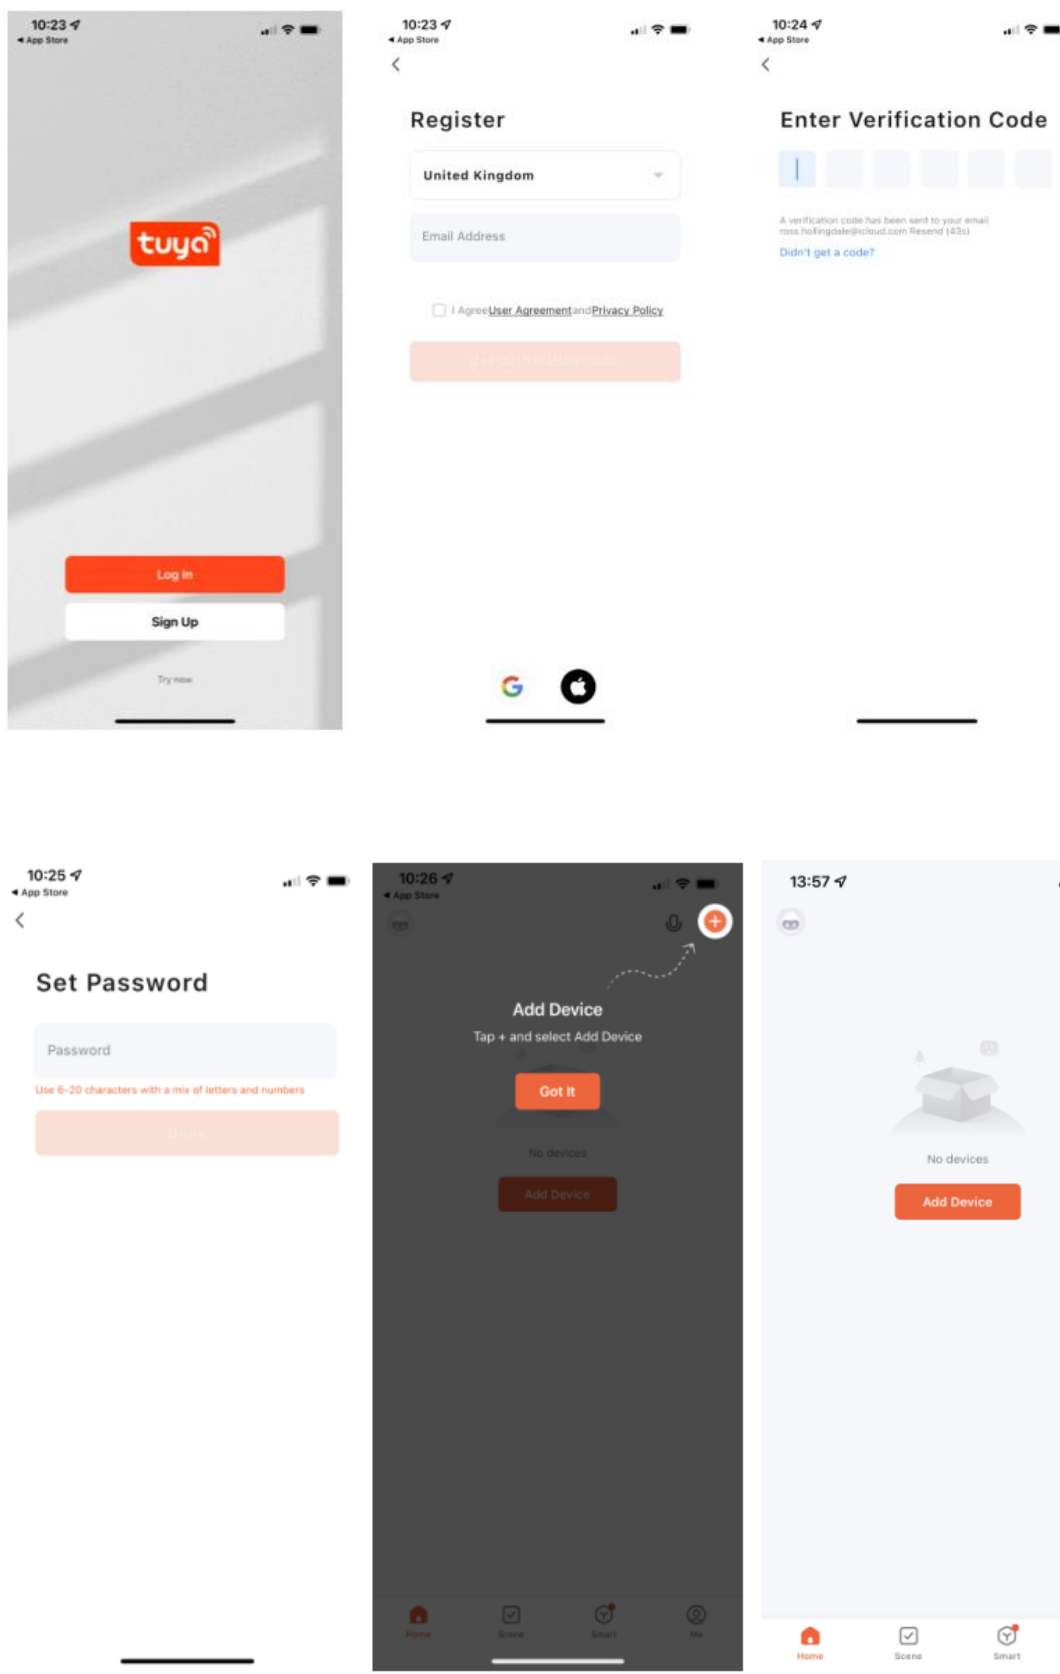

5. После нажатия кнопки «Add device»/ «Добавить устройство» приложение попытается добавить обогреватель автоматически. В зависимости от настроек Wi-Fi это может не сработать, и вам придется добавить устройство вручную, выполнив дополнительные шаги 5-8 ниже. Если автоматическая настройка была успешно, перейдите к шагу 9.

6.Снова выберите «Add device»/ «Добавить устройство» в опциях приложения, как показано на скриншоте выше.

7. Теперь у вас будет возможность добавить устройство вручную из обширного списка устройств, с которыми совместим TuYa Smart. Выберите "Малая бытовая техника" из меню в левой части экрана, как показано ниже. Теперь вам будет представлен выбор приборов. Выберите "Обогреватель (Wi-Fi)". Теперь вам будет предложено выбрать Wi-Fi и ввести пароль.

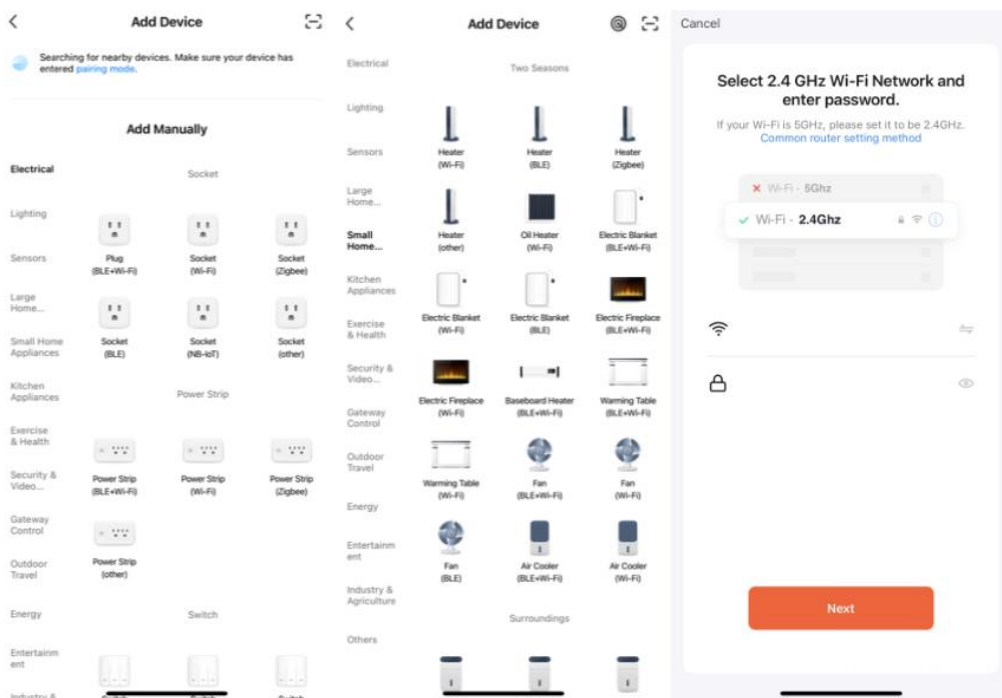


8.Значок Wi-Fi “” на дисплее должен продолжать быстро мигать (два раза в секунду). Теперь обогреватель готов к ручному управлению.

Если значок Wi-Fi не мигает быстро, нажмите и удерживайте кнопку сброса настроек



питания “” на обогревателе в течение 5-10 секунд, пока не услышите звуковой

сигнал. Через несколько секунд значок Wi-Fi “” на дисплее должен начать быстро мигать (два раза в секунду). Если значок мигает медленно (один раз в секунду), просто повторите этот шаг. Как только значок Wi-Fi начнет быстро мигать, обогреватель будет готов к управлению вручную.

9.Выберите опцию «Confirm indicator rapidly blinks»/ «Подтвердите, что индикатор быстро мигает». Теперь приложение будет показывать следующие экраны, прежде чем завершить процесс подключения.

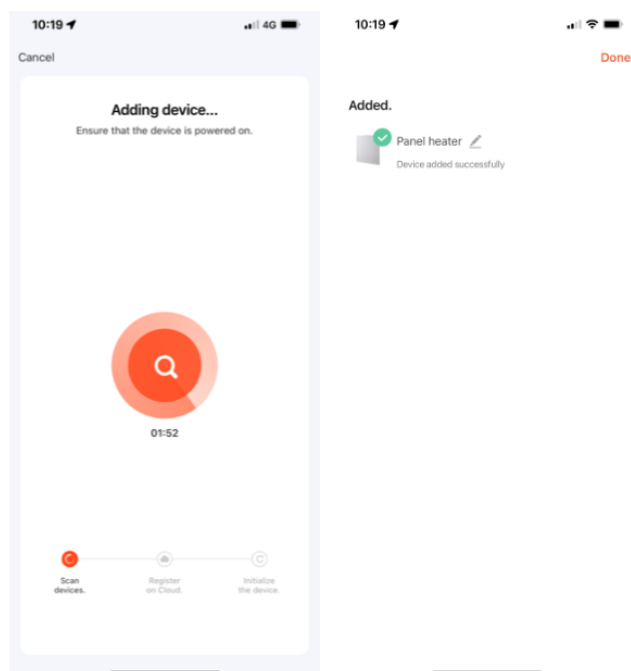

10. Теперь ваш обогреватель подключен. У вас есть полный контроль над обогревателем с телефона. Вы также можете переименовать обогреватель, если захотите. Если вы добавите более одного обогревателя, вы также сможете объединить обогреватели в группы, чтобы управлять ими как одним целым, а не отдельным обогревателем. Экран управления обогревателем показан ниже и позволяет управлять всеми аспектами работы прибора и его расписанием.

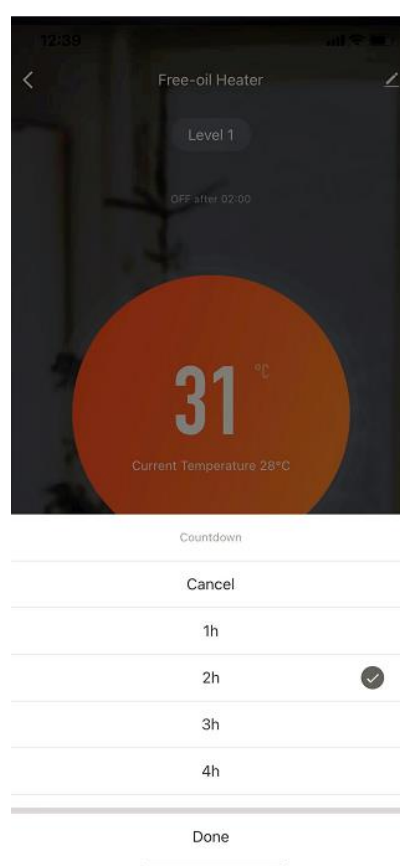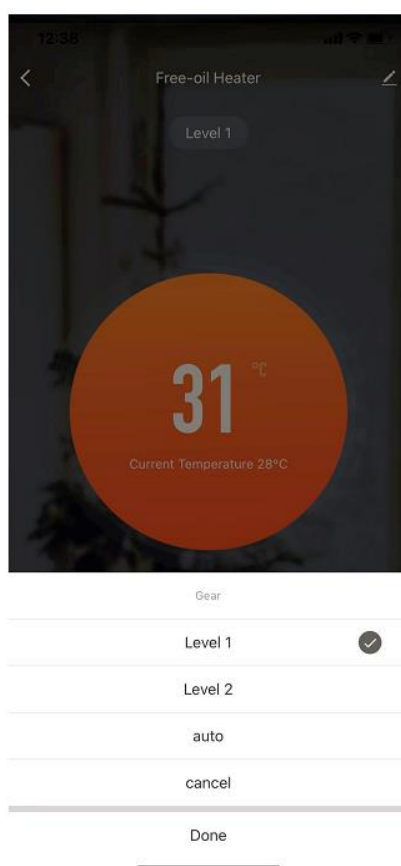

VI. Чистка и техническое обслуживание

Перед чисткой всегда вынимайте штекер из розетки.

Постоянно очищайте решетки для впуска и выпуска воздуха.

Никогда не используйте абразивные порошки или растворители.

VII. Сведения об утилизации



Раздельный сбор.

Этот символ означает, что изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для таких изделий существует раздельная система сбора.

Если вы хотите утилизировать этот прибор, пожалуйста, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Использованное электрооборудование, а также батарейки необходимо сдавать для раздельного сбора.

Правильно утилизируя этот продукт, вы оказываете помощь окружающей среде.

Гарантия и сервисное обслуживание клиентов

Перед поставкой наши устройства подвергаются тщательному контролю качества. Если, несмотря на все меры предосторожности, во время производства или транспортировки устройство было повреждено, верните его продавцу. В дополнение к законным правам покупатель имеет возможность предъявить претензии в соответствии с условиями следующей гарантии:

На приобретенное устройство мы предоставляем 1 год гарантии, начиная со дня продажи. Если у вас бракованный товар, вы можете напрямую обратиться в пункт продажи либо к представителю бренда по номеру телефона: +7 (968)480 70 00, либо написать на электронную почту: support@fargaz.com.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильного обращения с устройством, нарушения потребителем правил установки, эксплуатации и технического обслуживания прибора, изложенных в настоящем руководстве, в т. ч. в случаях, когда эти недостатки возникли из-за недопустимых параметров электрической сети, в которой эксплуатируется прибор, а также на неисправности, вызванные вмешательством и ремонтом третьих лиц или установкой неоригинальных деталей. Всегда сохраняйте чек, без чека вы не сможете предъявить претензии, это приведет к аннулированию гарантии, если это приведет к косвенным убыткам, мы не будем нести ответственность. Мы также не можем нести ответственность за материальный ущерб или травмы, вызванные неправильным использованием, если инструкция по эксплуатации не

была выполнена должным образом. Повреждение аксессуаров не означает бесплатную замену всего прибора. В этом случае обратитесь к Продавцу.

Разбитое стекло или поломка пластиковых деталей во время эксплуатации не является гарантийным случаем. Дефекты расходных материалов или деталей, подверженных износом, а также чистка, обслуживание, замена указанных деталей или расходы на доставку и транспортировку к месту ремонта и обратно не покрываются гарантией и подлежат оплате.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора без предварительного уведомления.

Представительство бренда *elize* в Российской Федерации:

ООО ФАРГАЗ

Телефон: +7 (968)480 70 00

E-mail : support@fargaz.com

Internet : elize-group.ru

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Модель _____ Серийный № _____

Дата продажи « _____ » _____ 202 _____ г.

Продавец: _____

Подпись представителя
фирмы-продавца _____

Печать фирмы-
продавца

Изделие укомплектовано, к внешнему виду изделия претензий не имею. Руководство по эксплуатации с необходимыми отметками получил, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя: _____

