Grizzly

Руководство
по эксплуатации

Строительный пылесос

SKY-42

Содержание

Назначение 3

Комплектность 4

Технические характеристики 4

Основные компоненты 5

Меры предосторожности 6

Сборка 7

Эксплуатация 8

Функция выдувания 8

Техническое обслуживание 9

Чистка 10

Устранение неисправностей 10

Перечень критических отказов 10

Критерии предельных состояний 10

Транспортировка, хранение, утилизация 11

- Транспортировка 11
- Хранение 11
- Утилизация 11

Особые отметки 12

Адреса сервисных центров 14

Гарантийный талон 15

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции GRIZZLY.

В данном паспорте приводятся основные сведения об изделии и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

Паспорт является неотъемлемой частью изделия и должен сопровождать его в течение всего срока службы. В случае передачи изделия другому лицу паспорт должен быть передан новому владельцу вместе с изделием.

Паспорт следует внимательно изучить перед эксплуатацией изделия.

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на строительный пылесос Grizzly SKY-42.

Назначение

Строительный пылесос предназначен для уборки помещений во время строительных работ.

Срок службы — 5 лет

Срок хранения — 5 лет

Декларация о соответствии

Комплектность

Модель SKY-42

Пылесос – 1 шт.
HEPA-фильтр – 1 шт.
Поролоновый фильтр – 1 шт.
Фильтр-мешок – 1 шт.
Адаптер – 1 шт.
Колеса – 6 шт.
Комбинированная щетка – 1 шт.
Щетка для пола – 1 шт.
Шланг – 1 шт.
Щелевая насадка – 1 шт.
Удлинительная трубка – 1 шт.
Бумажный мешок – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Технические характеристики

Артикул	SKY-42
Мощность, Вт	1 600
Объем бака, л	25
Вес нетто, кг	5,2
Напряжение, В	220 (230) В
Частота, Гц	50
Длина кабеля, м	5
Степень защиты	IPX4

Основные компоненты

Модель SKY-42

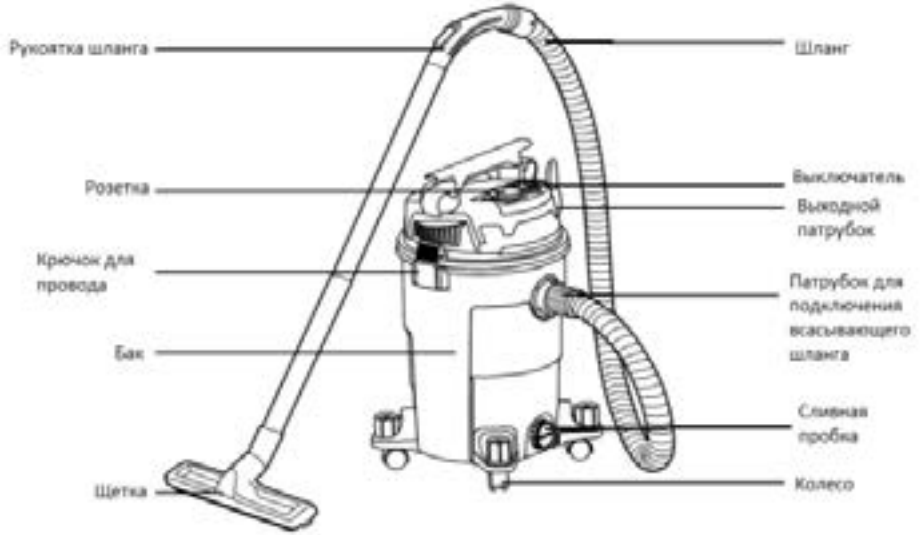

Меры предосторожности

- Внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации. Обязательно сохраните его для использования в дальнейшем.
- Соблюдайте предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Изделие разрешается передавать только обученным обращению с ним лицам.
- Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность. Не позволяйте детям играть с изделием.
- Не допускайте попадания в пылесос горячих предметов, а также предметов с острыми краями
- Не подвергайте изделие воздействию высоких температур.
- Отключайте прибор от сети после использования, а также перед чисткой.
- Не используйте изделие при заблокированных отверстиях. Не допускайте попадания в отверстия пыли, ворса, волос и т.д.
- Не используйте пылесос без контейнера для сбора пыли и фильтра.
- Не допускайте попадания в пылесос муки, цемента и т.д.
- Изделие предназначено только для домашнего использования, а не для коммерческого применения.
- Не тяните за сетевой провод для перемещения прибора. Не допускайте соприкосновения сетевого провода с острыми краями.

Сборка

1. Установите 4 колеса.

2. Убедитесь, что в контейнер для сбора пыли установлен фильтр.

3. Установите контейнер для сбора пыли.

4. Вставьте всасывающий шланг в патрубок.
Убедитесь, что он зафиксирован в нужном положении.

5. Установите нужную щетку или насадку.

Эксплуатация

1. Подключите прибор к розетке и включите его при помощи выключателя.
2. После использования выключите прибор при помощи выключателя и отключите от сети.

Функция выдувания

1. Вставьте шланг в выходное отверстие (2) для использования функции выдувания.

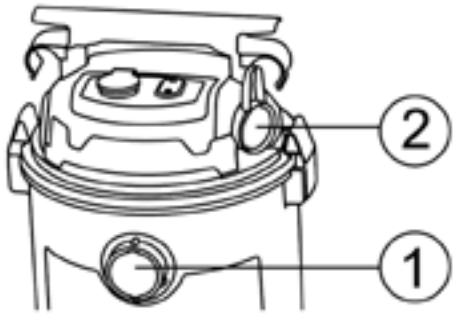

2. При использовании электроинструмента вставьте вилку электроинструмента в розетку.

3. Выключатель:

«0» Выключение пылесоса.

«–» Включение пылесоса.

«=» Пылесос включается и выключается синхронно с электроинструментом.

Техническое обслуживание

1. Открутите сливную пробку, слейте жидкость. После завершения слива жидкости установите сливную пробку на место.

2. Откройте контейнер для сбора пыли.

3. Извлеките фильтр-мешок.

4. Выбросьте мусор в мусорное ведро.

5. При необходимости промойте фильтр-мешок водой.

6. Высушите фильтр. Не оставляйте фильтр на солнце.

7. Соберите пылесос.

Чистка

- Протирайте изделие сухой или влажной тканью.
- Запрещается погружать изделие в воду.
- Не используйте для чистки растворители.

Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Двигатель не запускается	• Шнур питания неплотно вставлен в розетку • Розетка повреждена • Пылесос не включен	• Плотно вставьте вилку в розетку • Проверьте состояние розетки • Включите прибор
Низкая мощность всасывания	• В изделии образовался засор • Необходимо заменить фильтр	• Устраните засор • Замените фильтр

Перечень критических отказов

В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует отключить изделие и обратиться в сервисный центр.

Критерии предельных состояний

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Устранение неисправностей». Если неисправности в перечне не оказалось или вы не смогли устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр.

Транспортировка, хранение, утилизация

Транспортировка

Допускается транспортировать продукцию любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ.

Хранение

Храните изделие в сухом, непыльном и недоступном для детей месте.

Утилизация

Отслужившее срок изделие утилизировать в соответствии с правилами и требованиями «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств» своего региона.

Особые отметки

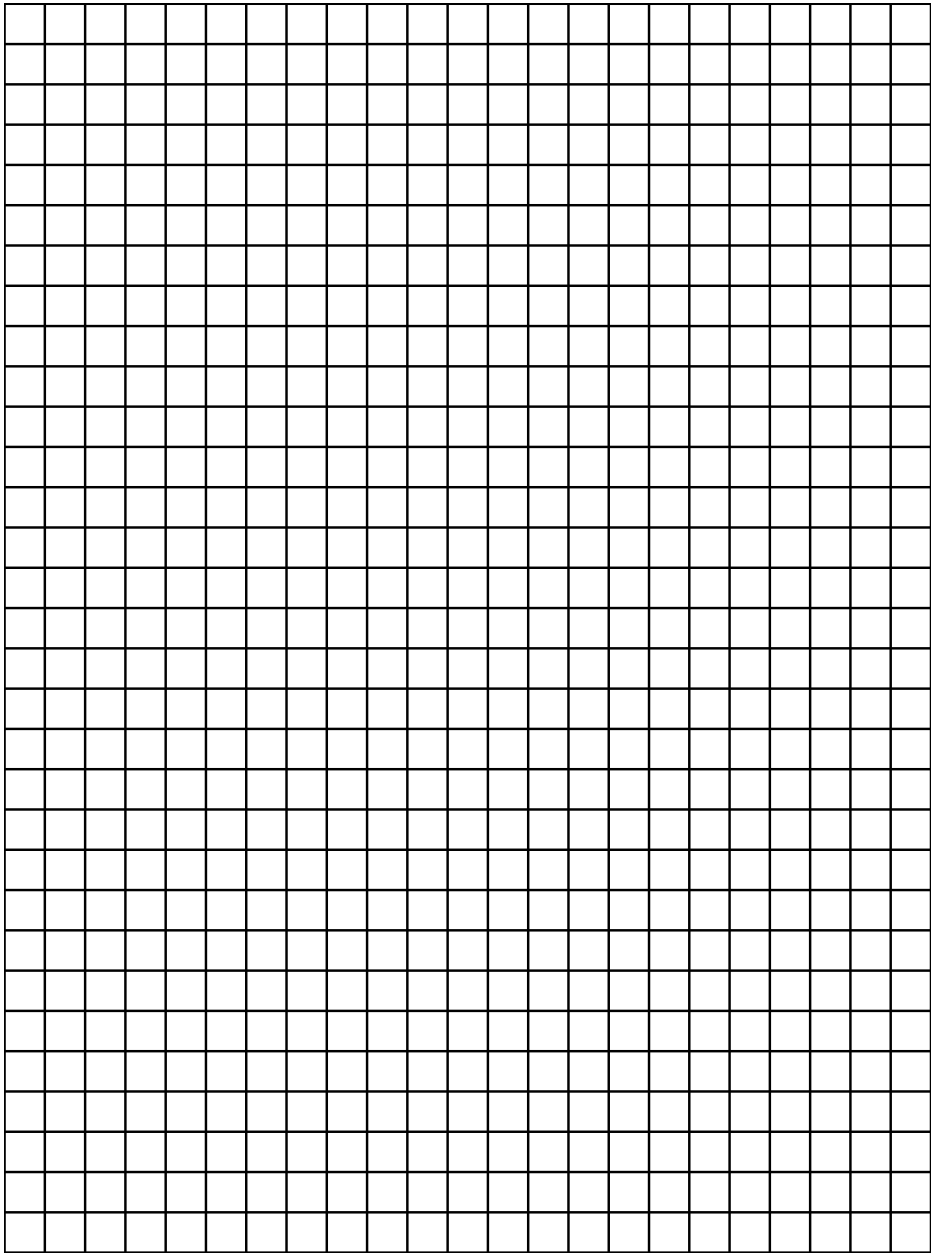

Особые отметки

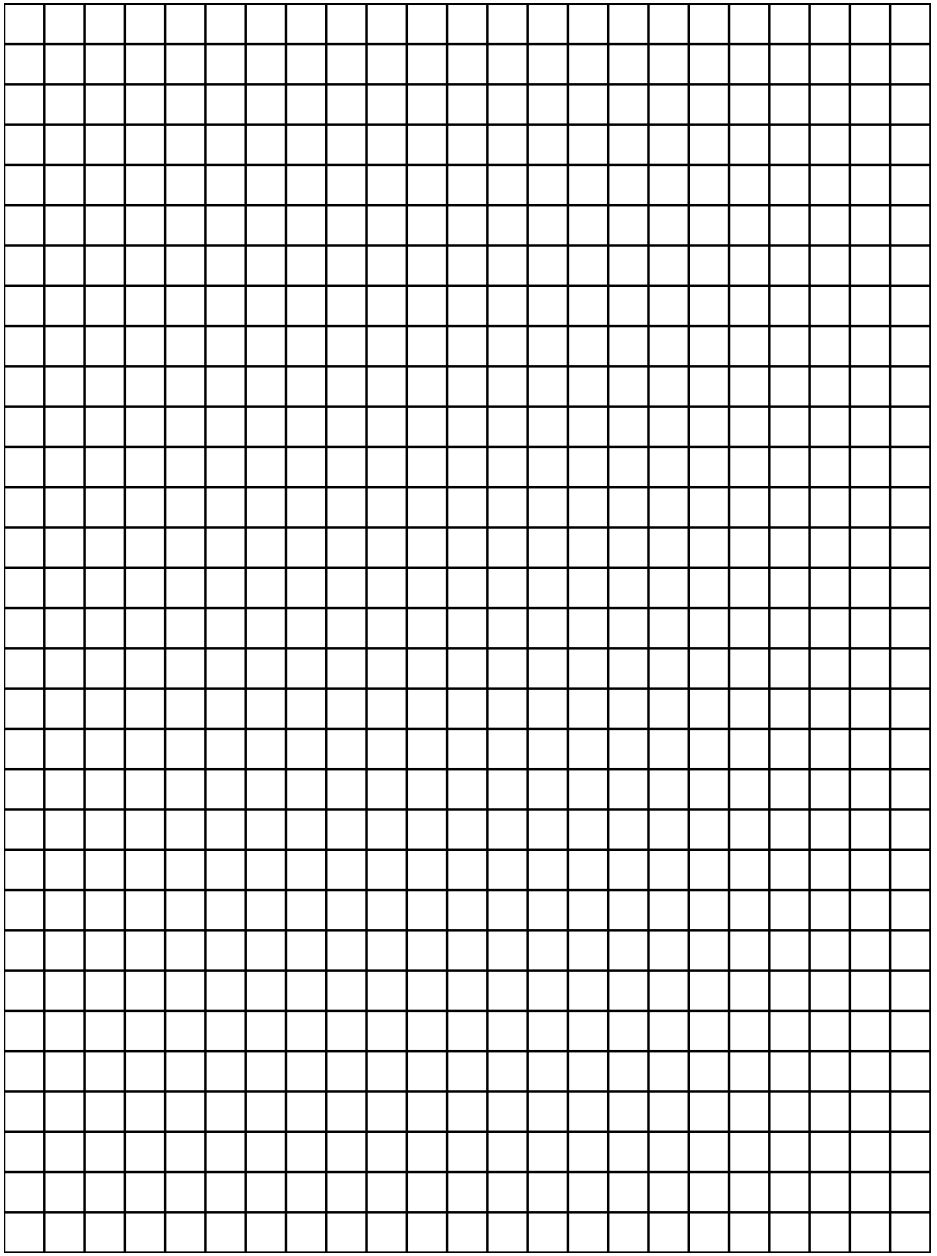

Адреса сервисных центров

Москва

- Московская область, г. Домодедово
  п. Госплемзавода Константиново
  Объездное шоссе, с. 2А
  +7 (800) 550-37-87, доб. 404
- Ближайший розничный магазин
  ВсеИнструменты.ру

Гарантийный талон

Grizzly

N°

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работупо гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 2 года (24 месяца) со дня продажи через сеть фирменных магазинов. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством.
По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены. Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.
Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Естественный износ
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубое обращение.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.
- Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

Ф. И. О. покупателя

Подпись покупателя

Штамп торговой организации

БЕЗ ШТАМПА ИЛИ ПЕЧАТИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН N° 1 _____ 1
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
_____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН N° 2 _____ 2
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
_____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН N° 3 _____ 3
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
_____
Мастер _____

Вы можете заказать инструмент марки GRIZZLY на сайте vseinstrumenti.ru

Правообладатель ТМ «GRIZZLY»
ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия,
г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3
8 800 550-37-70