



Руководство
по эксплуатации

Моющий пылесос

SKY-45

Содержание

Назначение	3
Комплектность.....	4
Технические характеристики.....	4
Основные компоненты.....	5
Меры предосторожности	6
Сборка.....	8
Эксплуатация	9
Распыление	9
Всасывание.....	9
Сухая чистка	10
Замена щетки	10
Техническое обслуживание.....	10
Очистка HEPA-фильтра	11
Сведения о квалификации обслуживающего персонала	11
Чистка	11
Устранение неисправностей.....	12
Перечень критических отказов.....	12
Критерии предельных состояний	12
Транспортировка, хранение, утилизация	13
Транспортировка	13
Хранение.....	13
Утилизация.....	13
Адреса сервисных центров.....	14
Гарантийный талон.....	15

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции GRIZZLY.

В данном паспорте приводятся основные сведения об изделии и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

Паспорт является неотъемлемой частью изделия и должен сопровождать его в течение всего срока службы. В случае передачи изделия другому лицу паспорт должен быть передан новому владельцу вместе с изделием.

Паспорт следует внимательно изучить перед эксплуатацией изделия.

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на моющий пылесос Grizzly SKY-45.

Назначение

Моющий пылесос предназначен для влажной и сухой уборки помещений.

Срок службы — 5 лет

Срок хранения — 5 лет

Декларация о соответствии

Комплектность

Модель SKY-45

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Пылесос – 1 шт. | 7. Шланг – 1 шт. |
| 2. НЕРА-фильтр – 1 шт. | 8. Щелевая насадка – 1 шт. |
| 3. Поролоновый фильтр – 1 шт. | 9. Удлинительная трубка – 2 шт. |
| 4. Колеса – 6 шт. | 10. Щетка для очистки паром – 2 шт. |
| 5. Комбинированная щетка – 1 шт. | 11. Руководство по эксплуатации – 1 шт. |
| 6. Щетка для пола – 1 шт. | |

Технические характеристики

Артикул	SKY-45
Мощность, Вт	1 600
Объем бака, л	20
Вес нетто, кг	7,8
Напряжение, В	220 (230) В
Частота, Гц	50
Длина кабеля, м	7,5

Основные компоненты

Модель SKY-45




- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Рукоятка шланга | 8. Шланг |
| 2. Удлинительная трубка | 9. Кнопка распыления |
| 3. Рукоятка | 10. Переключатель для распыления |
| 4. Выключатель | 11. Бак для чистой воды |
| 5. Подсоединение трубки для подачи воды | 12. Крючок для провода |
| 6. Патрубок для подключения всасывающего шланга | 13. Бак для использованной воды |
| 7. Распылительная щетка для очистки ковровых покрытий | 14. Основание |

Меры предосторожности

- Внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации. Обязательно сохраните его для использования в дальнейшем.
- Соблюдайте предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Изделие разрешается передавать только обученным обращению с ним лицам.
- Используйте изделие для чистки поверхностей, пригодных для очистки водой.
- Не наклоняйте изделие, если в баке есть вода.
- Убедитесь, что используемое средство не повредит очищаемую поверхность.
- При появлении большого количества пены или при накоплении использованной воды выключите прибор и опорожните бак для использованной воды.
- Не используйте пенообразующие моющие средства.
- Используйте изделие вдали от источников огня. Не курите во время использования.
- Не используйте изделие для сбора масла.
- Не используйте изделие, если шланг поврежден. Не перегибайте и не сдавливайте шланг.
- Не перекрывайте отверстие для выхода воздуха.
- Отключите изделие при появлении любого постороннего шума или запаха.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие. Не вносите изменения в конструкцию.
- Не используйте изделие в условиях сильного ветра или дождя.
- Не погружайте изделие в воду или другие жидкости во избежание возгорания или поражения электрическим током.
- Не используйте прибор, если в нем не установлен бак для использованной воды.
- Перед чисткой или техническим обслуживанием отключите изделие от сети.
- Если шнур питания поврежден, его замена должна быть произведена квалифицированными специалистами во избежание возникновения опасности.
- Данным изделием могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования изделия и понимают связанные с этим опасности.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Этот прибор предназначен в основном для влажной уборки, не используйте его для сбора большого количества пыли.
- При низких температурах просушите бак для использованной воды, бак для чистой воды и внутреннюю поверхность шланга, чтобы избежать замерзания.
- При засоре шланга удаляйте посторонние предметы.
- Отключайте изделие от сети после использования.
- Изделие предназначено только для домашнего использования, а не для коммерческого применения.
- Не тяните за сетевой провод для перемещения прибора. Не допускайте соприкосновения сетевого провода с острыми краями.
- Не используйте изделие при заблокированных отверстиях.

Сборка

1. Установите 4 колеса.
2. Установите верхнюю часть изделия на корпус.
3. Установите бак для чистой воды.

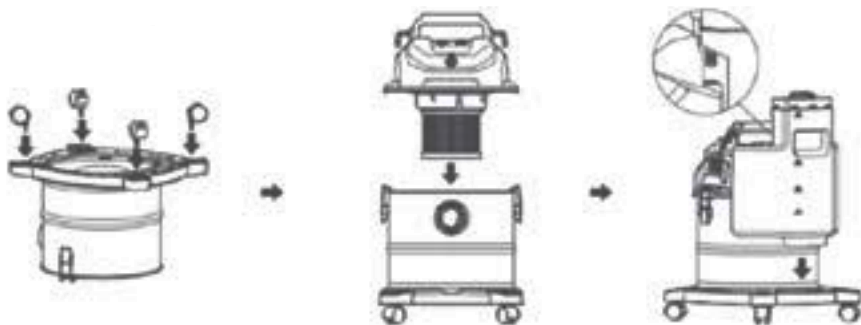

⚠ ВНИМАНИЕ!

Поролоновый фильтр предназначен для сбора воды. Для сбора сухой пыли предназначен HEPA-фильтр.

4. Вставьте шланг в патрубок в направлении, указанном стрелкой, и поверните на 90 градусов.
5. Вставьте трубку для подачи воды в отверстие до щелчка.
6. Подсоедините две удлинительные трубки к шлангу.
7. Подсоедините к удлинительной трубке подходящую щетку.




Эксплуатация

Распыление


1. Наполните резервуар для воды и установите его на место.
2. Нажмите переключатель для распыления
3. Поднесите щетку к пятну, нажмите кнопку распыления.

При удалении стойких пятен можно добавить в бак средство для чистки ковров.

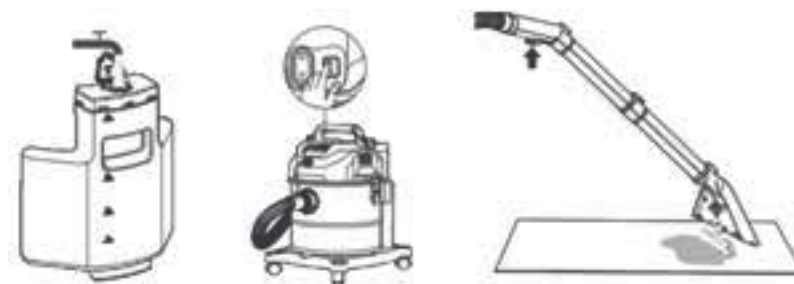


Всасывание

1. Нажмите кнопку включения.
2. Поднесите щетку к пятну.

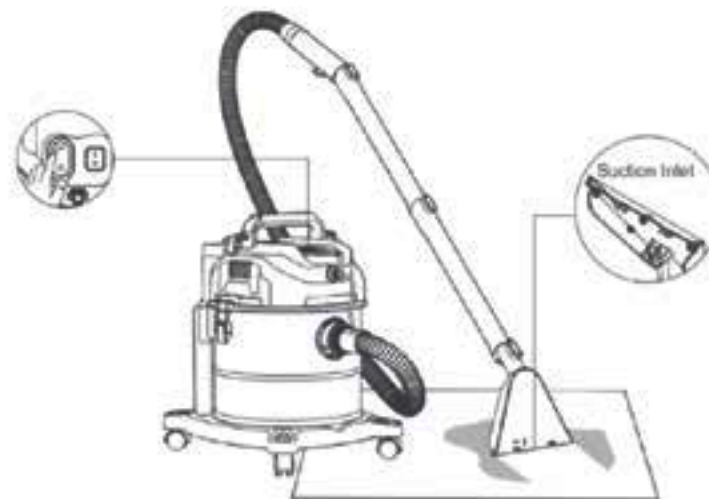


Сухая чистка

1. Отключите распыление.
2. Вставьте насадку щетки для пола в направлении, указанном стрелкой, в распылительную щетку для очистки ковровых покрытий.
3. Включите изделие при помощи выключателя.

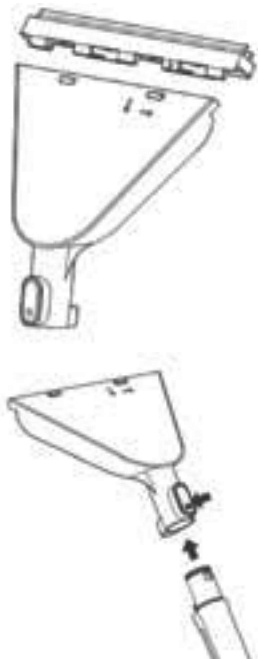

Замена щетки

1. Нажмите кнопку и снимите щетку.
2. Вставьте нужную щетку.

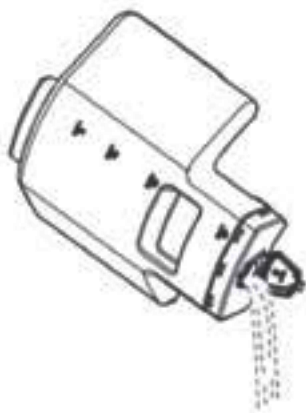


Техническое обслуживание

- Перед чисткой или техническим обслуживанием отключите изделие от сети.
- Протирайте изделие сухой или влажной тканью.
- Для очистки шнура питания используйте сухую ткань.
- Во избежание появления неприятных запахов хранением и после каждого использования опустошайте, очищайте и высушивайте баки.

Очистка HEPA-фильтра

1. Нажмите на кнопку и вытяните трубку для подачи воды.
2. Откройте защелки и снимите верхнюю часть изделия.
3. Извлеките HEPA-фильтр, промойте водой и высушите. Запрещается сушить HEPA-фильтр с помощью фена.

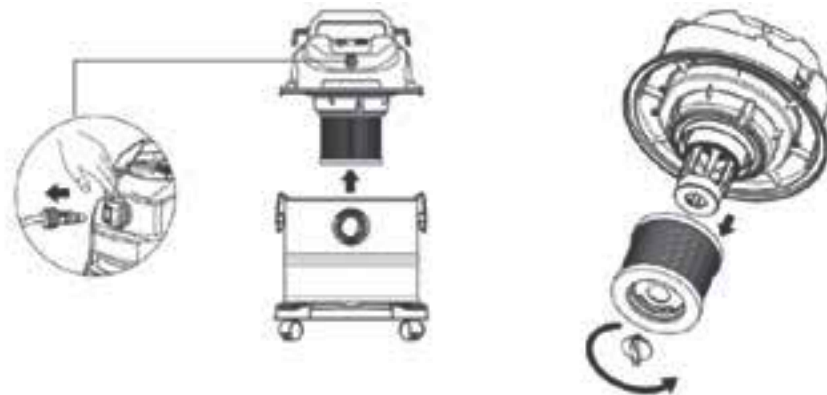

Рекомендуется заменять фильтр каждые 3 месяца.

Сведения о квалификации обслуживающего персонала

Ремонт изделия должен выполняться профессионалами или лицами, обладающими соответствующими знаниями и навыками.

Чистка

- Протирайте изделие сухой или влажной тканью.
- Запрещается погружать изделие в воду.
- Не используйте для чистки растворители.

Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Двигатель не запускается	• Шнур питания неплотно вставлен в розетку • Розетка повреждена • Пылесос не включен	• Плотно вставьте вилку в розетку • Проверьте состояние розетки • Включите прибор
После нажатия кнопки распыления вода не вытекает или вытекает недостаточное количество воды	• Засорилось отверстие для распыления • Повреждение кнопки или насоса	• Снимите щетку, промойте отверстие для распыления водой. • Обратитесь в сервисный центр
Низкая мощность всасывания	• Заполнен бак для использованной воды • Шланг поврежден	• Опустошите бак для использованной воды • Проверьте шланг

Перечень критических отказов

В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует отключить изделие и обратиться в сервисный центр.

Критерии предельных состояний

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Устранение неисправностей». Если неисправности в перечне не оказалось или вы не смогли устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр.

Транспортировка, хранение, утилизация

Транспортировка

Допускается транспортировать продукцию любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ.

Для перемещения изделия по территории рабочей зоны используйте рукоятку.

Хранение

Храните изделие в сухом, непыльном и недоступном для детей месте.

Утилизация

Отслужившее срок изделие утилизировать в соответствии с правилами и требованиями «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств» своего региона.

Адреса сервисных центров

Москва

- Московская область, г. Домодедово
п. Госплемзавода Константиново
Объездное шоссе, с. 2А
+7 (800) 550-37-87, доб. 404
- Ближайший розничный магазин
ВсеИнструменты.ру

Гарантийный талон



№

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 2 года (24 месяца) со дня продажи через сеть фирменных магазинов. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены. Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Естественный износ
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубое обращение.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.
- Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

Штамп торговой организации


БЕЗ ШТАМПА ИЛИ ПЕЧАТИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1 _____
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2 _____
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 3 _____
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

**Вы можете заказать
инструмент марки
GRIZZLY на сайте
vseinstrumenti.ru**

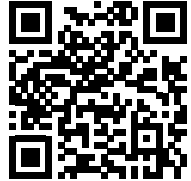

**Правообладатель ТМ «GRIZZLY»
ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия,
г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3
8 800 550-37-70**

