



ROKODIL

В Г Р Ы ЗА Е Т С Я В Д Е Л О

TWIST 2 MAX

Аккумуляторная
дрель-шуруповерт

Руководство
по эксплуатации

RU

KZ



СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики	4
Комплект поставки	8
Обзор инструмента	10
Руководство по эксплуатации	11
Рекомендации по эксплуатации	16
Общие правила безопасности	18
Срок службы и хранения	23
Правила хранения и реализации	23
Правила транспортировки	24
Гарантийные обязательства	24
Сертификация	25
Утилизация	26
Гарантийный талон	53

МАЗМҰНЫ

Техникалық сипаттамалары	28
Жеткізілім жиынтығы	32
Құралға шолу	34
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	35
Пайдалану жөніндегі ұсыныстар	40
Қауіпсіздіктің жалпы ережелері	41
Қызмет ету және сақтау мерзімі	47
Сақтау және сату ережелері	47
Тасымалдау ережелері	47
Кепілдік міндеттемелері	48
Сертификаттау	49
Кәдеге жарату	49

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство

Марка	Rokodil
Модель	Twist 2 Max
Тип устройства	Аккумуляторная дрель- шуруповерт
Крутящий момент	140 Нм
Частота ударов	0–6300 уд/мин
Частота вращения шпинделя	
Высокая (H)	0–1850 об/мин
Низкая (L)	0–470 об/мин

Мощность двигателя 1000 Вт

Максимальная
сила тока 50 А

Номинальная
сила тока 5 А

Номинальное
напряжение 20 В⁼⁼

Тип патрона Быстрозажимной

Диаметр патрона 13 мм

Блокировка шпинделя ... Есть

Регулировка
крутящего момента 20

Режимы работы Сверление;
Сверление
с ударом;
Закручивание

Материал корпуса Нейлоновый
пластик

Реверс Есть

Защита от перегрузки ... Есть

Подсветка Есть

Вес 1476 г

Зарядное устройство

Марка Rokodil

Модель RCA-21.5V-2.4A

Тип устройства Зарядная
док-станция

Напряжение сети 220-240 В ~

Частота сети 50 Гц

Выходное напряжение .. 21,5 В =

Выходная мощность 51,6 Вт

Выходная сила тока 2,4 А

Вес 313 г

Аккумуляторная батарея 4 Ач

Марка Rokodil

Модель RBA-20V-4A

Тип устройства Аккумуляторная
батарея

Тип аккумулятора Литий-ионный

Мощность
аккумулятора 80 ВтчНоминальное
напряжение 20 В⁼⁼Емкость
аккумулятора 4 АчВремя зарядки
аккумулятора до 100 минЗащита
от перегрузки Есть

Защита от перезаряда .. Есть

Индикация заряда Есть

Вес 681 г

Аккумуляторная батарея 2 Ач

Марка Rokodil

Модель RBA-20V-2A

Тип устройства Аккумуляторная
батарея

Тип аккумулятора Литий-ионный

Мощность
аккумулятора 40 ВтчНоминальное
напряжение 20 В⁼⁼Емкость
аккумулятора 2 АчВремя зарядки
аккумулятора до 50 минЗащита
от перегрузки ЕстьЗащита
от перезаряда Есть

Индикация заряда Есть









Вес 412 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Аккумуляторная дрель-шуруповерт Rokodil Twist 2 Max 1 шт.
- 2 Литий-ионный аккумулятор RBA-20V-4A 1 шт.
- 3 Литий-ионный аккумулятор RBA-20V-2A 1 шт.
- 4 Зарядное устройство RCA-21.5V-2.4A 1 шт.
- 5 Рукоять съемная 1 шт.
- 6 Термочехол для дрели-шуруповерта 1 шт.
- 7 Термочехол для АКБ 1 шт.
- 8 Руководство по эксплуатации 1 шт.

- 9 Кейс для хранения и транспортировки 1 шт.
- 10 Биты PH2, PZ2, H6 3 шт.
- 11 Сверло спиральное, по металлу, 6 мм 1 шт.
- 12 Сверло спиральное, по бетону, 8 мм 1 шт.
- 13 Переходник на шнек 1 шт.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию устройства, не влияющие на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления

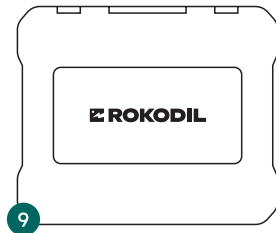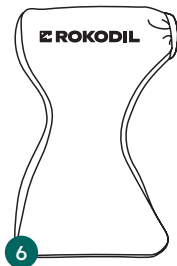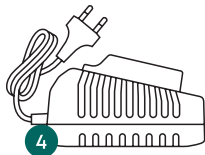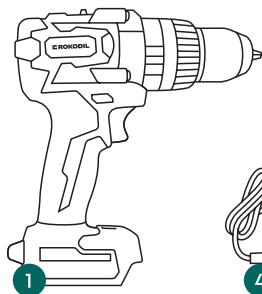

ОБЗОР ИНСТРУМЕНТА



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение устройства

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Twist 2 Max предназначена для сверления отверстий в дереве, древесно-стружечных плитах, металле, бетоне, кирпиче, стекле, керамической плитке, пластмассах и других материалах, бурения лунок во льду и почве, а также завинчивания шурупов, гаек, болтов (при установке необходимых сверл, бит, головок для каждого вида работ). Инструмент обеспечивает высокую эффективность выполнения вышеперечисленных задач и не требует подключения к электросети переменного тока.

Первый запуск


Перед первым запуском аккумуляторной дрели-шуруповерта важно провести следующие шаги:

1. Распаковка и проверка комплектации

Убедитесь, что все перечисленные в инструкции компоненты присутствуют в комплекте. Если вы обнаружите, что что-то отсутствует или повреждено, обратитесь в службу технического обслуживания.

2. Подключение аккумулятора к устройству


Установите заряженный аккумулятор в батарейный отсек инструмента. Убедитесь, что аккумулятор надежно закреплен.



3. Установка оснастки

Выберите необходимую оснастку для вашей работы. Установите оснастку в патрон инструмента, убедившись, что она

надежно зафиксирована в патроне инструмента посадочной стороной до упора, прокрутите патрон рукой против часовой стрелки, как показано на иллюстрации, до упора и легкого щелчка блокировки шпинделя.

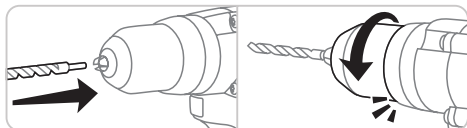


Убедитесь, что оснастка надежно зафиксирована, включив устройство несколько раз вхолостую, если блокировка шпинделя патрона работает исправно, то оснастка останется на месте в патроне после остановки вращения. Для извлечения оснастки произведите указанные действия в обратном порядке.

4. Настройка направления вращения


Определите необходимое

направление вращения (по часовой стрелке или против).
Переведите переключатель направления вращения в соответствующее положение.

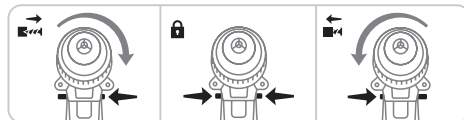

5. Настройка функции «Кикбэк контроль»

Перед началом работы нажмите на кнопку рядом с надписью «Кикбэк контроль» на передней панели инструмента. Данная функция обеспечит защиту оператора от прокручивания шуруповерта в руках в случае заклинивания оснастки.



После включения защита будет срабатывать автоматически каждый раз в момент застревания оснастки. Чтобы отключить функцию, нажмите повторно кнопку.

6. Пуск инструмента

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку пуска, для его отключения отпустите кнопку.

Избегайте чрезмерных нагрузок и перегрева инструмента

Помните, что перед первым использованием аккумуляторной дрели-шуруповерта важно ознакомиться с инструкцией по безопасности и правильному использованию устройства. Это поможет избежать ненужных рисков и продлить срок службы вашего инструмента.

Инструкция по заряду батареи

Используйте только оригинальное заряд-

ное устройство RCA-21.5V-2.4A, поставляемое в комплекте с шуруповертом.

Подключите зарядное устройство в сеть переменного тока с напряжением 220–240 В~, после чего подключите аккумулятор к зарядному устройству. При подключении аккумулятора загорится красный индикатор на панели зарядного устройства, что означает, что аккумулятор заряжается. При полном заряде аккумулятора загорится зеленый индикатор. Если в процессе зарядки аккумулятора индикаторы на зарядном устройстве гаснут или если аккумулятор разряжен, но при подзарядке загорается только зеленый индикатор вместо красного, это означает неисправность зарядного устройства или аккумулятора.

Не допускайте полного разряда аккумулятора, это уменьшит срок его службы

Установка, извлечение бит и сверл

Для установки биты или сверла поместите оснастку в патрон до упора посадочной стороной, после чего крепко закрутите ее против часовой стрелки до упора. Для извлечения оснастки данную процедуру необходимо провести в обратном порядке.

Сверление деревянных поверхностей

Используйте спиральные сверла, червячные сверла, перьевые сверла.

Начинайте работу на низкой скорости, постепенно увеличивая скорость до полных оборотов, прикладывая небольшое усилие к инструменту. Отверстия в дереве могут выполняться теми же спиральными сверлами, что и в металле. Эти сверла могут перегреваться, если своевременно не прочищать канавку. Для выполнения крупных отверстий используйте специальные сверла для работы по дереву на низкой скорости.

Если работаете с тонким материалом или с материалом, который легко раскалывается, подкладывайте под него деревянный брусок.

Не используйте воду для осаждения пыли или для охлаждения насадки

Сверление металлических поверхностей

Используйте спиральные сверла по металлу. Для предотвращения скольжения сверла при начале сверления сделайте углубление с помощью кернера и молотка в точке сверления.

Начинайте работу на низкой скорости, постепенно увеличивая скорость до оптимальных для данного диаметра сверла оборотов, прикладывая небольшое усилие к инструменту.

Используйте специальную смазку для сверления в металле. Исключение

составляют чугун и латунь, эти металлы нужно сверлить сухими. Крупные отверстия в металле (8–13 мм) будут выполняться легче, если предварительно просверлить направляющее отверстие (3–4 мм).

Сразу после завершения работ по сверлению не прикасайтесь к сверлу и детали, они могут быть очень горячими

Бурение лунок

Приступая к бурению, предварительно переведите инструмент в режим «сверление», выставите уровень скорости L. Начинайте работу на низкой скорости, плавно нажимая на кнопку пуска и постепенно увеличивая скорость до оптимальных для данного диаметра бура оборотов, прикладывая небольшое усилие к инструменту, прижимая корпус шуруповерта к телу для стабилизации.

Чтобы ваш инструмент работал как можно

дольше без перебоев, соблюдайте следующие рекомендации:

- Не начинайте работу с высокой скорости, так как это неминуемо приведет к поломке редуктора и уходу инструмента в защиту. Не давите на шуруповерт массой тела, бурение должно происходить легко.
- Не используйте режим «удара», так как это спровоцирует порчу бура (особенно это касается ножей).
- Не вытаскивайте шнек из лунки за шуруповерт, это может привести к поломке инструмента, используйте ручку на переходнике или придерживайте шнек рукой, если используете переходник без ручки.
- Не держите долго шуруповерт на морозе, используйте термозащитный чехол при низких температурах. Не кладите инструмент или АКБ в снег или на лед без чехла.

Закручивание шурупов

Используйте шурупы, предназначенные для конкретного материала, с которым ведете работу. Закручивание производите на низкой скорости, начиная с минимальных оборотов и постепенно увеличивая их. Перед началом работ отрегулируйте муфту регулировки крутящего момента. В зависимости от твердости рабочего полотна установите значение крутящего момента от 1 до 20. Для твердых материалов потребуется более высокая степень (16—20) крутящего момента.

По окончании работы

Извлеките аккумуляторную батарею из аккумуляторного отсека устройства. Очистите устройство и его комплектующие от грязи и пыли. В случае сильного загрязнения протрите устройство и его комплектующие слегка влажной салфеткой, исключая попадание влаги внутрь, после чего вытрите насухо. Для очистки устройства и его комплектующих не следует

использовать чистящие средства, которые могут привести к образованию ржавчины и окислов на металлических частях изделия или повредить пластиковую поверхность.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Проверка аккумулятора:
Перед использованием устройства убедитесь, что аккумуляторная батарея не имеет видимых повреждений. Использование поврежденного аккумулятора может привести к выходу инструмента из строя, возгоранию и травмам.
2. Регулировка крутящего момента:
Настройте момент усилия, необходимый для вашей задачи.

Избыточный момент усилия может повредить как сам инструмент, так и обрабатываемые детали.

3. Чистка после использования:
Регулярно очищайте устройство от пыли и грязи. Загрязнение может привести к износу внутренних компонентов, снижению эффективности работы и его выходу из строя.
4. Правильное хранение:
Храните инструмент и его комплектующие в сухом, чистом месте. Избегайте воздействия экстремальных температур и повышенной влажности.
5. Избегайте ударов и падений:
Берегите инструмент от ударов и падений, так как это может привести к повреждению устройства, снижению эффективности работы и его выходу из строя.
6. Использование защитных средств:

При работе с устройством используйте средства индивидуальной защиты, такие как защитные очки и перчатки, чтобы предотвратить возможные травмы.

7. Не перегружайте инструмент:
Избегайте использования устройства при чрезмерных нагрузках, не допускайте непрерывной его работы более 15 секунд. Это может привести к перегреву и выходу устройства из строя.

Соблюдение этих рекомендаций поможет обеспечить долгий срок службы вашей аккумуляторной дрели-шуруповерта и безопасность при ее использовании

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по безопасности и со всеми предупреждениями перед использованием электроинструмента.

Ограничения по использованию

Используйте устройство только по назначению, указанному в данном руководстве по эксплуатации.

Рабочее место

Держите рабочее место в чистоте, старайтесь работать в хорошо освещенных и проветриваемых местах. Не работайте с электроинструментом во взрывоопасных помещениях, близ горючих жидкостей, газов. Искра, генерируемая электроинструментом, легко воспламеняет.

Электробезопасность

Во время работы избегайте контакта с такими поверхностями как трубы, радиаторы, холодильники, проводники под напряжением. Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

Индивидуальная безопасность

Будьте внимательны. Не работайте с электроинструментом при усталости, под действием лекарственных препаратов, алкоголя, наркотических веществ. Используйте защитные устройства. Перед работой обязательно надевайте очки, пылезащитные маски, нескользящую защитную обувь, шлемы, средства защиты органов слуха. Надевайте специализированную одежду. Не надевайте свободную одежду и украшения. Держите волосы, одежду подальше от движущихся частей. Не касайтесь движущихся механизмов во время работы

электроинструмента.

Меры предосторожности

Используйте соответствующий электроинструмент в соответствии с целью применения. Выбор правильного электроинструмента сделает вашу работу более эффективной и безопасной.

Если выключатель не может быть включен или выключен, нельзя использовать данный электроинструмент. Так как электроинструменты, которыми нельзя управлять с помощью переключателей, опасны и требуют ремонта.

Храните электроинструменты в недоступном для детей месте и не используйте их рядом с посторонними лицами

При использовании электроинструмента всегда надевайте защиту для глаз, конечностей, органов дыхания и слуха. Не касайтесь движущихся механизмов во

время работы электроинструмента.

Меры безопасности при работе с аккумуляторными блоками

Не разбирайте аккумулятор. Если во время работы аккумуляторный блок получил повреждения, немедленно прекратите работу, в противном случае может произойти перегрев блока, что приведет к ожогам или даже взрыву.

Если электролит попал в глаза, немедленно промойте их водой и обратитесь за медицинской помощью к врачу

Не допускайте контакта проводника с клеммами аккумулятора. Не кладите аккумулятор рядом с металлическими предметами. Не допускайте попадания воды в аккумуляторную батарею. Короткое замыкание аккумулятора может привести к увеличению тока, перегреву, возгоранию или поломке. Инструменты и аккумуляторы должны храниться при

температуре от 5 до 40°C. При утилизации аккумуляторной батареи не бросайте её в огонь, это взрывоопасно. Будьте аккуратны при работе, защищайте аккумулятор от падений и ударов.

Обслуживание электроинструмента

Следите за чистотой вентиляционных отверстий и корпусных деталей изделия. Очищайте их от пыли, грязи и стружки. Пользуйтесь устройством только по назначению. Ремонт электроинструмента необходимо производить только в сертифицированных сервисных центрах. Используйте электроинструмент, полагаясь на инструкцию по эксплуатации.

Также следует помнить, что использование электроинструментов, которые не соответствуют необходимым требованиям, может быть опасным.

Не допускайте полного разряда аккумулятора

Действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии

При обнаружении неисправностей в работе инструмента, необходимо прекратить его использование, обесточить и обратиться в сервисный центр по номеру 8 800 775–56–29 или через официальный сайт rokodil.ru

Критерии предельного состояния

Критериями предельного состояния электроинструмента являются состояния, при которых его дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна. Например, чрезмерный износ, коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и деталей или их совокупность при невозможности их устранения в условиях авторизованных сервисных центров оригинальными деталями, или экономическая нецелесообразность проведения ремонта.

Перечень критических отказов	Действие
Искрение электромотора	Необходимо обратиться в сервисный центр
Появление постороннего шума	
Появление дыма	

При обнаружении неисправности

Перед техническим обслуживанием убедитесь, что инструмент отключен от аккумулятора.

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Инструмент не включается	1. Разряжена аккумуляторная батарея 2. Аккумуляторная батарея не до конца вставлена в батарейный отсек устройства	Зарядите батарею или обратитесь в сервисный центр
Неисправен электродвигатель		Обратитесь в сервисный центр

Неисправен выключатель		Обратитесь в сервисный центр
Аккумуляторная батарея не заряжается	1. Неисправна аккумуляторная батарея 2. Неисправно зарядное устройство	
Аккумуляторная батарея не набирает необходимый заряд	Снижение емкости аккумуляторной батареи	Замените аккумуляторную батарею на новую или обратитесь в сервисный центр
Зарядное устройство работает некорректно	1. Неисправна аккумуляторная батарея 2. Неисправно зарядное устройство	Обратитесь в сервисный центр
Повышенный шум редуктора	Износ/поломка деталей редуктора	

Если вышеописанные способы не помогли, то обратитесь за консультацией по тел. 8 800 775–56–29, на электронную почту service@rokodil.ru, либо через официальный сайт rokodil.ru

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание, периодическое диагностирование, поверка, технические испытания, консервация — не требуются для данного товара. Особая упаковка и доставка не требуются.

Квалификация персонала

Изделие предназначено для использования непрофессиональными пользователями, в бытовых целях, специальные умения и знания не требуются.

СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

Срок службы аккумуляторной дрели-шуруповерта составляет 5 лет с момента даты продажи, срок службы аккумуляторной батареи — 2 года. Если дата продажи

не указана, срок службы исчисляется с момента выпуска инструмента. Срок хранения 5 лет при условии выполнения правил по хранению инструмента.

Реализация осуществляется в соответствии с заключенными договорами на поставку.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

Изделие должно храниться в кейсе, в отапливаемом помещении при температуре воздуха от 5 до 40°C и относительной влажности воздуха до 80%. В помещениях, где хранится изделие, не должно присутствовать паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары или газ которых могут вызвать окисление или коррозию.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие и носители данных в упаковке могут транспортироваться автомобильным, железнодорожным, морским и авиационным (в герметизированных отсеках) видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков. Транспортировка должна осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта

Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортировки.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации устройства – 5 лет со дня продажи.

В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт либо замена устройства на новое в случае нецелесообразности его ремонта, при соблюдении потребителем правил безопасности и эксплуатации.

Гарантия не распространяется:

- На быстроизнашиваемые детали: элементы питания аккумуляторных батарей.
- При воздействии на изделие повышенной влажности, наличии ржавчины внутри и снаружи изделия, химически агрессивных веществ,

концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия.

- При наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформации корпуса или любых других элементов конструкции).
- При наличии внутри изделия посторонних предметов.
- При наличии признаков самостоятельного ремонта.
- При наличии изменений конструкции устройства.
- В случае неправильного подключения изделия к электрической сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической сети.
- На дефекты, являющиеся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки,

хранения, стихийного бедствия, аварии и т. п.

Условия гарантии не предусматривают регулярного обслуживания изделия

Сохраняйте данное руководство по эксплуатации и товарный чек с печатью продавца до конца гарантийного срока

СЕРТИФИКАЦИЯ

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Rokodil Twist 2 Max соответствует требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 020/2011, 010/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

УТИЛИЗАЦИЯ



Этот символ на продукте или описании к нему указывает, что данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы.

Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Домашним потребителям следует связаться с розничным торговым представителем, у которого продукт был приобретен, или местным органом власти, для получения подробной информации о том,

куда и как доставить данный прибор для экологически безопасной переработки. Промышленным потребителям следует связаться с поставщиком и проверить сроки и условия контракта на закупку. Данный продукт не следует утилизировать.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Құрылғысы

Маркасы	Rokodil
Моделі	Twist 2 Max
Құрылғы түрі	Акумуляторлық соққылы бұрғы - бұрама шегені бұрағыш
Айналу сәті	140 Нм
Соққылар жиілігі	0-6300 соққ/мин
Жүктемесіз айналымдар саны	
Жоғары (H)	0-1850 айн/мин
Төмен (L)	0-470 айн/мин

Қозғалтқыштың қуаты 1000 Вт

Токтың ең көп күші 50 А

Токтың
номиналды күші 5 А

Номиналды кернеу 20 В==

Патрон түрі Тез қысылатын

Патронның диаметрі 13 мм

Жұмыс режимдері Бұрғылау;
Соққылы
бұрғылау;
Бұрау

Сүмбіні бұғаттау Бар

Айналу сәтін реттеу 20

Корпусының
материалы Нейлон пластик

Реверс Бар

Артық жүктемеден
қорғаныс Бар

Көмескі жарық Бар

Салмағы 1476 г

Зарядтау құрылғысы

Маркасы Rokodil

Моделі RCA-21.5V-2.4A

Құрылғы түрі Зарядтаушы
док-станция

Желінің кернеуі 220–240 В ~

Желі жиілігі 50 Гц

Шығыс кернеуі 21,5 В =

Шығыс қуаты 51,6 Вт

Токтың шығыс кі 2,4 А

Салмағы 313 г

Акумуляторлық батарея 4 А

Маркасы..... Rokodil

Моделі..... RBA-20V-4A

Құрылғы түрі..... Акумуляторлық
батарея

Акумулятор түрі..... Литий-ионды

Акумулятор қуаты..... 80 Втсағ

Номиналды кернеу..... 20 В⁼⁼Акумулятор
сыйымдылығы..... 4 АсағАкумуляторды
зарядтау уақыты..... 100 минутқа
дейінАртық жүктемеден
қорғаныс..... БарАсыра зарядтаудан
қорғаныс..... Бар

Заряд индикациясы..... Бар

Салмағы..... 681 г

Акумуляторлық батарея 2 А

Маркасы..... Rokodil

Моделі..... RBA-20V-2A

Құрылғы түрі..... Акумуляторлық
батарея

Акумулятор түрі..... Литий-ионды

Акумулятор қуаты 40 Втсағ

Номиналды кернеу 20 В $\equiv$ Акумулятор
сыйымдылығы 2 АсағАкумуляторды
зарядтау уақыты 50 минутқа дейінАртық жүктемеден
қорғаныс..... БарАсыра
зарядтаудан қорғаныс.... Бар

Заряд индикациясы..... Бар









Салмағы 412 г

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ


- 1 Rokodil Twist 2 Max
аккумуляторлы
бұрама шегені бұрағышы 1 дана.
- 2 RBA-20V-4A
литий-ионды аккумулятор 1 дана.
- 3 RBA-20V-2A
литий-ионды аккумулятор 1 дана.
- 4 RCA-21.5V-2.4A
зарядтау құрылғысы 1 дана.
- 5 Қосымша тұтқа, алынбалы 1 дана.
- 6 Қорғаныс қабы 1 дана.
- 7 Аккумуляторлық батареяға
арналған қорғаныс қаптама 1 дана.

- 8 Пайдалану
жөніндегі нұсқаулық 1 дана.
- 9 Туасымалдау және
сақтауға арналған кейс 1 дана.
- 10 PH2, PZ2, H6 биттер 3 дана.
- 11 Металлға арналған
спиральды бұрғы, 6 мм 1 дана.
- 12 Бетонға арналған
спиральды бұрғы, 8 мм 1 дана.
- 13 Шнекке
арналған ауыстырғыш 1 дана.

Өндіруші пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігіне әсер етпейтін құрылғының құрылмасы мен жинақталуына қосымша ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады

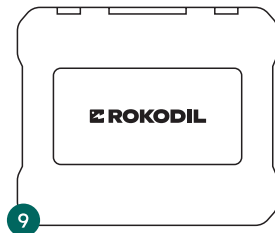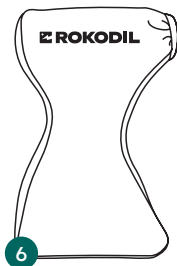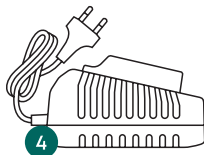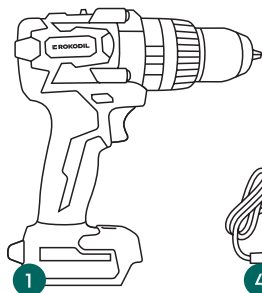

ҚҰРАЛҒА ШОЛУ

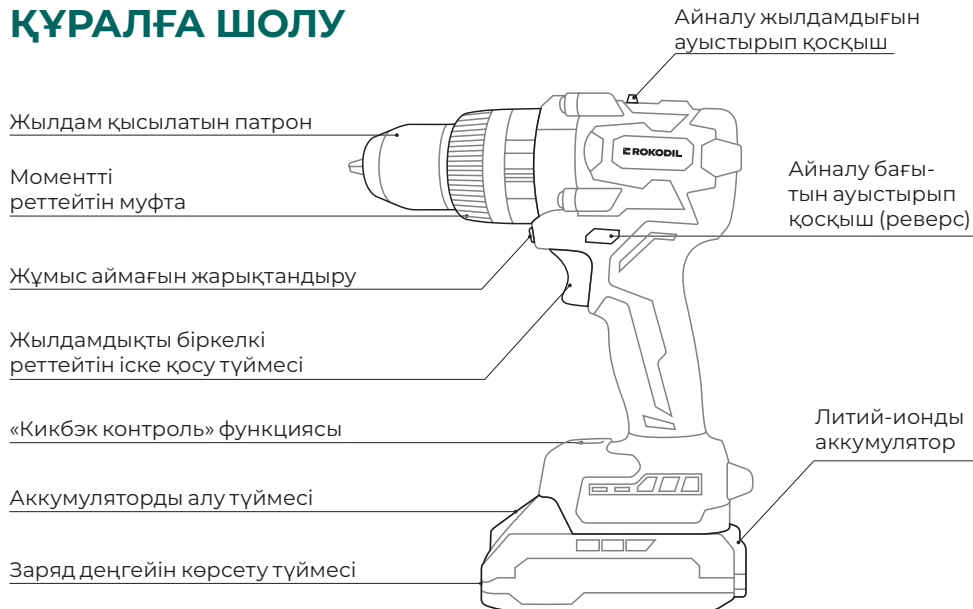

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Құрылғының мақсаты

Twist 2 Max аккумуляторлық бұрғы- бұрама шегені бұрағыш ағаш, ағаш-жоңқа плиталары, металл, бетон, кірпіш, шыны, қыш тақташалар, пластмассалар және басқа материалдарда саңылаулар бұрғылауға, сондай-ақ бұрандаларды, сомындарды, бұрандарды бұрауға арналған (әр жұмыс түріне қажетті бұрғыларды, соққытаяқтарды, бастиектерді орнатқан кезде). Құрал жоғарыда аталған міндеттерді орындаудың жоғары тиімділігін қамтамасыз етеді және ауыспалы тоқтың электр желісіне қосуды талап етпейді.

Алғаш іске қосу

Аккумуляторлық бұрама шегені бұрағы-


шты бірінші рет іске қосар алдында келесі қадамдарды орындау маңызды:

1. Қаптамасын ашу және жиынтықталуын тексеру

Нұсқаулықта тізбеленген барлық компоненттердің жиынтықта екеніне көз жеткізіңіз. Егер сіз қандай да бір нәрсенің жоқ екенін немесе зақымдалғанын анықтасаңыз, техникалық қызмет көрсету қызметіне хабарласыңыз.


2. Аккумуляторды құрылғыға қосу

Зарядталған аккумуляторды құралдың батарея бөлігіне орнатыңыз. Аккумулятордың мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

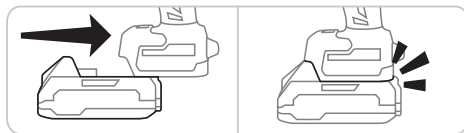

3. Жабдықты орнату

Сіздің жұмысыңыз үшін қажетті жабдықты таңдаңыз. Жабдықты құралдың патронына орнатыңыз, оның мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

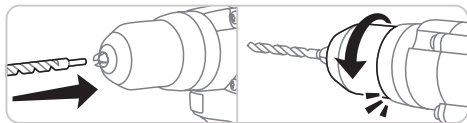

4. Айналу бағытын теңшеу

Қажетті айналу бағытын анықтаңыз (сағат тілінің бағыты бойынша немесе қарсы). Айналу бағытының ауыстырып-қосқышын тиісті қалыпқа ауыстырыңыз.



5. «Кикбэк контроль» атқарымын теңшеу

Жұмысты бастамас бұрын, материалға жабдық кептеліп қалған кезде қолыңыздағы құралды айналдырудан қорғау атқарымын қосу үшін корпусстың алдыңғы жағындағы батырманы басыңыз.



Қосылғаннан кейін, жабдық материалға кептеліп қалған сайын атқарым автоматты түрде іске қосылады. Атқарымды өшіру үшін батырманы қайта басыңыз.

6. Құралды іске қосу

Құрылғыны қосу үшін іске қосу батырмасын басыңыз және

ұстап тұрыңыз, оны өшіру үшін батырманы жіберіңіз.

Құралдың шамадан тыс жүктелуіне және қызып кетуіне жол бермеңіз

Аккумуляторлық бұрама шегені бұрағышты бірінші рет қолданар алдында қауіпсіздік және құрылғыны қауіпсіз пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысу маңызды екенін есте сақтаңыз. Бұл қажетсіз тәуекелдерді болдырмауға және құралыңыздың қызмет ету мерзімін ұзартуға көмектеседі.

Батареяны зарядтау жөніндегі нұсқаулық

Тек бұрама шегені бұрағышпен бірге жеткізілетін төлнұсқалы RCA-21.5V-2.4A зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз.

Зарядтау құрылғысын 220–240 В~ кернеулі айнымалы тоқ желісіне қосыңыз, содан кейін аккумуляторды зарядтау құрылғысына қосыңыз. Аккумулятор қосылған

кезде зарядтағыш құралының панеліндегі қызыл шам жанады, бұл аккумулятордың зарядталып жатқанын білдіреді. Аккумулятор толық зарядталған кезде жасыл индикатор жанады. Аккумуляторды зарядтау процесінде зарядтағыш құралдағы шамдар өшіп қалса немесе аккумулятор заряды таусылса, бірақ қайта зарядтау кезінде қызыл шамның орнына тек жасыл шам жанса, бұл зарядтағыш құралдың немесе аккумулятордың дұрыс жұмыс істемейтінін білдіреді.

Аккумулятордың толық таусылуына жол бермеңіз, бұл оның қызмет ету мерзімін қысқартады

Соққытаяқтар мен бұрғыларды орнату, алу

Соққытаяқтарды немесе бұрғыларды орнату үшін жабдықты патронға қондыру жағымен соңына дейін орналастырыңыз, содан кейін оны сағат тіліне қарсы соңына дейін бұраңыз. Жабдықты алу үшін бұл рәсімді кері реттілікпен жүргізу керек.

Ағаш беттерін бұрғылау

Шиыршықты бұрғыларды, бұрамдық бұрғыларды, қауырсынды бұрғыларды қолданыңыз.

Жұмысты төмен жылдамдықпен бастаңыз, жылдамдықты құралға аз күш сала отырып толық айналымдарға дейін біртіндеп арттырыңыз. Ағаштағы саңылауларды металдағыдай шиыршықты бұрғылармен жасауға болады. Егер сіз жырашықты уақтылы тазаламасаңыз, бұл бұрғылар қызып кетуі мүмкін. Үлкен саңылаулар жасау үшін ағашпен жұмыс жасауға арналған арнайы бұрғыларды төмен жылдамдықпен қолданыңыз.

Егер сіз жұқа материалмен немесе оңай бөлінетін материалмен жұмыс жасасаңыз, оның астына ағаш білеуше салыңыз.

Шаңды тұндыру немесе саптаманы салқындату үшін суды пайдаланбаңыз

Металл беттерді бұрғылау

Металға арналған шиыршықты бұрғыларды қолданыңыз. Бұрғылау басталған кезде бұрғының сырғып кетуіне жол бермеу үшін бұрғылау нүктесінде белгі салғыш пен балғамен ойық жасаңыз.

Жұмысты төмен жылдамдықпен бастаңыз, жылдамдықты бұрғының белгілі бір диаметрі үшін оңтайлы жылдамдыққа дейін біртіндеп арттырыңыз, құралға аз күш салыңыз.

Металды бұрғылау үшін арнайы майды қолданыңыз. Ерекшелік - шойын мен жез, бұл металдарды құрғақ бұрғылау керек. Металдағы үлкен саңылаулар (8-13 мм) бағыттаушы саңылауды (3-4мм) алдын ала бұрғылау арқылы оңайырақ орындалады.

Бұрғылау жұмыстары аяқталғаннан кейін бірден бұрғы мен бөлікке қол тигізбеңіз, олар өте ыстық болуы мүмкін

Ойықтарды бұрғылау

Бұрғылауды бастағанда, құралды алдын ала «бұрғылау» режиміне қойыңыз, L жылдамдық деңгейін орнатыңыз. Бастау батырмасын ақырын басып, жылдамдықты белгілі бір диаметр үшін оңтайлы бұрылыстарға дейін біртіндеп арттыра отырып, төмен жылдамдықпен бастаңыз, тұрақтандыру үшін бұрама шегені бұрағыштың корпусын денеге басып, құралға аз күш салыңыз.

Құралыңыз үзіліссіз мүмкіндігінше ұзақ жұмыс істеуі үшін келесі ұсыныстарды орындаңыз:

- Жұмысты жоғары жылдамдықпен бастамаңыз, өйткені бұл редуктордың бұзылуына және құралдың қорғанысқа кетуіне әкеледі. Дене салмағымен бұрама шегені бұрағышқа қысым жасамаңыз, бұрғылау оңай болуы керек.
- «Соққы» режимін қолданбаңыз, себебі

бұл бұрғының бұзылуына әкеледі (бұл әсіресе пышақтарға қатысты).

- Иірлікті бұрама шегені бұрағыштың артындағы оймадан шығармаңыз, бұл құралдың бұзылуына әкелуі мүмкін, ауыстырғыштағы тұтқаны қолданыңыз.
- Бұрама шегені бұрағышты суықта ұзақ уақыт ұстамаңыз, төмен температурада термиялық қорғаныс қақпағын қолданыңыз. Құралды қарға немесе мұзға қапшықсыз қоймаңыз.

Бұрамашегелерді бұрау

Жұмыс істеп жатқан нақты материалға арналған бұрамашегелерді пайдаланыңыз. Бұрауды төмен жылдамдықпен минималды айналымдардан бастап, оларды біртіндеп арттырыңыз. Жұмысты бастамас бұрын айналдыру сәтін реттеу жалғастырғышын реттеңіз. Жұмыс төсемінің қаттылығына байланысты айналдыру сәтінің мәнін 1-ден 20-ға дейін орнатыңыз. Қатты материалдар айналдыру

сәтінің біршама жоғары сатысын (16—20) қажет етеді.

Жұмысты аяқтағаннан кейін

Аккумуляторлық батареяны құрылғының аккумуляторлық бөлігінен алыңыз. Құрылғыны және оның құрамдас бөлшектерін кір мен шаңнан тазалаңыз. Қатты ластанған жағдайда ылғалдың ішке түсуін болдырмай, құрылғыны және оның құрамдас бөлшектерін аздап ылғалды сулықпен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз. Құрылғыны және оның құрамдас бөлшектерін тазалау үшін бұйымның металл бөліктерінде тот пен тотықтың пайда болуына немесе пластик бетінің зақымдауын келтіруі мүмкін тазалау құралдарын пайдалануға болмайды.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ ҰСЫНЫСТАР

1. Аккумуляторлық батареяны тексеру: Құрылғыны пайдаланар алдында аккумуляторлық батареяда көзге көрінетін зақымданулардың жоқтығына көз жеткізіңіз. Зақымдалған аккумуляторды пайдалану құралдың істен шығуы, тұтануы және жарақаттануға әкелуі мүмкін.
2. Айналдыру сәтін реттеу: Тапсырмаңызға қажетті күш салу сәтін теңшеңіз. Артық күш салу сәті аспаптың өзіне де, өңделетін бөлшектерге де зақым келтіруі мүмкін.
3. Пайдаланғаннан кейін тазалау: Құрылғыны шаң мен кірден үнемі тазалап тұрыңыз. Ластану ішкі құрамдастарының тозуына, жұмыс

тиімділігінің төмендеуіне және оның істен шығуына әкелуі мүмкін.

4. Дұрыс сақтау:
Құрал мен оның құрамдас бөлшектерін құрғақ, таза жерде сақтаңыз. Экстремалдық температура мен жоғары ылғалдылықтың әсерінен аулақ болыңыз.
5. Соққылар мен құлатулардан сақтаңыз:
Құралды соққы мен құлатудан сақтаңыз, өйткені бұл құрылғының зақымдануына, жұмыс тиімділігінің төмендеуіне және оның істен шығуына әкелуі мүмкін.
6. Қорғаныс құралдарды пайдалану:
Құрылғымен жұмыс істеген кезде ықтимал жарақаттарды болдырмау үшін қорғаныс көзілдірік және қолғап сияқты жеке қорғану құралдарын пайдаланыңыз.
7. Құралға артық жүктеме түсірмеңіз:
Артық жүктеме кезінде құрылғыны пайдаланудан аулақ болыңыз,

оның 15 секундтан артық үздіксіз жұмыс істеуіне жол бермеңіз.

Бұл құрылғының қызуына және зақымдануына әкелуі мүмкін.

Бұл ұсыныстарды сақтау аккумуляторлық бұрама шегені бұрағышыңыздың ұзақ қызмет ету мерзімін және оны пайдалану кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етуге көмектеседі

ҚАУІПСІЗДІКТІҢ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Электр құралын қолданар алдында қауіпсіздік жөнінде нұсқаулығымен және барлық ескертулермен мұқият танысыңыз.

Қолдану бойынша шектеулер

Құралдарды пайдалану жөніндегі

нұсқаулықта көрсетілген мақсат бойынша ғана пайдаланыңыз.

Жұмыс орны

Жұмыс орнын таза ұстаңыз, сонымен қатар жақсы жарықтандырылған және желдетілген жерлерде жұмыс істеуге тырысыңыз. Жарылғыш бөлмелерде, жанғыш сұйықтықтар мен газдардың жанында электр құралымен жұмыс жасамаңыз. Электр құралы шығаратын ұшқын тез тұтанады.

Электр қауіпсіздігі

Жұмыс кезінде құбырлар, радиаторлар, тоңазытқыштар, кернеулі өткізгіштер сияқты беттермен жанасудан аулақ болыңыз. Электр құралын жаңбырдың астында немесе ылғалды жерде қалдырмаңыз. Электр құралына судың енуі электр тоғымен зақымдану қаупін арттырады.

Жеке қауіпсіздік

Мұқият болыңыз. Шаршаған кезде,

дәрі-дәрмектердің, алкогольдің, есірткі заттарының әсерімен электр құралдарымен жұмыс жасамаңыз. Қауіпсіздік құрылғыларын қолданыңыз. Жұмыс алдында көзілдірік, шаң маскалары, сырғып кетпейтін қорғаныс аяқ киімдері, дулыға, есту қабілетін қорғау өқралдарын міндетті түрде киіңіз. Арнаулы киім киіңіз. Кең киім кимеңіз немесе зергерлік бұйымдар тақпаңыз. Шашыңызды, киіміңізді қозғалмалы бөліктерден алшақ ұстаңыз. Электр құралы жұмыс істеп тұрған кезде қозғалатын механизмдерге қол тигізбеңіз.

Сақтық шаралары

Қолдану мақсатына сәйкес тиісті электр құралын қолданыңыз. Дұрыс электр құралын таңдау сіздің жұмысыңызды тиімдірек және қауіпсіз етеді.

Егер ажыратқышты қосу немесе өшіру мүмкін болмаса, бұл электр құралын пайдалану мүмкін емес. Ауыстырып-қосқыштардың көмегімен басқаруға болмайтын

электр құралдары қауіпті және жөндеуді қажет етеді.

Электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз және оларды бөгде адамдардың жанында пайдаланбаңыз

Электр құралын пайдаланған кезде көзге, аяқ-қолға, тыныс алу және есту мүшелеріне арналған қорғанысты әрқашан киіңіз. Электр құралы жұмыс істеп тұрған кезде қозғалатын механизмдерге қол тигізбеңіз.

Электр құралдарына қызмет көрсету

Бұйымның желдеткіш саңылаулары мен корпустық бөлшектерінің таза болуын қадағалаңыз. Оларды шаңнан, кірден және үгінділерден тазалаңыз. Құрылғыны тек мақсатына сай қолданыңыз. Электр құралдарын жөндеуді тек сертификатталған қызмет көрсету орталықтарында жүргізу қажет. Электр құралын пайдалану

жөніндегі нұсқаулығына сүйене отырып пайдаланыңыз.

Сондай-ақ, қажетті талаптарға сәйкес келмейтін электр құралдарын пайдалану қауіпті болуы мүмкін екенін есте ұстаған жөн.

Аккумулятордың толық таусылуына жол бермеңіз

Аккумуляторлық блоктармен жұмыс істеген кезде жалпы қауіпсіздік шаралары

Аккумулятордың батареясын бөлшектемеңіз. Егер жұмыс істеп тұрған кезде аккумулятор блогы зақымдалса, дереу жұмысты тоқтаңыз, әйтпесе блоктың қызып кетуі мүмкін, бұл күйікке немесе тіпті жарылысқа әкелуі мүмкін.

Егер электролит көзге түскен болса, оны тез арада сумен жуыңыз және медициналық көмек алу үшін дәрігерге жүгініңіз

Өткізгіштің аккумулятор клеммаларымен жанасуына жол бермеңіз. Аккумуляторды металл заттардың жанына қоймаңыз. Аккумулятор батареясына судың түсуіне жол бермеңіз. Аккумулятордың қысқа тұйықталуы тоқтың артуына, қызып кетуіне, жануына немесе сынуына әкелуі мүмкін. Құралдар мен аккумуляторларды 5-тен 40°C-қа дейінгі температурада сақтау керек. Аккумулятор батареясын кәдеге жарату кезінде оны отқа тастамаңыз, бұл жарылуға қауіпті. Жұмыс кезінде абай болыңыз, аккумуляторды құлаудан және соққылардан қорғаңыз.

Оқиға, ауыр түрде істен шығу немесе апат жағдайында қызметкерлер құрамының әрекеттері

Құралдың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды тоқтатып, тоқтан ажыратыңыз және 8 771 712 55 55 нөмірі бойынша немесе rokodil.ru ресми сайты арқылы сервистік орталыққа жүгіну қажет.

Шекті күй өлшемшарттары

Электр құралының шекті күйінің өлшемшарттары оны одан әрі пайдалануға жол берілмейтін немесе экономикалық тұрғыдан тиімсіз болатын жағдайлар болып табылады. Мысалы, түпнұсқа бөлшектермен авторландырылған сервис орталықтары жағдайында оларды жою мүмкін болмаған кезде түйіндер мен бөлшектердің шамадан тыс тозуы, коррозиясы, деформациясы, қартаюы немесе бұзылуы немесе олардың жиынтығы немесе жөндеудің экономикалық тиімсіздігі.

Ауыр түрде істен шығу тізбесі	Әрекет
Электр қозғалтқыштың ұшқындауы	Сервистік орталыққа жүгіну қажет
Бөгде шуылдың пайда болуы	Сервистік орталыққа жүгіну қажет
Түтіннің пайда болуы	Сервистік орталыққа жүгіну қажет

Ақаулық анықталған кезде

Техникалық қызмет көрсетуден бұрын құралдың аккумулятордан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Ақаулық	Ықтимал себебі	Жою тәсілі
Құрал қосылмайды	1. Аккумуляторлық батареяның қуаты таусылған 2. Аккумуляторлық батарея құрылғының батарея бөлігіне толық салынбаған	Батареяны зарядтаңыз немесе сервис орталығына хабарласыңыз
Электр қозғалтқышы ақаулы		Сервистік орталыққа жүгініңіз
Ажыратқыш ақаулы		
Аккумуляторлық батарея зарядталмайды	1. Аккумуляторлық батарея ақаулы 2. Зарядтау құрылғысы ақаулы	

Аккумуляторлық батарея қажетті заряд алмайды	Аккумуляторлық батарея сыйымдылығының төмендеуі	Аккумуляторлық батареяны жаңасына ауыстырыңыз немесе сервистік орталыққа жүгініңіз
Зарядтағыш құрылғы дұрыс жұмыс істемейді	1. Аккумуляторлық батарея ақаулы 2. Зарядтау құрылғысы ақаулы	Сервистік орталыққа жүгініңіз
Бәсеңдеткіштегі қатты шу	Бәсеңдеткіш бөлшектерінің тозуы / бұзылуы	

Егер жоғарыда аталған әдістер көмектеспесе, онда 8 800 775-56-29 телефон нөмірі бойынша, service@rokodil.ru электронды поштасы арқылы, немесе rokodil.ru ресми сайты арқылы кеңес алыңыз.

Техникалық қызмет көрсету

Техникалық қызмет көрсету, мерзімді диагностикалау, салыстырып тексеру, техникалық сынау, консервациялау — бұл тауар үшін қажет емес. Арнайы орау және жеткізу қажет емес.

Қызметкерлер құрамының біліктілігі

Бұйым кәсіби емес пайдаланушыларға тұрмыстық мақсаттарда пайдалануға арналған, арнайы дағдылар мен білімді қажет етпейді.

ҚЫЗМЕТ ЕТУ ЖӘНЕ САҚТАУ МЕРЗІМІ

Аккумуляторлы бұрғы- бұрама шегені бұрағыштың қызмет мерзімі сатылған күннен бастап 5 жылды құрайды, аккумуляторлық батареяның қызмет мерзімі — 2 жыл. Егер сату күні көрсетілмесе, қызмет мерзімі желілік құрал шығарылған күннен бастап есептеледі. Сақтау мерзімі құралды сақтау қағидаларын орындау шарты кезінде — 5 жыл.

Сату жеткізуге жасалған шарттарға сәйкес жүзеге асырылады.

САҚТАУ ЖӘНЕ САТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Бұйым ауа температурасы 5-ден 40°C - қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% дейінгі жылытылатын үй-жайда сақталуы керек. Бұйым сақталатын үй-жайларда булары немесе газдары тотығу немесе коррозия тудыруы мүмкін қышқылдардың, сілтілердің және басқа да химиялық белсенді заттардың булары болмауы тиіс.

ТАСЫМАЛДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Қаптамадағы бұйымдар мен деректер тасығыштар автомобиль, теміржол, теңіз

және авиациялық (саңылаусыздандырылған бөліктерде) көлік түрлерімен оларды ластанудан және атмосфералық жауын-шашыннан қорғау шартымен кез келген қашықтыққа тасымалдануы мүмкін. Тасымалдау көліктің әр түрінде қолданылатын тасымалдау ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы керек.

Оралған бұйымдары бар көлік ыдысын орналастыру және бекіту оның тұрақты күйін қамтамасыз етіп, тасымалдау кезінде орын ауыстыруына жол бермеуі керек.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Құрылғыларды пайдаланудың кепілдік мерзімі - сатылған күннен бастап 5 жыл.

Кепілдік мерзімінің ішінде тұтынушы қауіпсіздік және пайдалану қағидаларын сақтаған кезде оны жөндеу мақсатсыз болған жағдайда құрылғыны өтеусіз жөндеу немесе жаңасына ауыстыру жүргізіледі.

Кепілдік қолданылмайды:

- Жылдам тозатын бөлшектер: аккумуляторлық батареялардың қуат элементтері.
- Механикалық зақымданулар болған кезде (корпустың немесе кез келген басқа құрылымдық элементтердің жарықшақтары, сынықтары, соққылар мен құлау іздері, деформациясы).
- Бұйымның ішінде бөгде заттар болған кезде.
- Өздігінен жөндеу белгілері болған жағдайда.
- Құрылғының құрылмасында өзгерістер болған кезде.
- Бұйымға жоғары ылғалдылықтың

әсері, бұйымның ішінде және сыртында тоттың болуы, химиялық жемір заттектер, концентрацияланған булар болған кезде, егер жоғарыда аталғандардың бірі бұйымның ақаусыздық себебі болса.

- Бұйым электр желісіне дұрыс қосылмаған, сондай-ақ электр желісінің ақаулары (жұмыс параметрлерінің сәйкес келмеуі) болған жағдайда.
- Кепілдік қате немесе ұқыпсыз пайдалану, тасымалдау, сақтау, дүлей апат, авария және т. б. нәтижесі болып табылатын ақауларға қолданылмайды.

Кепілдік шарттары бұйымға тұрақты қызмет көрсетуді көздемейді

Кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін осы пайдалану нұсқаулығын және сатушының мөрі бар тауарлық чекті сақтаңыз

СЕРТИФИКАТТАУ

Rokodil Twist 2 Max аккумуляторлы соққылы бұрама шегені бұрағышы КО ТР 020/2011, 010/2011 және ЕАЭО ТР 037/2016 кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ



Өнімдегі немесе оның сипаттамасындағы бұл таңба бұл өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін басқа үй қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға жатқызылмайтынын көрсетеді.

Қалдықтарды бақылаусыз кәдеге жарату салдарынан қоршаған ортаға немесе адам

денсаулығына ықтимал зиян келтірудің алдын алу үшін осы өнімді қалдықтардың басқа түрлерінен бөліп, оны материалдық ресурстарды ұтымды қайта пайдалану үшін тиісті түрде кәдеге жаратыңыз.

Үй пайдаланушылары өнімді сатып алған бөлшек сауда өкіліне немесе жергілікті билік органына хабарласып, осы құрылғыны экологиялық қауіпсіз қайта өңдеуге қайда және қалай тапсыруға болатыны туралы толық ақпарат алуы керек. Өнеркәсіптік пайдаланушылар жеткізушімен байланысуы керек.

Изготовитель

Nantong Dforce Tools Technology Co., Ltd

Адрес

No.18 Haosheng Road, Zhengyu Town,
Haimen District, Nantong City, Jiangsu, China

Сделано в КНР

**Уполномоченное изготовителем лицо
(импортер)**

ООО «Р-Дистрибуция»

Адрес

195267, РФ, город Санкт-Петербург,
пр-кт Просвещения, д. 86, к. 1, офис 12-Н

Телефон

8 800 775-56-29

Дата изготовления

Апрель 2025 года

Дайындаушы

Nantong Dforce Tools Technology Co., Ltd

Мекенжайы

No.18 Haosheng Road, Zhengyu Town,
Haimen District, Nantong City, Jiangsu, China

ҚХР-да жасалған

**Дайындаушы уәкілеттік берген тұлға
(импорттаушы)**

«Р-Дистрибуция» ЖШҚ

Мекенжайы

195267, РФ, Санкт-Петербург қаласы, Про-
свещение даңғ., 86-үй, 1-ғимарат, 12-Н кеңсе

Телефон

8 800 775-56-29

Дайындалған күні

Сәуір 2025 жылы

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Аккумуляторная дрель-шуруповерт Rokodil
Модель	Twist 2 Max
Серийный номер (указан на коробке)	
Торговая организация	
Номер заказа	
Дата продажи	

С условиями гарантии ознакомлен и согласен, претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

подпись покупателя

Данные для обращения

Тел.: 8 800 775-56-29

Электронная почта: service@rokodil.ru

**Гарантийный талон является действительным
без штампа или печати торговой организации!**



