

all for HoReCa



ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ  
ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ РУК



[www.bxg-pro.ru](http://www.bxg-pro.ru)

all for HoReCa

Производитель:	ZHEJIANG TETCH ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD NO. 650 HAIGONG RD, HAICHENG STR. LONGWAN, WENZHOU ZHEJIANG CHINA
Импортер:	ООО «БийксДжи» Адрес: Россия, 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д.58, эт 1 пом XIII ком 98/1005



[www.bxg-pro.ru](http://www.bxg-pro.ru)



**BXG-JET-5700**

**BXG-JET-5700C**

**BXG-JET-5700D**

**РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Серийный номер	
Дата продажи	
Наименование фирмы-продавца	
Адрес и контактный телефон продавца:	

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели высокоскоростную электросушилку для рук BXG-JET-5700/BXG-JET-5700C/BXG-JET-5700D

Если Вы не являетесь опытным техническим специалистом, не пытайтесь установить устройство самостоятельно. Это может быть опасно, а также может стать причиной некорректной работы устройства.

Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принцип работы устройства перед его установкой и использованием.



Гарантийный ремонт предоставляется сроком \_\_ мес., с даты продажи, при предъявлении гарантийного талона и товарной накладной или товарного чека.

**Печать и подпись фирмы-продавца:**

## СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
ОПИСАНИЕ.....	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	7
КОМПОНЕНТЫ.....	8
УСТАНОВКА .....	9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	12
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	12
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	13
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....	14

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный ремонт осуществляется в течение всего гарантийного срока.

Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении правильно и точно заполненного гарантийного талона с указанием: модели, серийного номера изделия, гарантийного срока, названия фирмы-продавца, адреса или телефона с печатью фирмы-продавца с даты продажи.

В случае невозможности устранения возникшей неисправности фирма-продавец после составления акта технической экспертизы Сервис-центром обязана произвести замену неисправного изделия на новое исправное изделие. Неисправное оборудование для замены принимается в полной комплектности и в оригинальной упаковке.


Оборудование снимается с гарантии в следующих случаях:

- гарантийный талон утерян или в нём сделаны изменения;
- эксплуатация оборудования не соответствовала инструкции по эксплуатации;
- применение при самостоятельном обслуживании материалов и жидкостей, повлекших изменения свойств оригинальных материалов оборудования;
- несанкционированная модификация или ремонт оборудования;
- механические повреждения;
- по другим причинам, выходящим за рамки обычной эксплуатации прибора.

Настоящая гарантия не включает в себя техническое обслуживание по чистке и регулировке оборудования, замену расходного материала, подвергающегося

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. После установки и подключения к сети электропитания сушилка для рук готова к эксплуатации.
2. Поднесите руки к воздуховыпускному отверстию. Сушилка автоматически включится, загорится индикатор красного цвета на корпусе и из воздуховыпускного отверстия начнёт выходить поток очищенного воздуха.
3. После того как Вы уберёте руки, сушилка автоматически отключится в течении 2 секунды, на корпусе сушилки загорится индикатор зеленоватого цвета.
4. При непрерывной работе сушилка автоматически отключится через 60 секунд.
5. Чтобы продолжить сушку рук, уберите руки и поднесите их повторно. Сушилка снова включится.

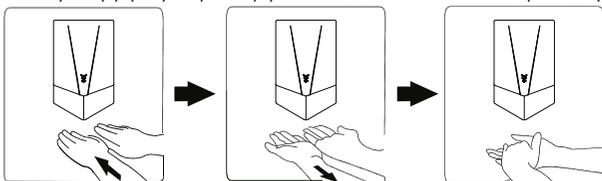

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед выполнением чистки сушилки ее необходимо отключить от сети электропитания. Следует использовать нейтральное моющее средство. Во избежание повреждений запрещается использовать химически активные и абразивные вещества для чистки корпуса сушилки. Не следует использовать жесткие нейлоновые щетки, чтобы не поцарапать гладкую поверхность сушилки.

При возникновении неисправности сразу отключите электропитание прибора, прекратите его использование и обратитесь к квалифицированным специалистам.


Если устройство не используется в течение длительного времени, его следует отключить от электросети, очистить, поместить в упаковку и положить на хранение в чистое, сухое помещение.

Регулярно (раз в месяц) протирайте датчик автоматического включения. При невыполнении данной операции прибор со временем перестает автоматически отключаться.

### ● Очистка фильтра

Рекомендовано производить очистку фильтра минимум один раз в месяц.

1. Снимите корпус сушилки и аккуратно извлеките воздушный фильтр.
  2. Аккуратно потряхните фильтр руками или воспользуйтесь пылесосом.
- Если фильтр сильно загрязнен, рекомендуется его заменить.
3. Установите фильтр в исходное положение и зафиксируйте корпус сушилки при помощи боковых винтов.

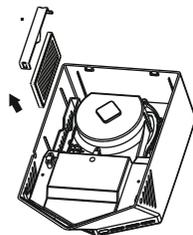

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

### ВНИМАНИЕ!

Если Вы будете использовать устройство неправильно или не будете соблюдать рекомендованные меры безопасности, это может привести к серьёзной травме.



Важно! Всегда строго соблюдайте данные инструкции.

Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство и убедитесь в том, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению Вашей электросети. Запрещается тянуть за шнур электропитания или вешать на него одежду.

Запрещается класть на устройство огнеопасные предметы. Несоблюдение этого требования может привести к пожару или другим несчастным случаям.

Использование устройства лицами, страдающими психическими расстройствами, или детьми должно осуществляться под надзором.

Запрещается прикасаться к вилке шнура электропитания мокрыми руками. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.

Во избежание удара электрическим током отключайте питание перед осмотром и техническим обслуживанием устройства.

При выполнении технического обслуживания не допускайте попадания воды вовнутрь устройства, поскольку это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.

Запрещается сушить влажную одежду с помощью устройства.

Запрещается закрывать воздуховыпускное отверстие руками или другими посторонними предметами, а также просовывать в него металлические предметы, поскольку это может привести к поражению электрическим током или повреждению устройства.

Запрещается устанавливать сушилку в помещениях с коррозионной, огнеопасной, запыленной средой или высокой температурой. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению устройства.

Если устройство не включается или работает не корректно, выключите питание прибора и обратитесь к квалифицированному техническому специалисту.

## ОПИСАНИЕ

VXG-JET-5700 -это интеллектуальная высокоскоростная сушилка для рук нового поколения с функцией ультрафиолетового обеззараживания. Сушилка выполнена из высокопрочного пластика ABS в следующих цветовых исполнениях :

VXG-JET-5700 - белый цвет с глянцевым оттенком

VXG-JET-5700C - цвет хром с глянцевым оттенком

VXG-JET-5700D - черный цвет с матовым оттенком

**Управление.** В этом устройстве применены самые передовые промышленные технологии. Прибор оснащен инфракрасным датчиком для автоматического включения. Использование сушилки для рук позволяет экономить на бумажных салфетках и полотенцах.

**Гигиеничность.** Сушилка оснащена HEPA фильтром и ультрафиолетовым излучателем, которые обеззараживают воздух, подаваемый на руки . Излучение от УФ светодиодов абсолютно безопасно для человека, но губительно для микроорганизмов. Длина волны излучения находится в пределах 395-405 нм.

**Интеллектуальность.** Благодаря инфракрасному датчику и технологии микропроцессорного управления обеспечивается надёжная и точная работа прибора. Внедрена интеллектуальная система регулирования температуры подаваемого воздуха - сушилка самостоятельно определяет необходимую комфортную температуру, подаваемую на руки, в зависимости от температуры окружающей среды.

**Производительность.** Модернизированный двигатель обеспечивает чрезвычайно высокую скорость воздушного потока - до 155 м/с., что позволяет высушить руки за 5-7 сек.






**Компактность и прочность.** Прибор имеет современный, эргономичный дизайн и приятный внешний вид, корпус выполнен из ударопрочного пластика ABS.

**Безопасность.** Сушилка оснащена функцией автоматического отключения при перегреве, защитой от перегрузки по току, благодаря чему обеспечивается безопасность устройства.

Сушилка идеально подходит для установки в туалетных комнатах гостиниц, офисных помещений, ресторанов, спортзалов, торговых центров и т.д.





## УСТАНОВКА

### УСТАНОВКА СУШИЛКИ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СКРЫТОЙ ПРОВОДКОЙ

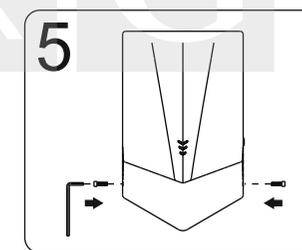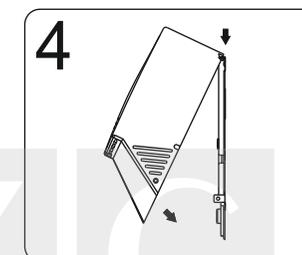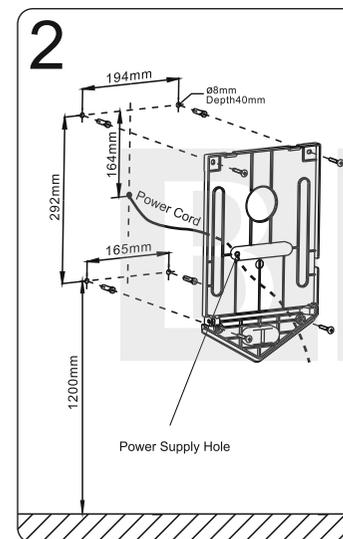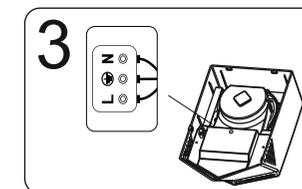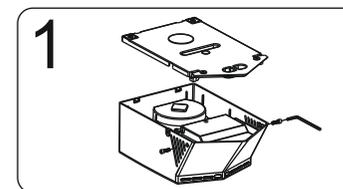

1. Прodelайте шаги 1 и 2 также как и при обычном подключении (стр.9) (рисунок 1-2).
2. Снимите корпус сушилки , отсоедините шнур питания от клеммы (рисунок 3). и выньте его с внутренней стороны.
3. Пропустите провод питания через отверстие для подачи питания, как показано на рисунке 2.
4. Подсоедините провод, на который будет подаваться фазовое напряжение к клеммной колодке "L". Подсоедините нейтральный провод к клеммной колодке "N", как показано на рисунке 3.
5. Установите корпус сушилки в исходное положение и затяните боковые винты (Рисунок 3-4).

## УСТАНОВКА

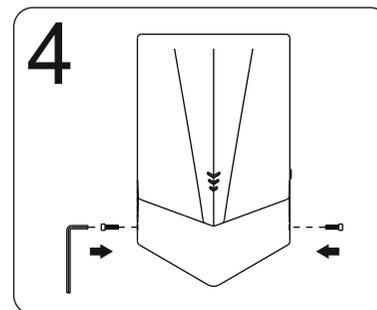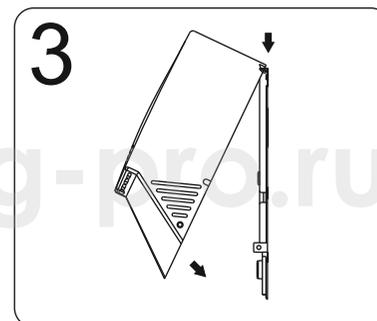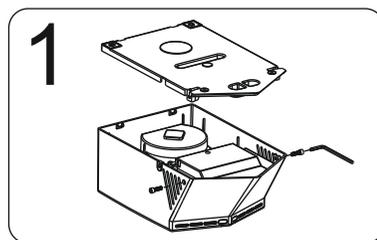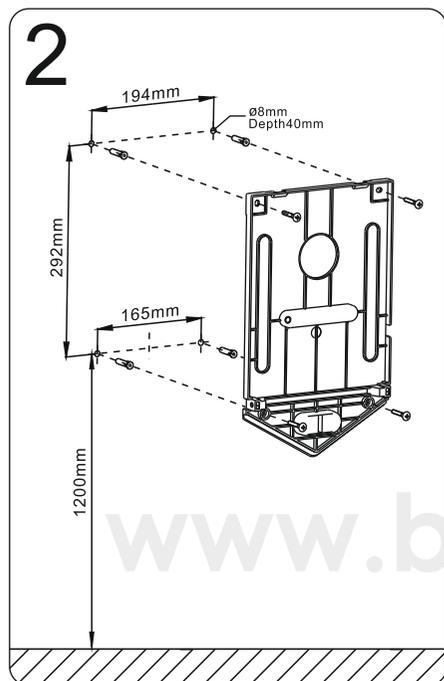


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение / частота тока	220В-240В ± 5% / 50-60 Гц
Номинальная мощность	1300 Вт
Скорость воздушного потока	155 м/с
Время сушки	5-7 сек
Габаритные размеры (ШхГхВ)	234x142x384 мм
Вес нетто BXG-JET-5700/BXG-JET-5700C/BXG-JET-5700D	3,7 кг
Материал BXG-JET-5700/5700C/5700D	Пластик ABS
Цвет BXG-JET-5700/5700C/5700D	белый(глянец)/хром(глянец)/черный(матовый)
Класс электроизоляции	II
Класс влагозащиты корпуса	IP24
Антибактериальный Ультрафиолет	ЛР 395-405 Нм

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Описание	Кол-во
A	Электросушилка для рук	1
B	Руководство по эксплуатации	1
C	Крепежный шаблон	1
D	Анкерные дюбеля	4
E	Саморезы	4
F	Плоская шайба	4
G	Шестигранный ключ	1

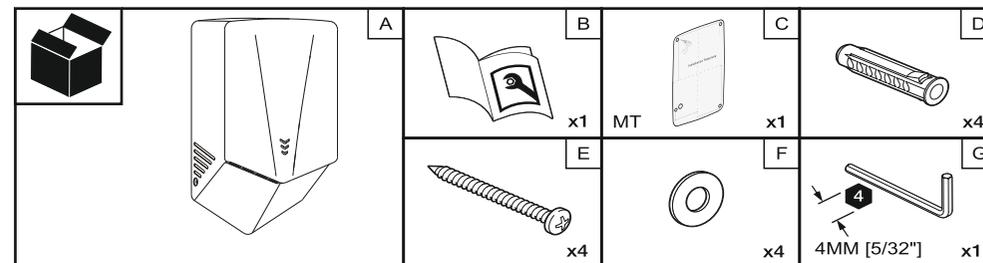

## КОМПОНЕНТЫ

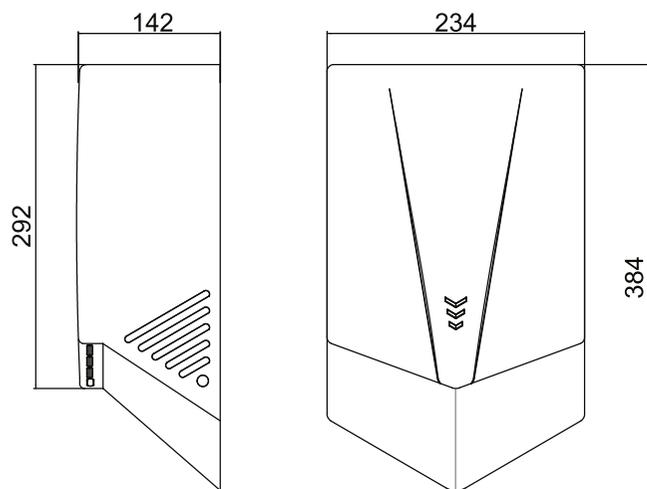
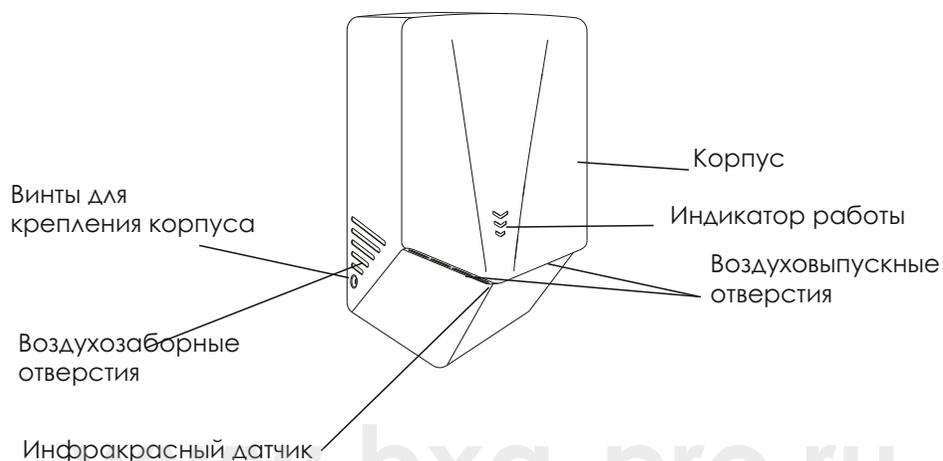


Рисунок 1

## УСТАНОВКА

- Сушилка должна быть установлена на ровную прочную стену.
- Монтаж сушилки должен выполнять квалифицированный специалист.
- Установите устройство в месте, где его использование будет наиболее комфортным.

### УСТАНОВКА СУШИЛКИ ОБЫЧНЫМ МЕТОДОМ (С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ШНУР ПИТАНИЯ)

1. Открутите два винта, расположенные в боковых частях корпуса, при помощи шестигранного торцевого ключа и снимите крышку корпуса сушилки (Рисунок 1).
2. Разместите крепёжный шаблон на стене на желаемую высоту и отметьте места расположения 4-х монтажных отверстий. Просверлите четыре отверстия в стене, на которую будет устанавливаться сушилка. Вставьте в просверленные отверстия дюбели и закрепите устройство на стене при помощи шурупов, входящих в комплект поставки (Рисунок 2).
3. Установите корпус сушилки в исходное положение и затяните боковые винты (Рисунок 3-4).
4. Подключите штепсельную вилку шнура электропитания к розетке.