

“2.4x2.4/3x3”

Инструкция по сборке и использованию

Уважаемый покупатель! Перед началом работы, пожалуйста, уделите несколько минут Вашего времени прочтению следующей инструкции по использованию. Большое спасибо.

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	1
ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ / СОДЕРЖИМОЕ ПОСТАВКИ	1
СБОРКА	2
РАЗБОРКА И ХРАНЕНИЕ	4
ЧИСТКА И УХОД	5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
ГАРАНТИЯ	5

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Для вашей собственной безопасности и безопасности других людей вы должны прочитать данные указания. Ущерб и травмы, возникшие по причине ненадлежащего использования несоблюдения инструкции гарантии, не подлежат.

- Не допускайте нахождения вблизи палатки детей и животных.
- Сохраняйте шест в недоступном для детей месте.
- Никогда не устанавливайте в закрытом помещении. Данная палатка предназначена только для использования вне помещения.
- Не собирайте палатку на песчаном, илистом или неустойчивом грунте, так как колышки не могут достаточно закрепляться в таком грунте.
- Старайтесь устанавливать палатку в защищённом от ветра месте. Разбирайте палатку, если ожидается ветер выше 4 баллов по шкале Бофорта.
- Не разводите огня поблизости палатки или в ней.
- При появлении опасности пожара сохраняйте спокойствие. Направляйтесь к ближайшему выходу. Не возвращайтесь в палатку, не получив разрешение пожарных.
- Всегда следите за тем, чтобы материал крыши был натянут, избегайте любых скоплений воды на крыше!
- Не пользуйтесь палаткой при сильном дожде или ветре, при силе ветра 4 балла по шкале Бофорта и выше, а также при прогнозе сильного дождя или снегопада следует разбирать палатку. В таких условиях покиньте палатку, закройте её и укройтесь в ближайшем здании.
- Данная палатка, пригодна только для временного использования после использования разбирайте палатку, время установки не должно превышать трёх дней.
- При установке более одной палатки сохраняйте между ними расстояние не менее трёх метров.
- Сохраняйте оригинальную упаковку для хранения палатки.
- Удаляйте собравшуюся воду (на крыше) незамедлительно или разбирайте её во избежание повреждения.

ЭТО ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ, СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ И ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЕГО.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ / СОДЕРЖИМОЕ ПОСТАВКИ


№	Описание	Кол-во	№	Описание	Кол-во
02	Труба металлическая	4	A	Соединитель трубы	1
03	Труба металлическая	4	B	Соединитель угловой	4
04	Труба металлическая	4	C	Парусина крыши	1
06	Труба металлическая	4	D	Колышки	12
07	Труба металлическая	8	E	Опора	4
08	Труба металлическая	4	F	Растяжка штормовая	4

СБОРКА

- Для безопасной сборки необходимо участие не менее двух взрослых людей.
- Перед сборкой проверьте наличие всех деталей по списку. Не начинайте сборки при отсутствии деталей или их повреждении.
- Собирайте палатку только при нормальных погодных условиях. При сильном дожде или ветрен не полностью собранная палатка недостаточно устойчивая. Неисправность конструкции в результате этого или отход боковой части или крыши может причинить ущерб или привести к серьёзной травме.
- Перед сборкой убедитесь, что ваша лужайка достаточна для сборки. Необходимо наличие минимального расстояния в 2 метра до зданий, кустарников или других объектов. При выборе места следите за тем, чтобы колышки могли полностью войти в грунт. По этой причине забейте в грунт пробный колышек.
- Держите инструкцию всё время под рукой и точно выполняйте каждый шаг.
- Перед сборкой разложите все компоненты в соответствии с нумерацией. Это упростит сборку.
Примечание: учитывайте, что палатка не является на 100% водонепроницаемый, поэтому вода может проникать через швы и ткань. В первую очередь данная палатка предназначена для защиты от солнца, а не от ветра и дождя.


ШАГ 1. КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ – РАМА

- Сначала проверьте наличие всех деталей.
- Затем соедините угловые элементы (В) и металлические трубы (7) и (8).

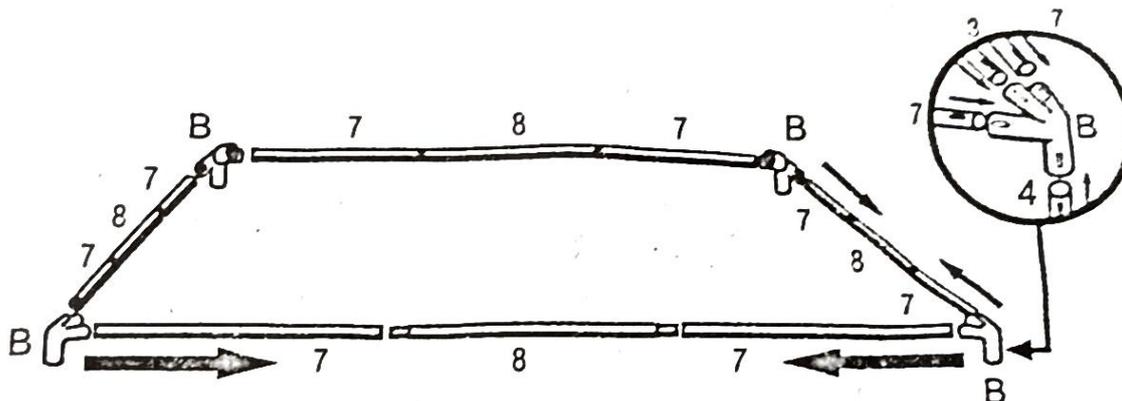


ШАГ 2. КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ – ШЕСТЫ КРЫШИ

- Соедините трубы (2) и (3).
- Вставьте конец (2) в соединитель крыши (А).
- Вставьте конец трубы (3) в угловой соединитель (В).

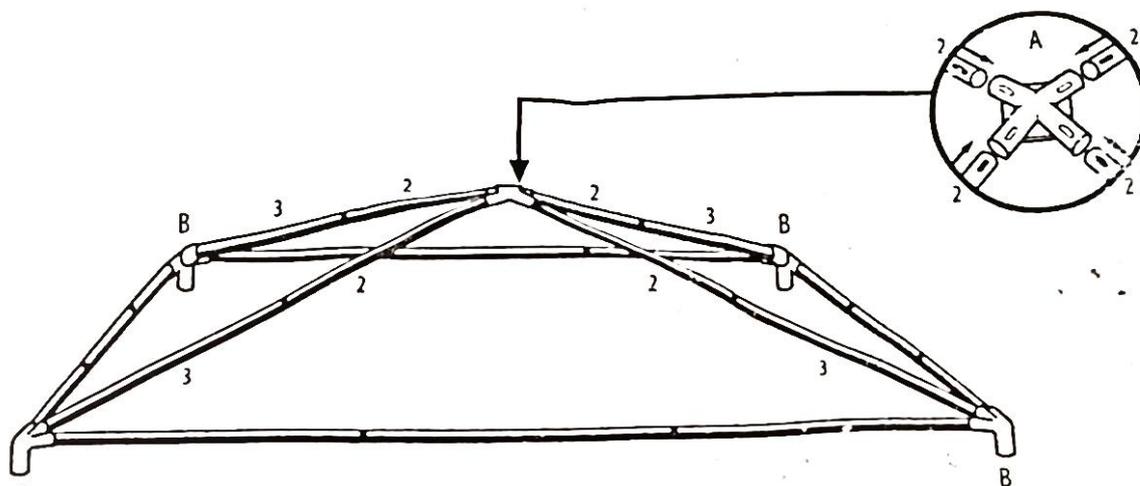


ШАГ 3. ПОЛОТНО КРЫШИ

- Натяните полотно крыши на конструкцию крыши как показано на рисунке.

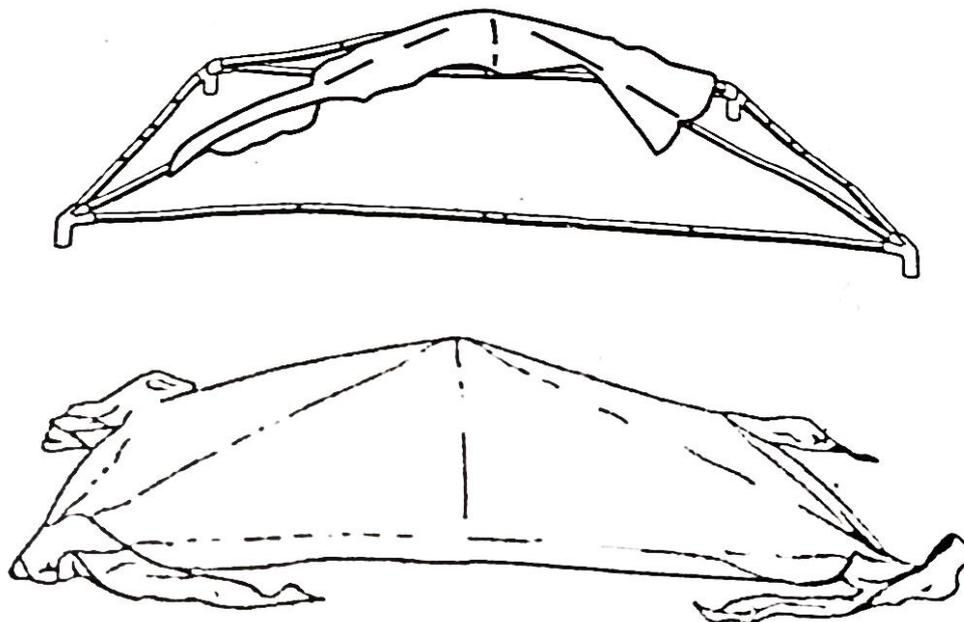


ШАГ 4. УСТАНОВКА БОКОВОЙ СТЕНЫ

- Для удобства поднимания рекомендуется сначала поднимать длинную сторону палатки.
- Составьте вместе шесты (4) и (6).
- Затем присоедините опору (E) к открытому концу трубы (6).
- Наконiec подсоедините конструкцию к угловому соединителю (B).
- Повторите этот шаг для второй длинной стороны.

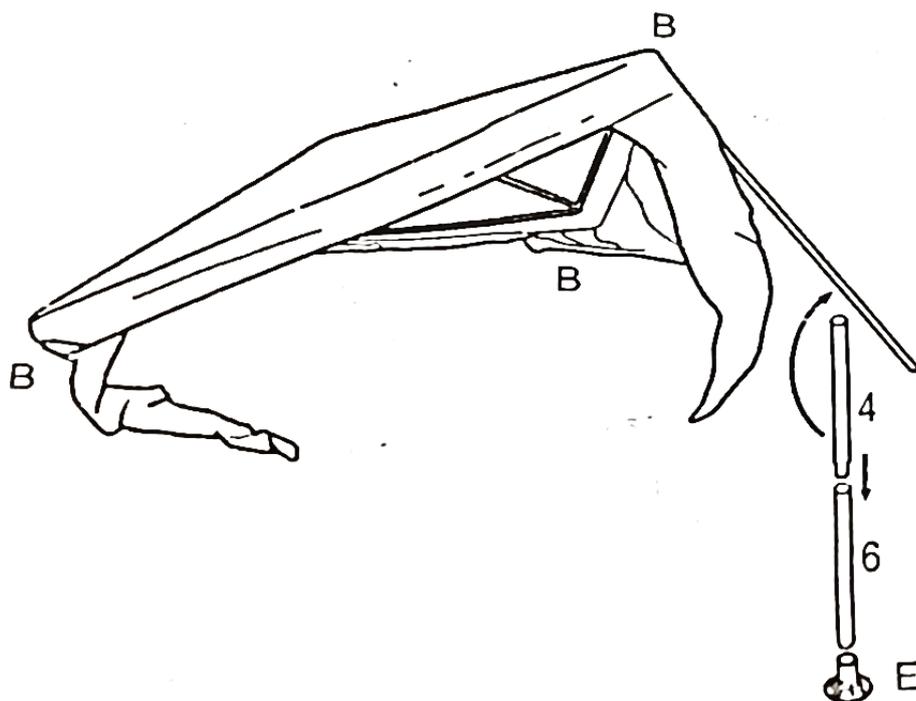

ШАГ 5. НАТЯЖЕНИЕ ПОЛОТНА КРЫШИ

- Сначала закрепите крюки для подвешивания на концах полотна за отверстие в трубах (6).
- Убедитесь в натяжении полотна.
- Теперь прикрепите полотно к трубам при помощи «липучек».

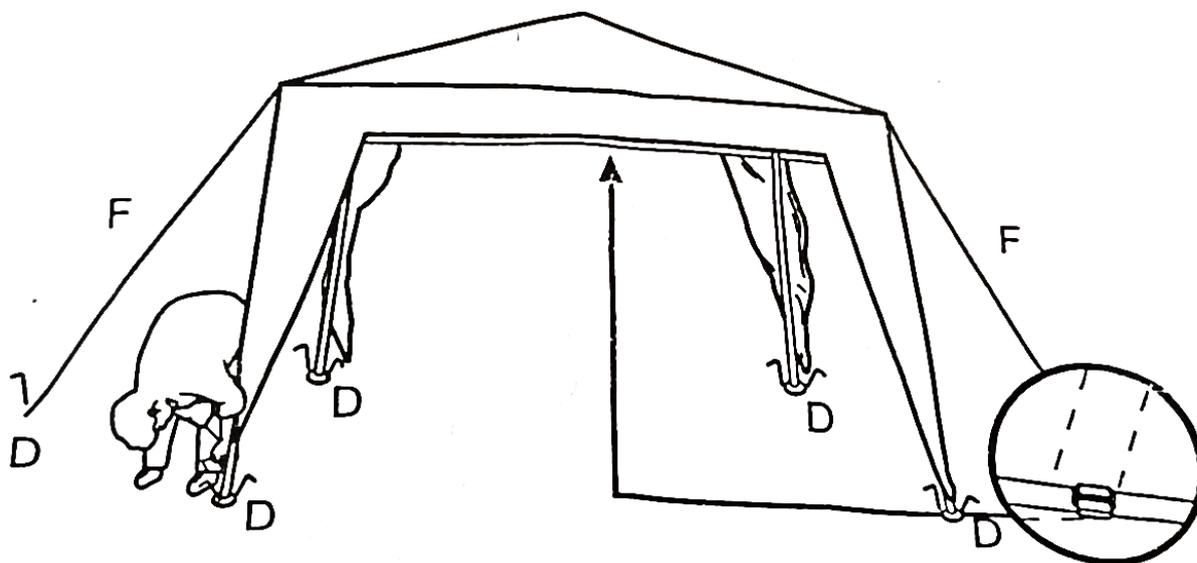

ШАГ 6. КРЕПЛЕНИЕ

- Закрепите палатку, забив два колышка (D) через отверстие в опоре (E) в грунт. Для надёжности крепления забейте сначала колышки под-под углом 45°.
- Теперь воспользуйтесь штормовыми растяжками (F). Привяжите их к точкам крепления на полотне крыши.
- Теперь затяните растяжки под углом 45° и привяжите концы растяжек к колышкам (D), которые нужно забить в грунт в соответствующем месте.
- Убедитесь, что растяжки правильно натянуты. Если растяжки провисают, их нужно подтянуть.

Внимание! Палатку нужно разбирать, если сила ветра достигает 4 балла по шкале Бофорта. Никогда не используйте открытый огонь вблизи или внутри палатки.

РАЗБОРКА И ХРАНЕНИЕ

- Разберите палатку в обратном сборке в порядке. Всегда разбирайте палатку полностью.
- Не полностью разобранный палатка неустойчиво по отношению к ветру и непогоде и может повредиться или стать причиной ущерба.
- Перед хранением убедитесь, что ваша палатка полностью сухая и чистая. Сложите материал аккуратно по швам. Не складывайте шесты и колышки вместе с материалом, они могут повредить его.
- Для хранения выбирайте сухое и хорошо проветриваемое место, иначе могут появиться плесень и грибок. При образовании скоплений воды во время дождя на крыше удаляйте их незамедлительно.
- Всегда храните эту инструкцию вместе с палаткой.

ЧИСТКА И УХОД

- Чтобы с удовольствием пользоваться данной палаткой как можно дольше, чистите её мягким чистящим средством. После этого тщательно просушивайте её. Удаляйте пятна плесени и грибка при помощи мягкого мыла.
- Никогда не используйте моющие средства на основе растворителей, поскольку они обесцвечивают материал и портят ткань. Также не пользуйтесь щелочными или кислотными моющими средствами.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Утилизируйте изделие в соответствии с экологическими требованиями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина – 2,4 метра	Высота крыши – 2,5 метра
Ширина – 2,4 метра	Вес – 8 килограммов
Боковая высота – 2 метра	Площадка для сборки – 7х7 метров

ГАРАНТИЯ

Для данного изделия законом предусмотрена гарантия.

Рекламации должны предъявляться сразу по выявлению дефекта.

Гарантия аннулируется при вмешательстве покупателя или третьей стороны. Повреждение, обусловленное неправильным обращением или использованием, неправильным размещением или хранением или иными внешними воздействиями из действия гарантии исключаются.

Рекомендуем тщательно читать инструкцию, так как она содержит важную информацию.

Покупатель должен подтвердить гарантийную претензию предъявлением квитанции на покупку.

Примечание:

В случае нарушений в работе изделия, проверьте сначала, нет ли для этого посторонних причин, например неправильного обращения.

Примите во внимание, что с дефектным изделием должны предъявляться следующие документы:

- Квитанция на покупку
- Наименование модели / тип / марка
- Как можно более подробное описание дефекта

В случае гарантийных рекламации и дефектов обращайтесь лично по месту покупки.