



Инструкция по установке корзины в верхний модуль

Ширина секции	Ширина внутренняя (L)
600	564—568
700	664—668
750	714—718
800	764—768
900	864—868

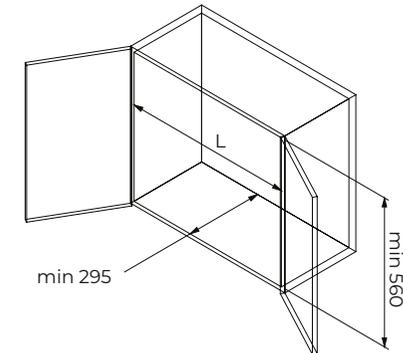

Механизм	Состояние кнопок ускорителя	Нагрузка
Слот	Обе кнопки ускорителя нажаты	0—2 кг
Механизм 1	Вытяните левую кнопку 1 и нажмите правую кнопку 2	2—5 кг
Механизм 2	Нажмите левую кнопку 1 и вытяните правую кнопку 2	5—7 кг
Механизм 3	Вытяните обе кнопки	7—12 кг

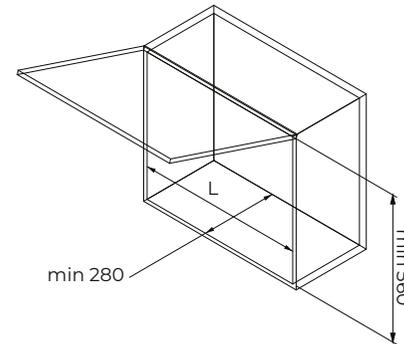