


Фотон 36

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАМИНА

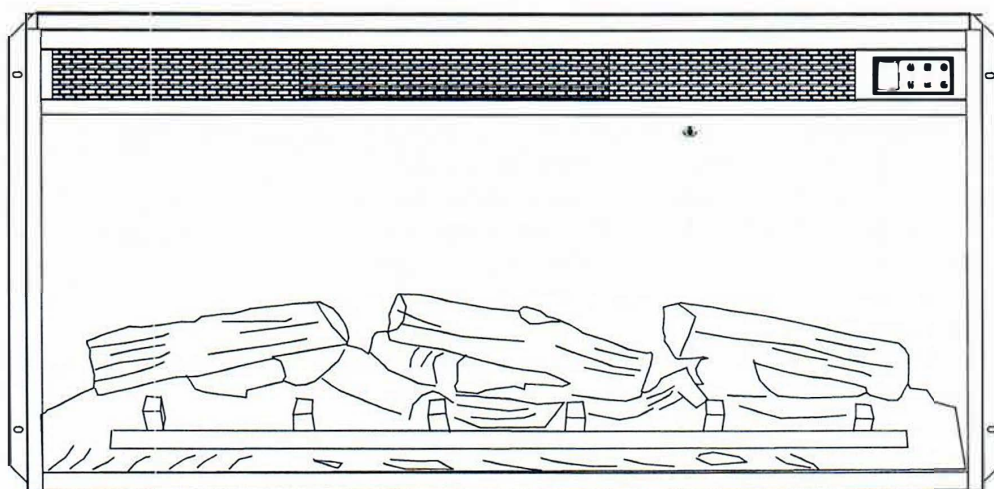

FOTON 36

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ: ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ДАННОГО УСТРОЙСТВА. НЕДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТИХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗМОЖНОМУ ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ОПАСНОСТИ ПОЖАРА И / ИЛИ ТРАВМЕ И БЕЗ ГАРАНТИИ.

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ИНФОРМАЦИЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ, ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОЖАРОМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВУ, ЛИЧНОЙ ТРАВМЕ ИЛИ ПОТЕРЯ ЖИЗНИ.

ЭТО ИНСТРУКЦИЯ БУКЛЕТА СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О БЕЗОПАСНОСТИ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО ССЫЛКИ.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ


- Пожалуйста, внимательно прочитайте все инструкции перед использованием этого прибора.
- Этот нагреватель горячий во время использования. Во избежание ожогов не допускайте попадания оголенной кожи на горячие поверхности. Держите горючие материалы, такие как мебель, подушки, постельное белье, бумага, одежда и шторы, на расстоянии не менее 1 метра от передней части обогревателя и держите их подальше от боков и сзади.
- Высокие температуры могут возникать при определенных ненормальных условиях. Не закрывайте частично или полностью и не закрывайте переднюю часть обогревателя.
- Убедитесь, что напряжение питания на заводской табличке соответствует напряжению в сети.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ЭТО ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН!
- **ВАЖНО:** Если требуется замена штепселя, существующий штепсель может быть отрезан.
- Пожалуйста, аккуратно утилизируйте вилку и следуйте инструкциям производителя при установке новой вилки. Если требуется,
Можно использовать 15-амперную вилку.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Если шнур питания поврежден, производитель, его сервисный агент или специалист с аналогичной квалификацией должны заменить его, чтобы избежать опасности.
- Этот электрический камин предназначен только для домашнего использования в помещении.
- Этот обогреватель не предназначен для использования в ванных комнатах, прачечных и аналогичных помещениях внутри помещений. Никогда не размещайте обогреватель там, где он может упасть в ванну или другую емкость для воды.
- Не прокладывайте шнур под ковровым покрытием. Не накрывайте шнур ковриками, бегунами и т.п. Размещайте шнур вдали от зон движения и там, где он не будет споткнуться.
- НЕ размещайте этот прибор на толстом ворсовом ковре.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Во избежание перегрева не накрывайте обогреватель. Его нельзя использовать в шкафу.
- НЕ размещайте одежду или предметы непосредственно перед розеткой обогревателя. Это может привести к перегреву или возгоранию предметов.
- НЕ устанавливайте и не устанавливайте сразу под розеткой. Нагреватели не должны находиться сразу под розеткой.
- Детям следует рекомендовать не играть с прибором.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Прибор не должен использоваться детьми или рядом с детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также там, где обогреватель оставлен работающим и без присмотра.
- Для достижения реалистичного эффекта пламени и обеспечения эффективного нагрева в этом приборе используются вентиляторы. В результате может быть некоторый остаточный шум, когда они работают - это нормально.
- Внутри нагревателя находится ограничитель термостата. Когда внутренняя температура перегревается или происходит ненормальный нагрев, защитное устройство термостата отключит электропитание, чтобы избежать повреждения камина или риска пожара.
- Отключите все источники питания перед выполнением очистки, технического обслуживания или перемещения устройства.
- Используйте этот нагреватель только так, как описано в руководстве. Любое другое использование, не рекомендованное производителем, может привести к пожару, поражению электрическим током или травме людей.
- Всегда отключайте прибор от сети, когда он не используется.
- Пожалуйста, сохраните эти инструкции для дальнейшего использования!
-

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Расположите ваш готовый камин рядом с его окончательным местоположением. Убедитесь, что вы можете получить доступ к задней части каминной доски, так как ваше электрическое устройство будет установлено сзади.

С помощью крестообразной отвертки выверните винты и металлическое отверстие в центре крепления. Затем аккуратно распакуйте электрический прибор. Поместите прибор за место для загорания передней панелью из дерева. С помощью взрослого помощника поднимите прибор и осторожно вставьте его в отверстие в каминной полке. Убедитесь, что прибор расположен по центру левого и правого отверстий. Соблюдайте осторожность при установке и регулировке прибора, так как нижняя часть прибора может поцарапать поверхность основания / очага вашей замены. Снова прикрепите монтажные кронштейны с помощью отвертки с крестообразным шлицем и прилагаемых винтов.

НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ. С помощью помощника осторожно поднимите готовый блок и поместите его лицевой стороной вверх в конечное место, выбранное вами для замены. Обязательно закрепите электрический шнур перед тем, как поднимать или перемещать его после замены. При выборе окончательного местоположения убедитесь, что у вас будет свободный доступ к заземленной электрической розетке.

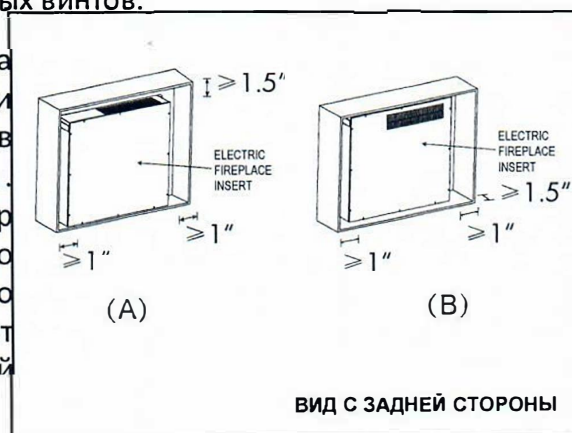

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FOTON 36

Напряжение: 220VAC

Частота: 50Hz

Ватты: 1800 W



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ:

При установке данного устройства на неизолированную наружную стену или в паз, обязательно, чтобы наружные стены были изолированы в соответствии с действующими нормами изоляции.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

В стандартную комплектацию устройства входит трехпроводной шнур длиной 1,8 фута (1,8 м), выходящий из задней части горелки. Запланируйте установку, чтобы избежать использования удлинителя.

ОЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ

Очистите металлическую отделку мягкой тканью, слегка смоченной в продукте на основе цитрусового масла, а затем чистой мягкой тканью. НЕ используйте латунные полироли или бытовые чистящие средства, так как эти продукты повредят металлическую отделку. Продукты на основе цитрусового масла можно приобрести в супермаркетах или хозяйственных магазинах.

ПОДДЕРЖКА

Двигатели, используемые на вентиляторе и блоке пламенного генератора, предварительно смазаны для продления срока службы подшипников и не требуют дополнительной смазки. Тем не менее, рекомендуется периодически чистить / пылесосить вентилятор / нагреватель. Убедитесь, что устройство выключено и отключено от сети всякий раз, когда вы чистите или заменяете обогреватель.



ВНИМАНИЕ : Убедитесь, что питание выключено, прежде чем продолжить.

Любой электрический ремонт или переподключение данного устройства должно выполняться лицензированным электриком в соответствии с национальными и местными нормами и правилами. При ремонте или замене каких-либо электрических компонентов или проводки необходимо соблюдать исходную схему прокладки проводов, цветовое кодирование и места крепления.



ВНИМАНИЕ : Электрическая розетка должна соответствовать местным строительным нормам и правилам.

другие применимые правила для снижения риска возгорания, поражения электрическим током и травм людей.



ВНИМАНИЕ : Не используйте эту замену, если какая-либо ее часть находилась под водой.

Немедленно позвоните квалифицированному специалисту по обслуживанию, чтобы проверить замену и заменить любую часть электрической системы.



ВНИМАНИЕ : Отключите питание перед попыткой технического обслуживания или чистки, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током или получения травмы.




ВНИМАНИЕ : Во время любого обслуживания этого устройства питание устройства должно быть отключено. Remember Всегда не забывайте вынимать вилку из розетки.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В правом верхнем углу экрана находится сенсорная панель управления. Коснитесь панели управления один раз, чтобы «разбудить» элементы управления. Это заставит органы управления загореться. В это время вы можете нажать кнопку питания, чтобы включить или заменить.

1. Кнопка питания
2. Кнопка пламени
3. Кнопка обогрева
4. Кнопка таймера
5. Дрова/Угли
6. Кнопка увеличения / уменьшения уровня
7. Цифровой дисплей

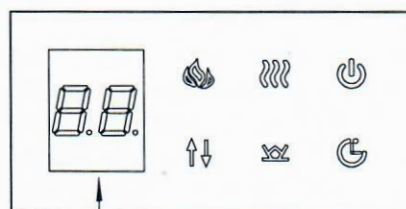

Цифровой Дисплей

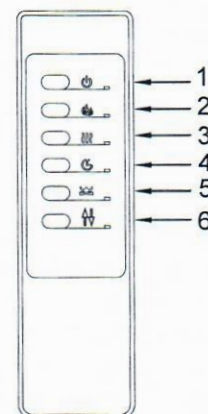

КНОПКА ПИТАНИЯ

Кнопка питания включает и заменяет устройство. Когда замена происходит при нажатии кнопки питания один раз, включается замена. После включения, если дисплей замены не горит, нажатие кнопки питания включит дисплей. Если кнопка питания будет нажата снова в течение 10 секунд, она выключится. Если дисплей уже подсвечен, то для выключения необходимо только одно нажатие кнопки питания.

Кнопка питания имеет встроенную функцию памяти, которая будет сохранять состояние замены при выключении. За исключением таймера, замена файла перезапустится в своем предыдущем состоянии. Если замена отсоединена от основного источника питания, он потеряет память и перезапустится с настройками по умолчанию.

КНОПКА ПЛАМЕНИ

Кнопка пламени используется для включения и выключения пламени.

Нажатие кнопки пламени один раз включает пламя.

Повторное нажатие кнопки пламени приведет к включению пламени.

Когда пламя включено и отображается «L1», нажатие кнопки увеличения / уменьшения уровня можно использовать для изменения уровня яркости пламени. Доступны три варианта: Низкий (1), Средний (2), Высокий (3).

КНОПКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ

Кнопка обогрева используется для включения обогрева и выключения. Нажмите кнопку нагрева один раз, чтобы включить нагрев. Повторное нажатие кнопки обогрева в течение 10 секунд выключит обогрев. При отключении тепла кварцевые трубки перестанут работать сначала, затем воздуходувка через 60 секунд.

Когда температура в положении ВКЛ и температура отображается, нажатие кнопки увеличения / уменьшения уровня в течение 5 секунд отрегулирует значение температуры. Есть 12 температурных режимов: 82 °F -ON - FA - 64 °F - 66 °F - 68 °F -70 °F -72 °F -74 °F -76 °F -78 °F -80 °F (27 °C -ON - FA -18 °C - 19 °C - 20 °C -21 °C -22 °C -23 °C - 24 °C -25 °C -26 °C).

ON означает, что кварцевые трубки продолжают работать.

FA - это функция вентилятора, при отображении FA вентилятор работает, а кварцевые трубки - нет.

Функция преобразования единиц измерения температуры: Когда нагреватель включен, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд, на дисплее текущей единицы температуры высветятся 3 таймера и произойдет преобразование в другую единицу измерения температуры (Примечание. Это нельзя настроить с помощью пульта дистанционного управления).

Блокировка и разблокировка функции обогревателя: нажмите и удерживайте кнопку обогревателя в течение 10 секунд, застывшая кровать будет мигать 6 раз, показывая, что функция обогревателя заблокирована. Чтобы разблокировать функцию нагревателя, просто снова нажмите и удерживайте значок нагревателя в течение 10 секунд, затем застывшая кровать также вспыхнет 6 раз, показывая, что функция нагревателя разблокирована, и восстановите исходные состояния, которые вы установили. (Примечание. не может быть установлен с помощью пульта дистанционного управления).

КНОПКА ТАЙМЕРА

Кнопка таймера используется для включения времени & off. Нажатие на кнопку времени один раз включает время. Повторное нажатие на кнопку «Таймер» в течение 10 секунд приведет к выключению таймера.

Чтобы установить, нажмите кнопку таймера, чтобы отобразить 8 ч на замену, затем с помощью кнопки увеличения / уменьшения уровня выберите требуемое время, как показано ниже: 8 ч-1 ч-2 ч-3 ч-4 ч-5 ч-6 ч-7 ч.

Как только дисплей погаснет, это было установлено, и замена завершится через выбранный период времени.

Если выключить питание с помощью кнопки питания, все таймеры будут сброшены.

ТЛЕЮЩИЕ ДРОВА

«d1» отображается при нажатии этой кнопки, нажатие кнопки увеличения / уменьшения уровня в течение 10 секунд может использоваться для изменения уровня яркости Ember bed. Доступны три варианта: Низкий (1), Средний (2), Высокий (3).

Кнопка увеличения / уменьшения


Эта кнопка используется для настройки уровней пламени, тлеющего слоя и настроек нагревателя. Смотрите соответствующий раздел для более подробной информации.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

ВНИМАНИЕ:

Не смешивайте старые и новые батареи.

Не смешивайте щелочные, стандартные (угольно-цинковые) или перезаряжаемые батареи. Не глотать батареи.

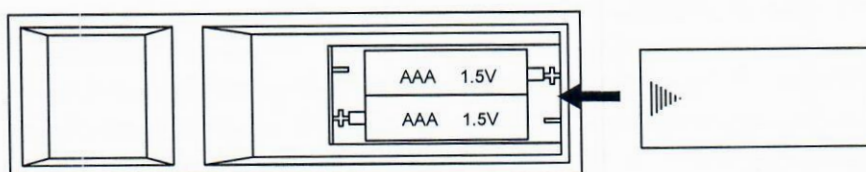

ВНИМАНИЕ:

Всегда приобретайте аккумуляторы правильного размера и класса, наиболее подходящие для использования по назначению. Замените все батареи комплекта одновременно. Очистите контакты аккумулятора, а также контакты устройства перед установкой аккумулятора. Убедитесь, что батареи установлены правильно с учетом полярности (+ и -). Извлекайте батареи из оборудования, которое не будет использоваться в течение длительного периода времени. Удалите использованные батареи быстро.

ПОИСК ПРОБЛЕМЫ

Код Ошибки	Причина Неисправности	Решение
E1	Нагреватель перегревается	Позвоните в сервисный центр
E2	Датчик обогрева	Позвоните в сервисный центр
E3	Нагреватель не работает	Если вентиляционные отверстия загрязнены или забиты. Отключите питание, очистите пыль и мусор в зоне вентиляции. Подождите 5 минут, включите и включите обогреватель. Если обогреватель по-прежнему не работает, обратитесь в сервисную службу.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Электрокамин Основная Гарантия

Наша электрическая замена не имеет производственных и материальных дефектов в течение одного года с даты покупки при соблюдении следующих условий и ограничений.

1. Эта электрическая замена должна быть установлена и эксплуатироваться всегда в соответствии с инструкциями по установке и эксплуатации, поставляемыми с продуктом. Любой несанкционированный ремонт, изменение, преднамеренное неправильное использование, несчастный случай или неправильное использование продукта аннулируют данную гарантию.
 2. Настоящая гарантия не подлежит передаче и предоставляется первоначальному владельцу при условии, что покупка была произведена через авторизованного поставщика компании.
 3. Гарантия ограничивается ремонтом или заменой частей, признанных дефектными по материалу или качеству изготовления, при условии, что такие детали были подвергнуты нормальным условиям использования и обслуживания после того, как указанный дефект был подтвержден проверкой Компании.
 4. Компания может, по своему усмотрению, полностью выполнить все обязательства в отношении данной гарантии, возместив оптовую цену дефектных частей.
 5. Любые монтажные, трудовые, строительные, транспортные или иные связанные с этим расходы / расходы, возникающие в связи с дефектными частями, ремонтом, заменой или иным образом, не покрываются данной гарантией, и Компания не несет ответственности за нее. ,
 6. Владелец / пользователь принимает на себя все другие риски, если таковые имеются, включая риск любой прямой, косвенной или косвенной потери или повреждения, возникших в результате использования, или невозможности использования продукта, за исключением случаев, предусмотренных законом.
 7. Настоящим прямо включены все другие гарантии, выраженные подразумеваемым, в отношении продукта, его компонентов и аксессуаров или любых обязательств / обязательств со стороны Компании.
 8. Компания не принимает на себя и не уполномочивает какие-либо третьи стороны принимать от своего имени какие-либо иные обязательства в отношении продажи нашего продукта.
 9. Гарантии, изложенные в данном документе, не распространяются на аксессуары сторонних производителей, используемые в связи с установкой данного продукта.
- Эта гарантия недействительна, если:
- а. Замена подвергается длительным периодам сырости или конденсации.
 - б. Любое несанкционированное изменение, преднамеренное злоупотребление, несчастный случай или неправильное использование продукта.
 - с. У вас нет оригинала квитанции о покупке.

ЕСЛИ НУЖНО ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Свяжитесь с компанией по электронной почте : info@interflame.ru

Убедитесь, что у вас есть товарный чек, место покупки и модель / серийный номер вашего продукта.

Сделано в Китае

Напечатано в Китае