



Руководство по монтажу и эксплуатации

Мобильный кондиционер
Модель: RK-12PFM-R



Содержание

Назначение устройства	3
Меры предосторожности	3
Схема устройства	5
Выбор правильного местоположения	6
Установка	6
Установка воздуховыпускного шланга	6
Установка устройства	7
Установка с помощью оконного комплекта (опционально)	7
Подключение дренажа	8
Панель управления	9
Пульт ДУ	9
Дисплей	10
Инструкция по эксплуатации	11
Автоматический режим	11
Режим охлаждения	11
Режим осушения	11
Режим вентиляции	11
Установка таймера включения	11
Установка таймера выключения	11
Турбо-режим	11
ЕСО-режим	12
Ночной режим	12
Режим датчика температуры	12
Хранение	12
Обслуживание и чистка	13
Очистка воздушного фильтра	13
Возможные проблемы и их решение	14
Коды ошибок	14
Технические характеристики	15
Комплектация	15
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	16
Дополнительная информация	17

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Устройство предназначено для охлаждения, осушения и вентиляции воздуха в бытовых помещениях.

Меры предосторожности

- Процесс установки должен производиться в соответствии с настоящим руководством. Во избежание лишения права на гарантийное обслуживание внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед установкой устройства.
- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети с заземлением.
- Установка и заземление устройства должны производиться квалифицированными специалистами. Неправильная установка или заземление могут вызвать угрозу жизни и здоровья пользователя.
- Устанавливайте устройство на ровной твердой поверхности. Несоблюдение этого требования может привести к аномальной вибрации, шуму или повреждению устройства.
- Убедитесь в том, что устройство не заблокировано другими предметами.
- Не эксплуатируйте устройство при поврежденном кабеле электропитания. По вопросу замены поврежденного кабеля обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не подключайте устройство к неисправной розетке. Не пользуйтесь переходниками и удлинителями.



ВНИМАНИЕ: опасность возгорания! НЕ устанавливайте устройство:


- ° вблизи открытого пламени;
 - ° в зонах, где возможно попадание брызг воды, масла и химически активных веществ на устройство;
 - ° в зонах воздействия прямых солнечных лучей;
 - ° вблизи ванн и душевых комнат или плавательных бассейнов;
 - ° в зонах с повышенной влажностью.
- Не размещайте вблизи от устройства легковоспламеняющиеся материалы или жидкости.
 - Устройство оснащено роликами для облегчения перемещения. Не перемещайте устройство по ковру и не перекачивайте его через предметы, т. к. это может привести к опрокидыванию устройства.

- Не используйте устройство после падения, при наличии видимых повреждений или сбоев в работе. Незамедлительно выключите устройство, отключите его от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не прикасайтесь к устройству мокрыми или влажными руками.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Дети не должны производить чистку и техническое обслуживание устройства без присмотра взрослых.
- Перед очисткой и обслуживанием выключайте устройство и отключайте его от сети.
- Не прокладывайте шнур под ковровым покрытием или мебелью.
- Не блокируйте входные и выходные отверстия устройства.
- Используйте устройство и его комплектующие только по назначению.
- Не нажимайте кнопки на панели управления ничем, кроме пальцев.
- Не разбирайте устройство и не снимайте фиксированные детали.
- Не включайте и не выключайте устройство, вставляя или извлекая вилку из розетки. Всегда используйте кнопку питания на панели управления.
- Не используйте для чистки устройства опасные химические вещества, которые могут вступить в контакт с устройством. Не используйте устройство рядом с горючими веществами или испарениями, такими как спирт, инсектициды, бензин и т. д.
- Устройство должно всегда находиться в вертикальном положении, в том числе и во время транспортировки.
- При отключении устройства от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за электрошнур.
- Выключайте устройство, если оно не используется.
- Не допускайте попадания каких-либо предметов в воздуховыпускную решетку устройства.
- Не садитесь на устройство и не ставьте на него никакие предметы.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание опасности перегрева сетевого шнура всегда полностью разматывайте его.
- Не включайте в розетку электропитания, к которой подключено устройство, другие электроприборы.
- После выключения устройства подождите 3 минуты перед его повторным включением.

Схема устройства





Фронтальная сторона

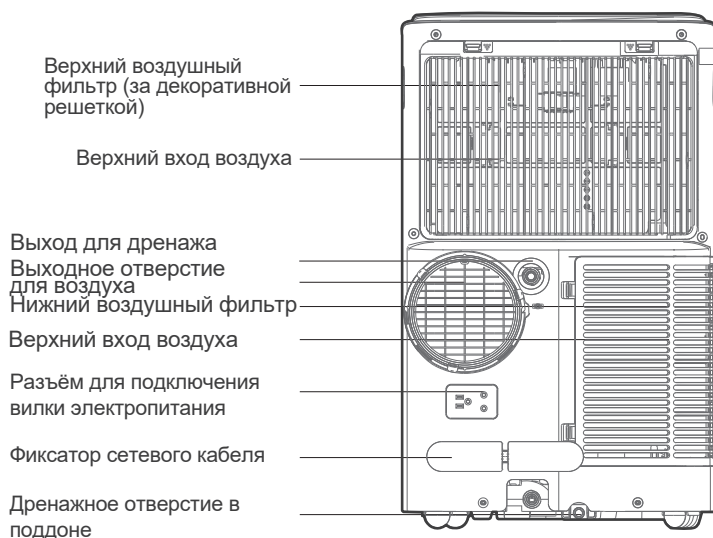

Тыльная сторона



Выбор правильного местоположения

- Убедитесь, что Вы устанавливаете устройство на ровную поверхность, чтобы свести к минимуму шум и вибрацию.
- Устройство должно быть установлено рядом с заземленной розеткой, а дренажные отверстия, расположенные на задней панели устройства, не заблокированы.
- Устройство должно располагаться на расстоянии не менее 30 см от ближайшей стены, чтобы обеспечить надлежащее кондиционирование воздуха. Воздуховыпускное отверстие устройства должно находиться на расстоянии не менее 50 см от ближайших поверхностей.
- Не закрывайте воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия или приемник удаленного сигнала устройства, так как это может привести к повреждению устройства.

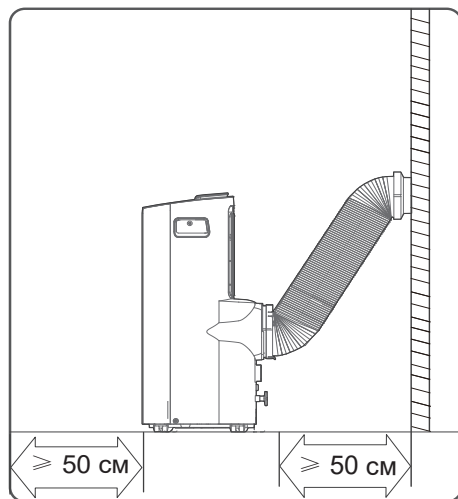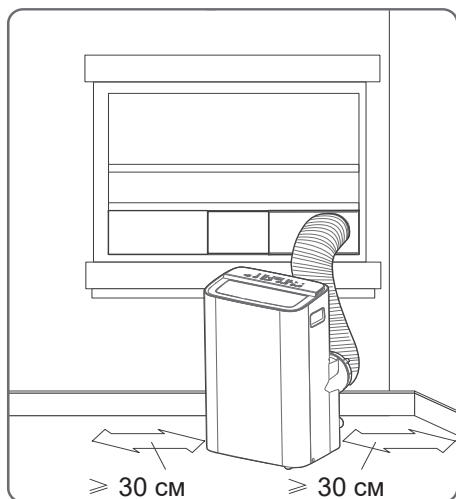

Установка устройства

Установка вытяжного воздуховода

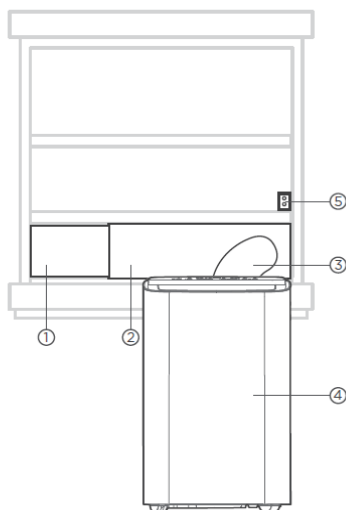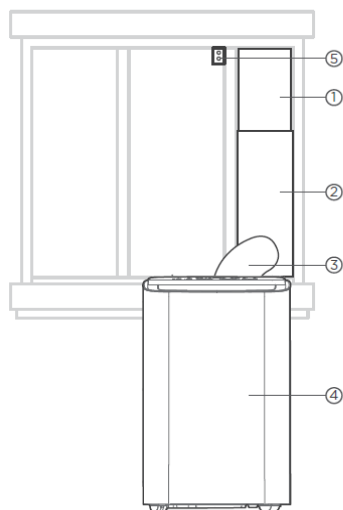

Монтаж скользящего окна

Монтаж подвесного окна

① Оконная заслонка В

② Оконная заслонка А

③ Дополнительный
вытяжной воздуховод

④ Мобильный кондиционер

⑤ Кронштейн для фиксации и 2 винта

Установка вытяжного воздуховода в сборе (в оконном варианте)


Вставьте вытяжной воздуховод (или удлинитель вытяжного воздуховода) в адаптер оконной заслонки и в блок.




ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, устанавливайте вытяжной воздуховод в соответствии с инструкциями в вашем комплекте.

Тип установки в окне:


Модель А

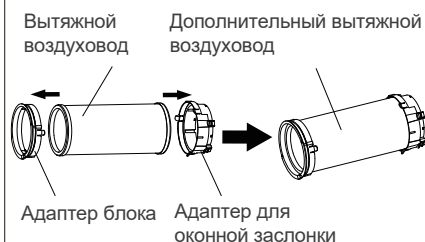


Модель В

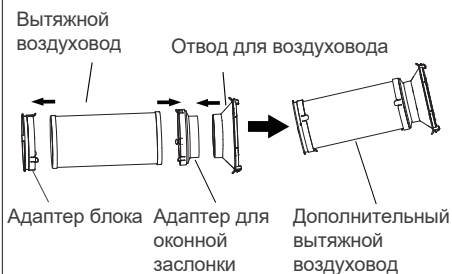


Модель С

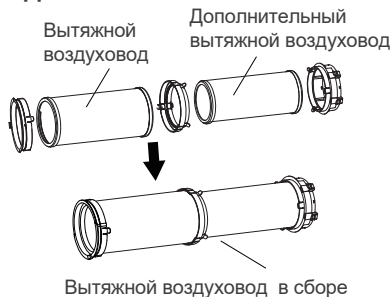


Модель D

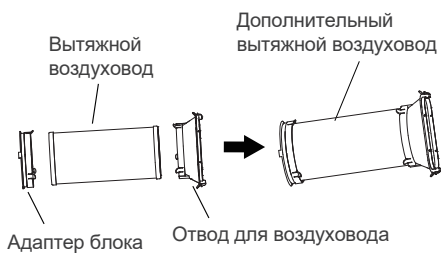


Тип настенного монтажа:

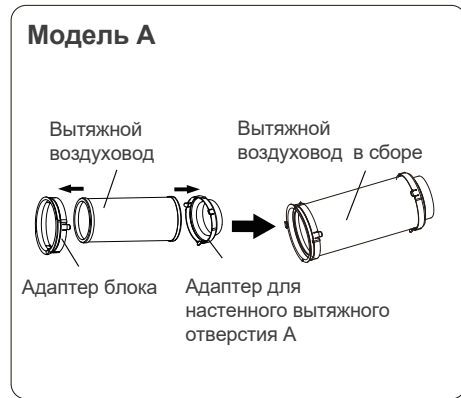


Подключите адаптер к блоку и окну

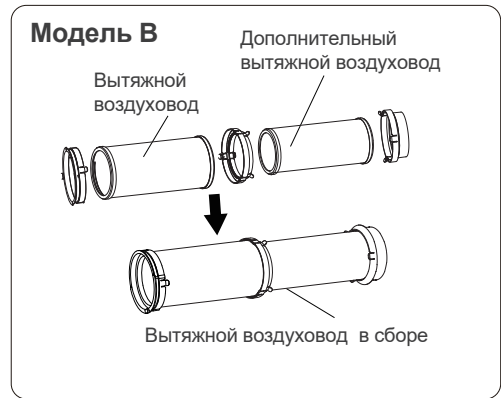


Модель А

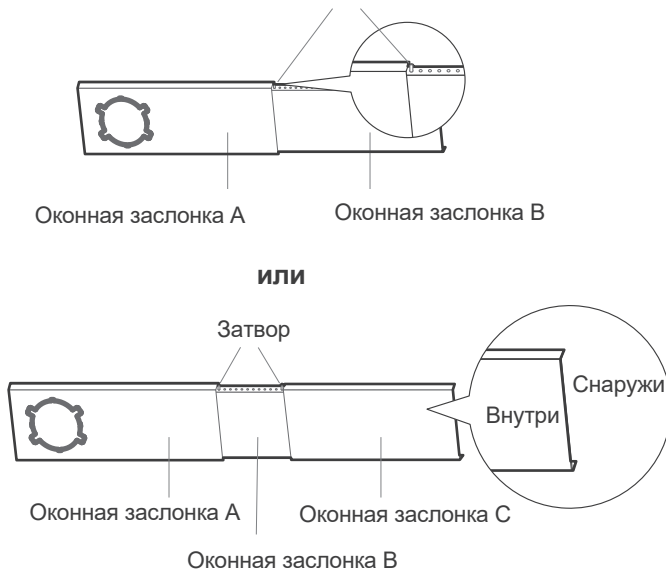

Модель В

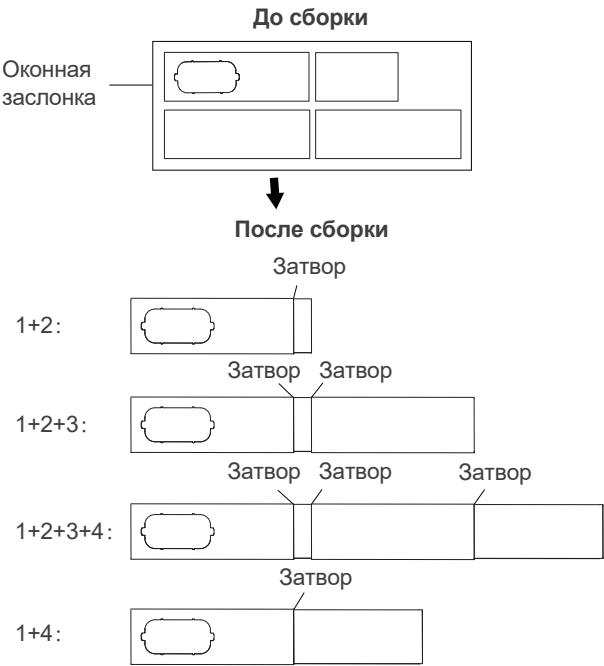


Модель С

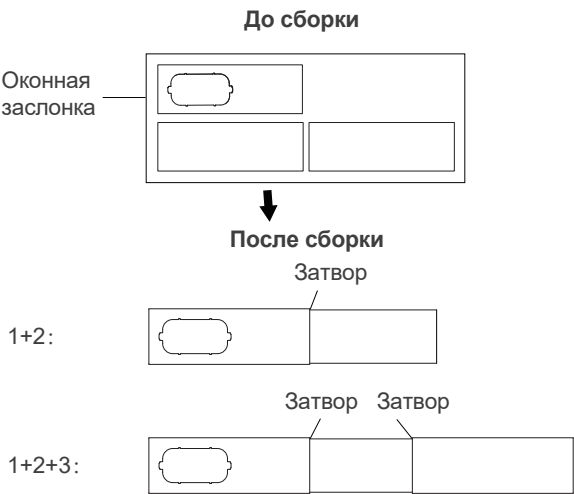


Завершение герметизации окна

Отрежьте полоски клеевого пенного уплотнителя А и В нужной длины и прикрепите их к раме окна, как показано на рисунке.

Монтаж подвесного окна

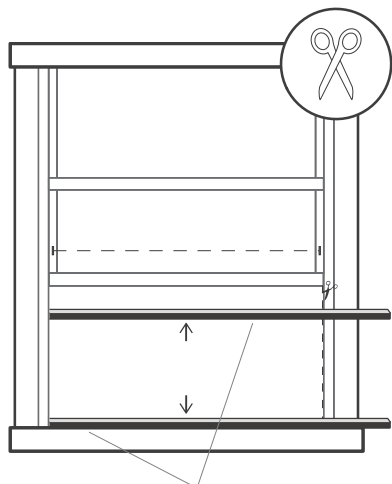


Вспененный уплотнитель А
(Клейкая лента)

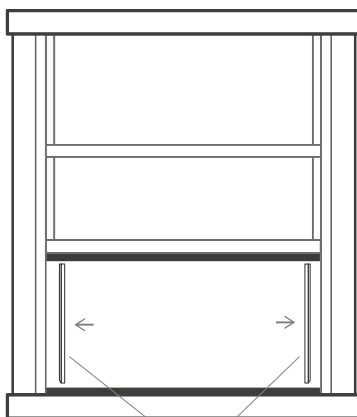


Вспененный уплотнитель В
(Тип крепления)

Монтаж раздвижного окна

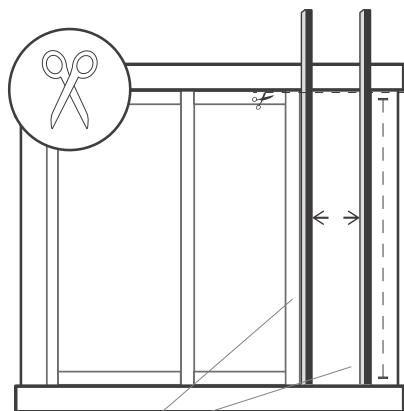

Вспененный уплотнитель А
(Клейкая лента)

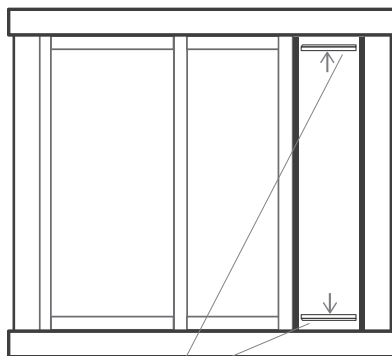

Вспененный уплотнитель В
(Короткая клейкая лента)

Монтаж подвесного окна

Шаг 1:

Вставьте заслонку в оконный проем.

Шаг 2:


Отрежьте полоску С неклеящегося пенного уплотнителя по ширине окна. Вставьте уплотнитель между окном и оконной рамой, чтобы предотвратить попадание воздуха и насекомых в помещение.

Шаг 3:

При необходимости установите защитный кронштейн с помощью 2 винтов, как показано на рисунке.



ПРИМЕЧАНИЕ: После того как сборка вытяжного воздуховода и регулируемая заслонка окна подготовлены, выберите один из следующих двух способов установки.

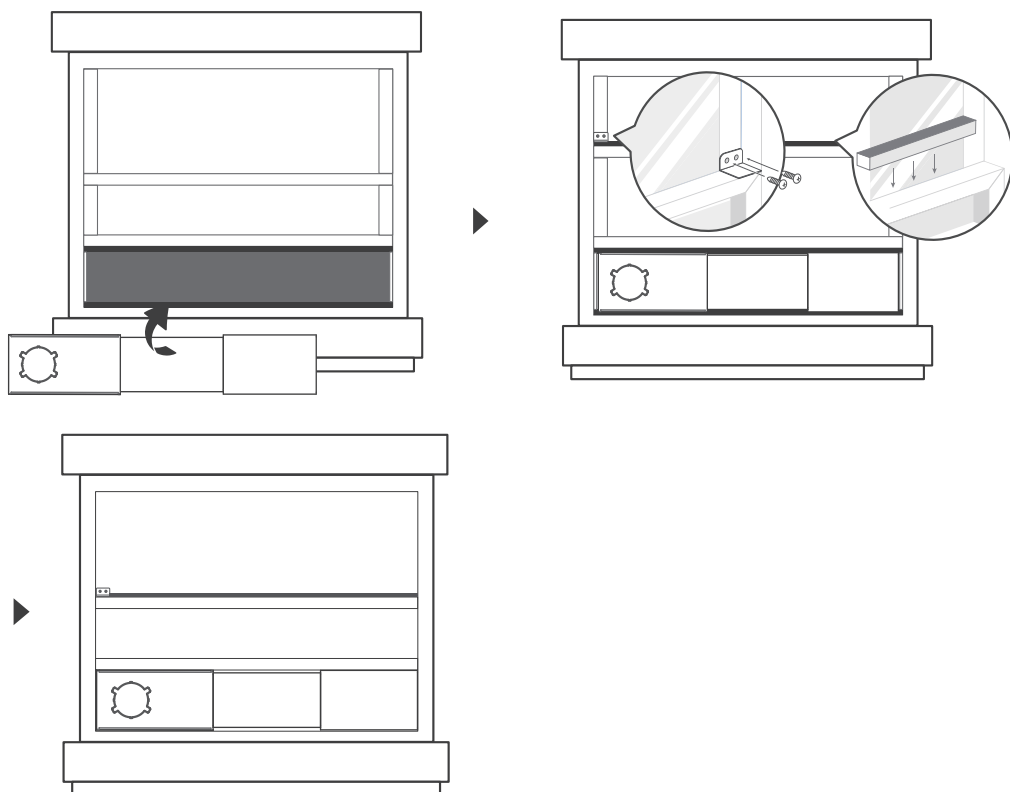

Монтаж раздвижного окна

Шаг 1:

Вставьте механизм раздвижной заслонки в оконный проем.

Шаг 2:

Отрежьте полоску С неклеящегося пенного уплотнителя по ширине окна.




Вставьте уплотнитель между окном и оконной рамой, чтобы предотвратить попадание воздуха и насекомых в помещение.

Шаг 3:

При необходимости установите защитный кронштейн с помощью 2 винтов, как показано на рисунке..




ПРИМЕЧАНИЕ: После того как сборка вытяжного воздуховода и регулируемая заслонка окна подготовлены, выберите один из следующих двух способов установки.

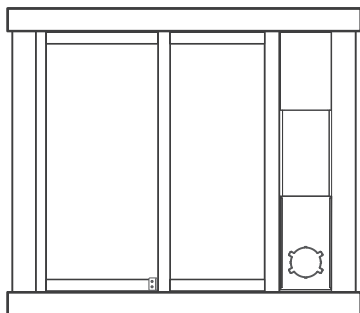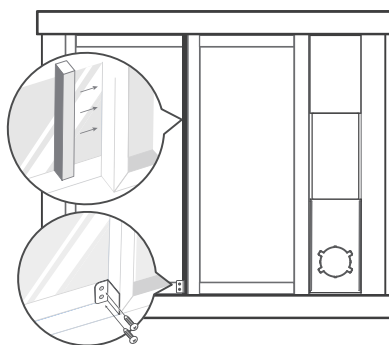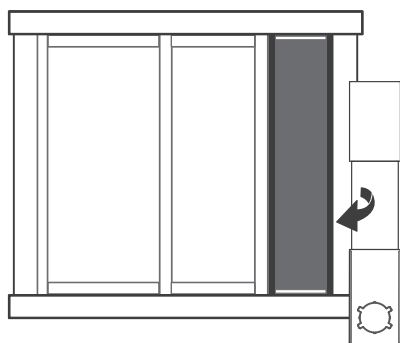


Установите вытяжной воздуховод в сборе в блок

Вставьте вытяжной воздуховод в отверстие воздуховыпускного отверстия устройства по направлению стрелки.

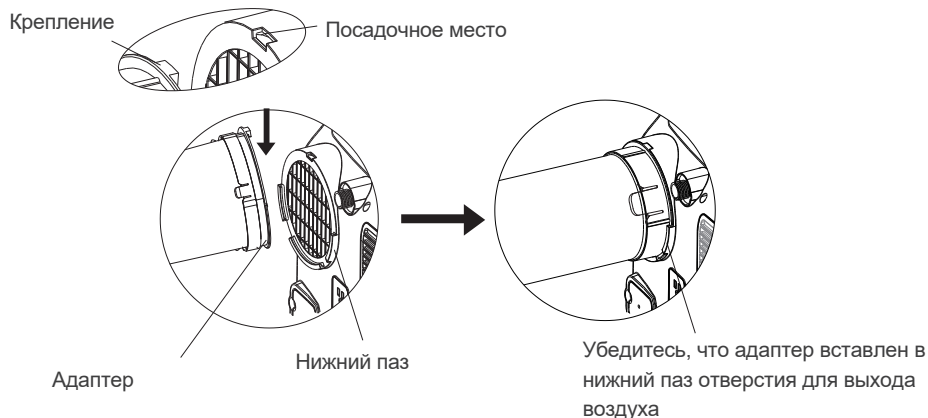


Подключите адаптер к блоку и окну

Вставьте адаптер оконной заслонки в отверстие оконной заслонки

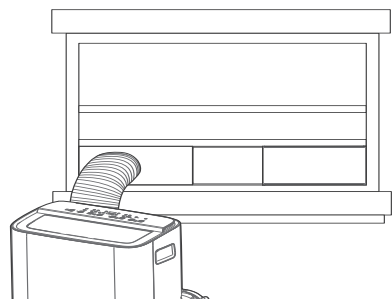

Монтаж подвешенного окна

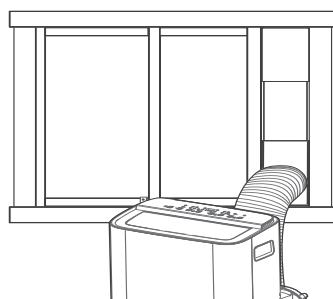

Оконная заслонка

Монтаж


Настенный монтаж (только для моделей с отверстиями в стене)



Если отверстие не используется, закройте его крышкой-адаптером.

Шаг 1:


Вырежьте в стене отверстие диаметром 125 мм для настенного адаптера вытяжного воздуховода В.

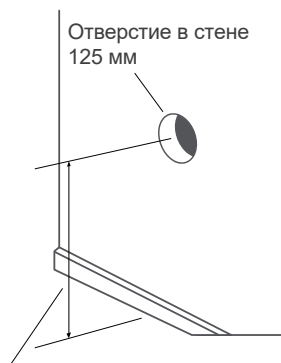


Центр отверстия в стене должен находиться на расстоянии от 80 до 140 см от круга.

Шаг 2:

Прикрепите настенный вытяжной адаптер В к стене с помощью четырех дюбелей и винтов, входящих в комплект.

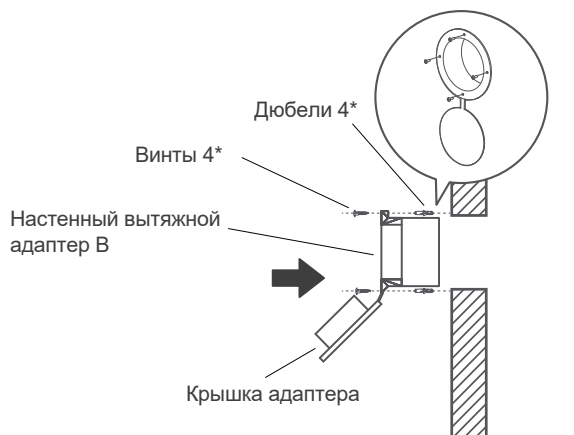

Сначала подключите
воздуховод к настенному
вытяжному адаптеру А .

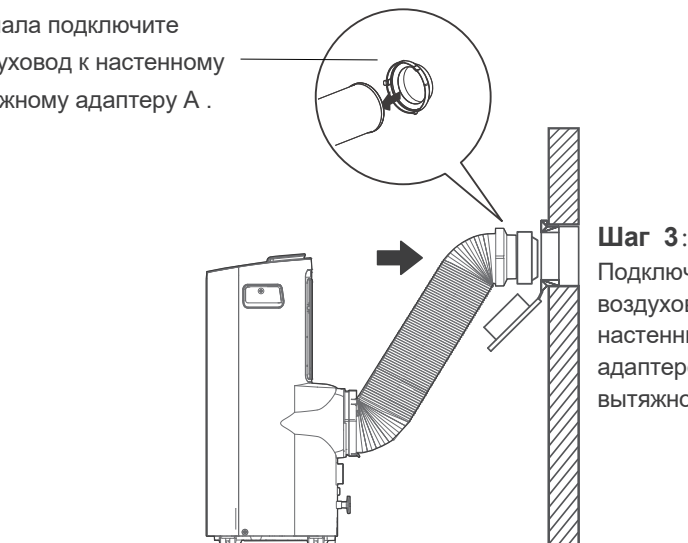


Шаг 3:


Подключите вытяжной
воздуховод в сборе (с
настенным вытяжным
адаптером А) к настенному
вытяжному адаптеру В.

Для оптимальной производительности при эксплуатации

НЕПРАВИЛЬНО

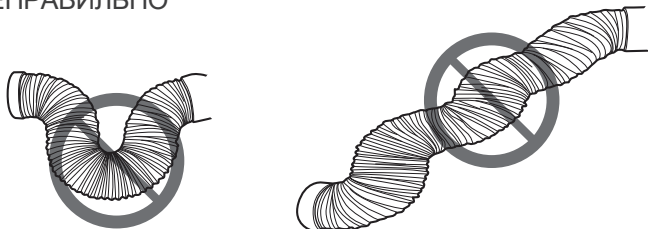


ПРАВИЛЬНО

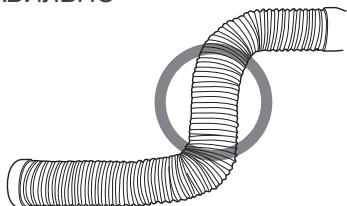

Инструкция по эксплуатации

Панель управления

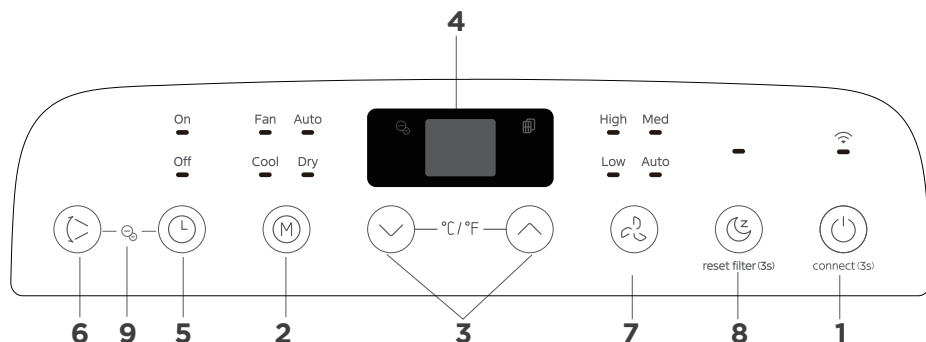

1. Кнопка POWER

- Нажмите один раз, чтобы включить; нажмите еще раз, чтобы выключить.
- Кнопка беспроводной связи (Для некоторых моделей)

1. Нажмите и удерживайте кнопку POWER в течение 3 секунд, чтобы включить режим беспроводного подключения. На светодиодном дисплее появится надпись «AP», указывающая на возможность установки беспроводного соединения.

2. Если соединение (роутер) успешно установлено в течение 8 минут, устройство выйдет из режима беспроводного соединения автоматически, загорится индикатор Wireless, и устройство перейдет к предыдущей функции. Если подключение не удастся в течение 8 минут, устройство автоматически выходит из режима беспроводного подключения.

2. Кнопка MODE

Выберите режим работы в последовательности: AUTO, COOL, DRY, FAN и HEAT (только модели без охлаждения). Соответствующий светодиодный индикатор покажет, какой режим включен.

Режим DRY (ОСУШЕНИЕ)

Нажимайте кнопку MODE, пока не загорится индикатор DRY. В режиме ОСУШЕНИЯ скорость вентилятора и температура не регулируются. Двигатель вентилятора работает на скорости AUTO.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения оптимального эффекта осушения держите окна и двери закрытыми.

Не размещайте воздуховод у окна.

Режим AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ)

- Когда вы включите режим AUTO, кондиционер автоматически выберет охлаждение, обогрев (только модели без охлаждения) или работу только вентилятора в зависимости от выбранной вами температуры и температуры в помещении.
- Кондиционер будет автоматически регулировать температуру в помещении в соответствии с заданной вами температурой.
- В режиме AUTO вы не можете выбрать скорость вращения вентилятора.

ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых моделях в режиме AUTO горят оба индикатора - AUTO mode и actual.

Режим COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ)

- В режиме COOL нажимайте кнопки UP и DOWN, чтобы выбрать необходимую температуру в помещении.

Температура может быть установлена в диапазоне +16 °C...+30 °C.

- Нажмите кнопку FAN, чтобы выбрать скорость вращения вентилятора.

Режим FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ)

- В режиме FAN нажмите кнопку FAN, чтобы выбрать скорость вращения вентилятора. Температура не может быть настроена.
- Не размещайте воздухопровод у окна.

3. Кнопки UP и DOWN (ВВЕРХ И ВНИЗ)

- Используется для установки (увеличения/уменьшения) температуры с шагом 1°C в диапазоне от +16°C до +30 °C.
- Настройка таймера в диапазоне 0~24 часа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Система управления может отображать температуру в градусах по Цельсию. Чтобы изменить отображение температуры, нажмите и удерживайте кнопки Up и Down одновременно в течение 3 секунд.

4. Дисплей

- Показывает температуру в °C или °F и настройки автоматического таймера.
- Shows error codes and protection code:
- Показывает коды неисправностей и защиты:
- EH60 - Неисправность датчика температуры воздуха в помещении.
 - EH61 - Неисправность датчика температуры испарителя.
 - EC52 - Неисправность датчика температуры конденсатора (в некоторых моделях).
 - EH0b - Неисправность связи с дисплейной панелью.
 - ELOC - Неисправность системы обнаружения утечки хладагента (в некоторых моделях).
 - P1 - Нижний поддон переполнен. Подсоедините дренажный шланг и слейте собранную воду.
- Если код P1 не исчезнет, обратитесь в сервисную службу.

ПРИМЕЧАНИЕ: При возникновении одной из вышеуказанных неисправностей выключите устройство и проверьте, нет ли препятствий. Перезапустите устройство, если неисправность сохраняется, выключите устройство и выньте вилку из розетки. Обратитесь к производителю, его сервисным агентам или аналогичному квалифицированному специалисту для обслуживания.

5. Кнопка TIMER

- Используется для запуска программ по времени запуска и остановки AUTO ON, в сочетании с кнопками UP и DOWN. Индикатор включения/выключения таймера загорается, когда таймер установлен.

6. Кнопка SWING

- Используется для запуска функции поворота жалюзи. Нажмите кнопку SWING один раз, чтобы начать поворот жалюзи, и нажмите еще раз, чтобы остановить жалюзи в нужном направлении.

7. Кнопка FAN SPEED

- Управление скоростью вентилятора. Нажмите, чтобы выбрать скорость вентилятора в диапазоне четырех скоростей: НИЗКАЯ, СРЕДНЯЯ, ВЫСОКАЯ и АВТО. Индикатор скорости вентилятора загорается при различных настройках вентилятора.

8 . Кнопка SLEEP

В режиме SLEEP выбранная температура будет увеличиваться (режим охлаждения) или уменьшаться (режим обогрева) на 1 °C в течение 30 минут. Затем температура увеличится (режим охлаждения) или уменьшится (режим обогрева) еще на 1 °C через 30 минут. Эта новая температура будет поддерживаться в течение 7 часов, после чего вернется к первоначально выбранной температуре. На этом режим Sleep/Eco заканчивается, и устройство продолжит работать в соответствии с первоначальной программой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция недоступна в режимах FAN или DRY.

- В режиме SLEEP выбранная температура будет увеличиваться (режим охлаждения) или уменьшаться (режим обогрева) на 1 °C в течение 30 минут. Затем температура увеличится (режим охлаждения) или уменьшится (режим обогрева) еще на 1 °C через 30 минут. Эта новая температура будет поддерживаться в течение 7 часов, после чего вернется к первоначально выбранной температуре. На этом режим Sleep/Eco заканчивается, и устройство продолжит работать в соответствии с первоначальной программой.

9. ION FEATURE

Нажмите кнопки SWING и TIMER и удерживайте их в течение 2 секунд, чтобы включить функцию ION, при этом загорится индикатор ION (если применимо), а светодиодный индикатор показывает "ON" в течение 3 секунд для некоторых устройств. Генератор ионов находится под напряжением и помогает очистить воздух внутри помещения. Нажмите кнопки SWING и TIMER и удерживайте их в течение 2 секунд, чтобы выключить функцию ION, и индикатор ION погаснет (если это возможно), а на светодиодном дисплее в течение 3 секунд для некоторых устройств будет отображаться надпись "OFF".


Пульт ДУ

1. Дисплей.
2. Кнопка уменьшения температуры.
3. Кнопка увеличения температуры*.
4. Кнопка включения/выключения.
5. Кнопка выбора режима.
6. Кнопка выбора скорости вентилятора.
7. Кнопка выбора направления потока воздуха**.
8. Кнопка таймера включения.
9. Кнопка таймера выключения.
10. Ночной режим.
11. Кнопка таймера выключения.
12. Режим датчика температуры.
13. Кнопка включения/выключения дисплея.
14. Блокировка пульта***.


* Зажмите кнопки регулировки температуры для смены температурной шкалы (°C или °F).

** Недоступно для данной модели.

*** для блокировки пульта временно зажмите и удерживайте 5 секунд.

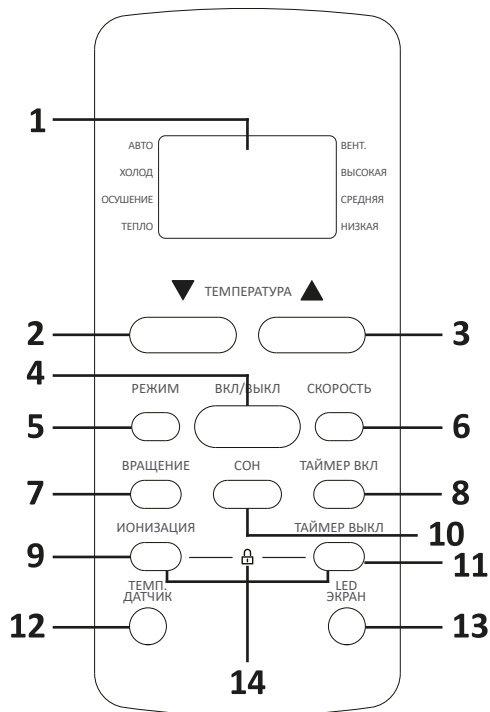

Дисплей

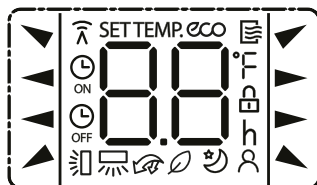

Иконка	Значение
	Передача команд устройству
	Пульт включен
	Таймер включения установлен
	Таймер выключения установлен
	Отображение установленной температуры / комнатной температуры / времени работы таймера
	Настройки заблокированы
	Активирован режим датчика температуры
	Активирован ночной режим
	Активирована ионизация
	Горизонтальный поворот жалюзи*
	Вертикальный поворот жалюзи (авто)**
	Турбо-режим включен
	ECO-режим (энергосберегающий) включен


* Недоступно для данной модели.

** Недоступно для данной модели.




Примечание: иконки, изображенные выше, приведены для наглядности. Фактический вид дисплея может отличаться в зависимости от доступных функций устройства.

Руководство по устройству дренажа

В режиме осушения удалите верхнюю пробку дренажного отверстия с задней панели устройства, установите дренажный штуцер (универсальный соединитель 5/8", не входит в комплект) и подсоедините его к садовому шлангу (не входит в комплект). Поместите открытый конец шланга непосредственно над дренажным отверстием в полу подвала или поместите его в ведро.

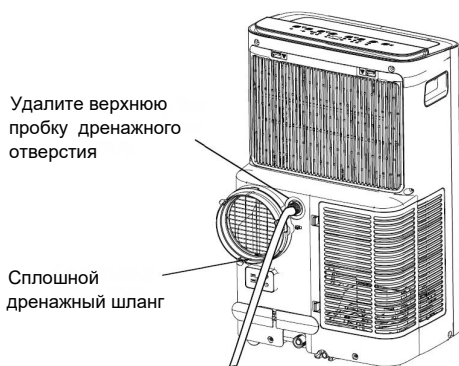

В режиме обогрева снимите нижнюю дренажную пробку с задней панели устройства, установите соединитель для дренажа (универсальный штуцер 5/8") со шлангом 3/4" (приобретается на местном рынке). Для моделей без дренажного соединителя просто подсоедините дренажный шланг к отверстию. Поместите открытый конец адаптера шланга прямо над дренажным отверстием в полу подвала.

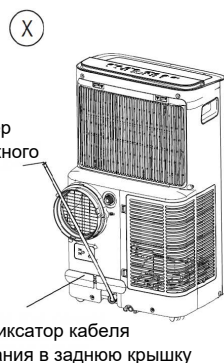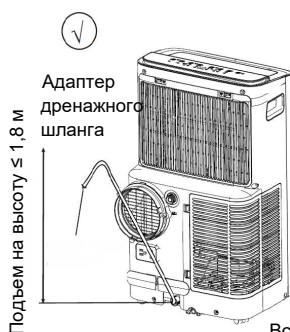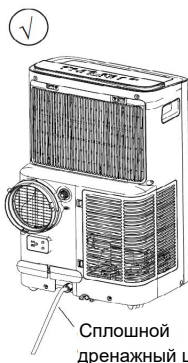


ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что шланг надежно закреплен, чтобы не было утечек. Направьте шланг к в сторону канализации, следя за тем, чтобы не было перегибов, которые могут помешать течению воды.

Вставьте конец шланга в канализацию и убедитесь, что конец шланга направлен вниз, чтобы обеспечить беспрепятственный отвод воды. Конец дренажного шланга не должен быть направлен вверх. Если сплошной дренажный шланг не используется, убедитесь, что соответствующая дренажная пробка и ручка плотно установлены, чтобы предотвратить утечку.

Когда уровень воды в нижнем поддоне достигнет заданного уровня, устройство подаст 8 звуковых сигналов, а на цифровом дисплее появится надпись "P1". В это время режим охлаждения/осушения воздуха немедленно прекращается, однако двигатель вентилятора продолжает работать (это нормально). Осторожно переместите устройство в место для отвода воды, снимите нижнюю сливную пробку и дайте воде стечь. Установите на место нижнюю сливную пробку и перезапустите машину. Индикатор P1 на дисплее должен погаснуть. Если этого не происходит, обратитесь в сервисную службу.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Убедитесь, что конец шланга находится ниже дренажного отверстия нижнего поддона. Перед использованием устройства убедитесь, что пробка нижнего дренажного отверстия надежно установлена, чтобы предотвратить утечку.

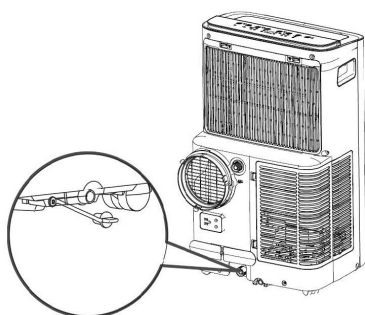

Удалите нижнюю
пробку дренажного
отверстия

Сплошной
дренажный шланг

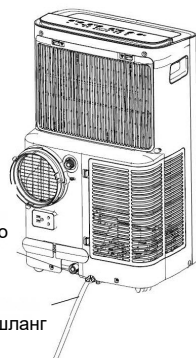


Обслуживание и чистка

- Перед чисткой или обслуживанием всегда отсоединяйте устройство от электрической сети.
- Не используйте горючие жидкости или химикаты для очистки устройства.
- Не мойте устройство под проточной водой.
- Не используйте устройство, если источник питания был поврежден во время очистки. Поврежденный шнур питания должен быть заменен в авторизованном сервисном центре.
- Лоток для сбора воды следует сливать сразу же после появления надписи «P1» и перед хранением, чтобы предотвратить появление плесени.
- Очистите устройство, используя влажную ткань без ворса и нейтральное моющее средство. Вытрите устройство насухо мягкой тканью.
- Если у Вас есть домашние животные, периодически протирайте решетки, чтобы предотвратить попадание шерсти внутрь устройства.
- Никогда не используйте агрессивные чистящие средства, воск или полироль для передней панели.
- Обязательно выжимайте избыток воды из ткани, прежде чем протирать элементы управления.
- Избыток воды внутри или вокруг элементов управления может привести к повреждению устройства.

Очистка воздушного фильтра

- Обязательно очищайте воздушный фильтр каждые 2 недели для оптимальной работы устройства.
- Откройте решетку воздухозаборника и снимите воздушный фильтр.
- Очистите воздушный фильтр с помощью нейтрального моющего средства в теплой воде (40 °C) и высушите в тени.
- Установите фильтр на место.

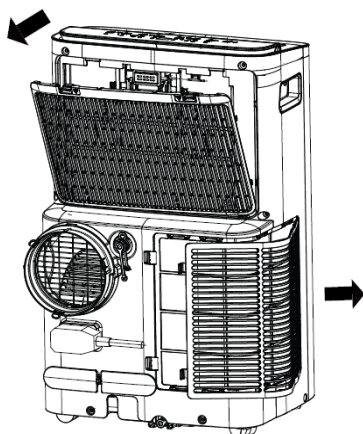

Не используйте устройство без фильтра, поскольку оно может засориться, что приведет к снижению производительности.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается при нажатии кнопки питания	Горит надпись «P1»	Лоток для сбора воды заполнен. Слейте воду
	В режиме охлаждения температура в помещении ниже заданной температуры	Установите другую температуру
Недостаточная мощность охлаждения	Воздушный фильтр забит пылью или шерстью животных	Отключите устройство и очистите фильтр
	Воздуховыпускной шланг не подключен или заблокирован	Отключите устройство и очистите воздуховыпускной шланг
	Недостаток хладагента	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Установлено высокое значение температуры	Уменьшите значение установленной температуры
	В помещении открыты окна и двери	Закройте все окна и двери в помещении
	Помещение слишком большое	Удостоверьтесь, что устройство соответствует площади помещения
	В помещении есть источники тепла	Отключите или уберите источники тепла
Устройство сильно шумит и вибрирует во время работы	Устройство стоит на неровной поверхности	Установите устройство на ровной поверхности
Устройство издает журчащий звук	Звук вызван потоком хладагента внутри устройства	Это нормальное явление

Коды неисправности

Коды на дисплее	Описание неисправности
EH00	Неисправность EEPROM
EH60	Датчик температуры в помещении T1 разомкнут или замкнут.
EH61	Датчик температуры испарителя T2 разомкнут или коротко замкнут.
EH0b	Неисправность связи между основной платой управления и платой дисплея
FN0P	Режим AP активен, но не установлен комплект WIFI (для некоторых моделей)
P1	Нижний поддон заполнен

Технические характеристики

- Модель: RK-12PFM-R.
- Торговая марка: DANTEX.
- Параметры питания: 220-240 В, 50 Гц.
- Потребляемая мощность при охлаждении: P-1350 Вт.
- Расход электроэнергии при охлаждении за год P-675 кВт.
- Холодопроизводительность: 12000 БТЕ/ч.
- Номинальная сила тока: 5,9 А.
- Класс энергоэффективности: А.
- Осушение: 2,9 л/ч.
- Расход воздуха: 413 м³/ч.
- Рекомендуемая площадь помещения: 35 м².
- Уровень шума: 57 дБ.
- Хладагент и его масса: R290/0,22 кг.
- Рабочая температура: +16...+30 °С.
- Максимально допустимое давление всасывания: 1 МПа
- Максимально допустимое давление разряжения: 2,6 МПа
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Класс защиты от поражения электрическим током: I.
- Тип крепления кабеля электропитания: Y.
- Область применения: бытовое.
- ПДУ:
 - ° Тип: инфракрасный.
 - ° Дальность действия: 8 м.
 - ° Тип батареи: AAA R03 x 2 (входят в комплект поставки).

Комплектация

- Устройство
- Кабель USB Type-C.
- Руководство по эксплуатации

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований:
 - извлеките из устройства все внутренние принадлежности, если они есть, и упакуйте их отдельно;
 - убедитесь в правильности упаковки устройства для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую пленку с подкладками из гофрированного картона в критических местах);
 - надежно зафиксируйте устройство ремнями, чтобы исключить возможность его перемещения по транспортному средству;
 - для полного исключения воздействия внешней среды используйте только крытый транспорт;
 - обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- По окончании срока службы батарей, входящих в комплект устройства, не выбрасывайте их вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация устройства и батарей должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.



Страна изготовитель: Китай

Адрес изготовителя: ТД Мидея Эйр-Кондиционинг Эквипмент Ко.Лтд,
Мидея Индастриал Сити, Бей Джао Таун, Шунде Сити, Провинция
Гуандонг, 528311, Китай

**ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ
УКАЗАНА НА УПАКОВКЕ**

Импортер: ООО «Алет»

Юр. адрес: 115432, Россия, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корпус 5

16122000A80513