



Инструкция по эксплуатации

бесщеточный аккумуляторный кусторез

РВН-20

РВН-20N

EAC

Содержание

Уважаемый покупатель!	3
Основные сведения об изделии	4
Внешний вид (схематично)	5
Технические характеристики	6
Комплект поставки	6
Общие указания мер безопасности	7
Правила эксплуатации	9
Направление вращения	10
Включение инструмента	10
Техническое обслуживание и хранение	11
Утилизация	11
Гарантийное обслуживание	12
Гарантийный талон	14
Для заметок	15

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки PARTNERTOOL.

Наша компания гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия, при соблюдении правил его эксплуатации.

Перед началом работы изучите Инструкцию по безопасности и Руководство по эксплуатации и неукоснительно соблюдайте содержащиеся в них правила техники безопасности при работе.

Сохраните Руководство эксплуатации для ознакомления и для гарантийного обслуживания. Руководство содержит минимально необходимые сведения для применения изделия.

Предприятие-изготовитель в связи с постоянным техническим усовершенствованием, оставляет за собой право менять технические характеристики и дизайн без отражения в Руководстве по эксплуатации.

Основные сведения об изделии

Бесщеточный аккумуляторный кусторез (далее по тексту – кусторез) инструмент для ухода за садовыми кустарниками и формовки живых изгородей. Инструмент предназначен для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от -10 до + 35 °С и относительной влажности не более 80%, с отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха. Корпус изделия обеспечивает защиту инструмента от твердых частиц размером более 12 мм, но не защищает от воды.

ВАЖНО! Режим работы инструмента повторно-кратковременный с номинальным периодом «работа/ перерыв» – 15 мин/5 мин, После непрерывной работы в течение 15 минут его необходимо выключить, возобновить работу с ним можно через 5 минут! Не перегружайте мотор электроинструмента. Время работы не более 20 часов в неделю.

Перед включением машины внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Изучите требования безопасности и указания по эксплуатации инструмента.



Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза:

ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”

ТР ТС 010/2011 “О безопасности машин и оборудования”

ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Импортер:

ИП Мирошниченко
Олег Владимирович,
344065, Россия, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 59, кв. 41
partner@partnertool.ru


Изготовитель:

«Wuyi Mytool Trading Co.,Ltd»
Место нахождения и адрес места осуществления
деятельности по изготовлению продукции: Китай, 7TH
Floor Unit6 Jiayuan Commerce Square, Tongqin Town,Wuyi
County, Jinhua\ City,Zhejiang Province

Внешний вид (схематично)

РВН-20

1. Лезвие
2. Предохранительное устройство
3. Передняя ручка
4. Фронтальный рычажок переключателя
5. Задняя рукоятка
6. Аккумулятор

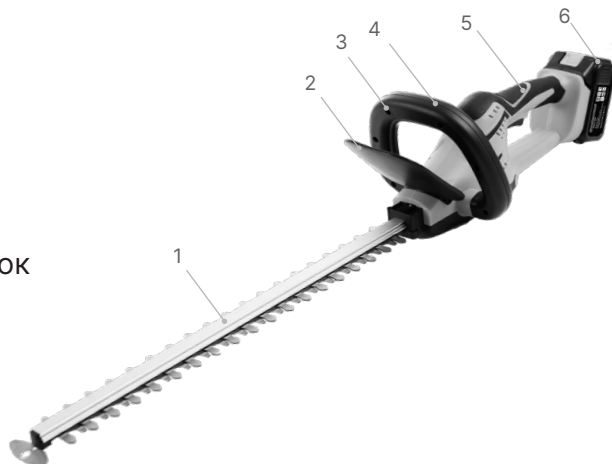

РВН-20N

1. Лезвие
2. Предохранительное устройство
3. Передняя ручка
4. Фронтальный рычажок переключателя
5. Поворотное устройство режущего механизма (-90°, -45°, 0°, 45°, 90°)
6. Задняя рукоятка
7. Аккумулятор



Технические характеристики

Модель	PBH-20/ PBH-20N
Максимальное напряжение	20 Вт
Число оборотов холостого хода	1350 об/мин
Длина лезвия	520 мм
Максимальная длина среза	480 мм
Максимальный диаметр круга резки	14 мм
Емкость аккумулятора Ач	4
Количество аккумуляторов	2
Тип аккумулятора	Li-ion
Параметры сети для зарядки АКБ,	230/50 В/Гц
Время зарядки	120 мин

Комплект поставки

Наименование	Количество (шт.)
Бесщеточный аккумуляторный кусторез	1
Аккумуляторная батарея (в том числе установленная в кусторезе)	2
Сетевой адаптер	1
Кожух	1
Инструкция по эксплуатации	1

Перед эксплуатацией инструмента

Инструмент предназначен для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от -10 до + 35 °С и относительной влажности не более 80%, с отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха. Корпус изделия обеспечивает защиту инструмента от твердых частиц размером более 12 мм, но не защищает от воды.

ВАЖНО!

Режим работы инструмента повторно-кратковременный с номинальным периодом «работа/ перерыв» – 15 мин/5 мин. После непрерывной работы в течение 15 минут его необходимо выключить, возобновить работу с ним можно через 5 минут!

Не перегружайте мотор электроинструмента: время работы не более 20 часов в неделю.

Перед включением машины внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Изучите требования безопасности и указания по эксплуатации инструмента.

Общие указания мер безопасности

Важно: не используйте поврежденный инструмент-это может привести к травме.

Проверьте надежность креплений узлов и деталей, проверьте затяжку болтов и т. д., целостность шнура питания.

Используйте прибор и принадлежности к нему только по назначению.

Отключайте инструмент при перерывах в работе, транспортировке

и чистке.

Сетевой адаптер должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному в характеристиках. В соответствии с европейскими стандартами инструмент имеет двойную электрическую изоляцию и, следовательно, может быть подключен к не заземленным розеткам.

Если Вы используете удлинитель, убедитесь в его исправности и соответствии стандартам.

При работе с инструментом следует обязательно применять средства индивидуальной защиты. Особенно для защиты глаз. Также, по необходимости, средства защиты слуха, перчатки, специальный защитный фартук.

Не допускайте непреднамеренного запуска электроинструмента – перед его включением или переносом убедитесь, что кнопка «пуск» находится в положении «отключено».

Удержание пальца на кнопке «пуск» при переноске инструмента или подключение к сети инструмента с нажатой кнопкой «пуск» может привести к несчастному случаю.

Защищайте приборы от попадания влаги. Не погружайте их в воду

ВАЖНО! Не оставляйте инструмент под дождем или водой . Не подвергайте воздействию дождя или воды!

Не допускается работа при любых неисправностях устройства!

Отключите устройство от источника электропитания перед проведением любых регулировок, технического обслуживания, или при хранении.

Важно: от Ваших действий зависит Ваше здоровье и здоровье окружающих.

Внимание:

- Не пользуйтесь кусторезом, когда утомлены или же пребывайте под действием медицинских препаратов, спиртного, наркотических препаратов или же средств, замедляющих реакцию. Это может привести к серьезной травме.
- Храните электроинструменты в оригинальной упаковке. Вне доступном для детей и людей, не имеющих навыков работы с электроинструментом месте.

Дополнительные меры безопасности.

- Бесщеточный аккумуляторный кусторез- поставляется частично заряженным. Зарядите его перед началом использования.
- Разрешается использовать аккумуляторные батареи и зарядные устройства только торговой марки PARTNERTOOL.
- Запрещается использовать аккумуляторные батареи и зарядные устройства, имеющие поломки
- Запрещается проводить зарядку батарей в помещениях с высокой влажностью.
- В процессе зарядки аккумуляторная батарея и зарядное устройство нагреваются!
- Не заряжайте аккумуляторную батарею, если температура окружающей среды ниже 0°C или выше 45 °C
- Не разбирайте аккумуляторную батарею и зарядное устройство.
- Не вскрывайте аккумулятор. При этом может возникнуть опасность короткого замыкания.
- При неправильном использовании из аккумулятора может потечь жидкость. Избегайте соприкосновения с этой жидкостью, и попадание в глаза вытекающая аккумуляторная жидкость может

привести к раздражению кожи или ожогам.

- В случае попадания на кожу- промойте водой с мылом, затем лимонным соком или уксусом. В случае попадания в глаза, их необходимо промывать не менее 10 минут, а затем обратиться к врачу.
- Избегайте короткого замыкания контактов аккумулятора
- Храните аккумуляторную батарею вдали от металлических предметов.
- Не бросайте аккумуляторную батарею в огонь и в воду.
- Защищайте аккумулятор от воздействия высоких температур (max.+50°C), сильного солнца и огня.

ВАЖНО:

Правила техники безопасности при работе кусторезом.

1. Держитесь на безопасном расстоянии от режущего ножа. Не удаляйте срезанный материал и не держите материал для среза во время движения ножей. При очистке застрявшего материала убедитесь, что питание отключено. Невнимательность при работе кусторезом может привести к серьезным травмам.
2. Кусторез следует переносить, держа за ручку, при остановленном режущем диске. При транспортировке или хранении шпалерных ножниц всегда надевайте крышку режущего устройства. Надлежащее обращение с кусторезом поможет снизить риск получения травм от режущих ножей.
3. Держите инструмент за изолированные поверхности при выполнении операций, когда режущий инструмент может коснуться скрытой проводки. При контакте с проводкой, находящейся под напряжением, металлические детали инструмента тоже находятся под напряжением и могут вызвать поражение оператора электрическим током.
4. Проверьте наличие в кустарнике инородных предметов, таких, например, как проволоочные изгороди.
5. При работе с машиной для подрезки живой изгороди держите ее

двумя руками. Если удерживать машину одной рукой, вероятно получение травмы вследствие потери управления.

Правила эксплуатации

Подготовка инструмента к использованию

Перед началом работы, необходимо проверить надёжность соединения частей корпуса и отсутствие их повреждений, затяжку всех резьбовых соединений.

Принцип работы

Рис 1. Сборка защиты


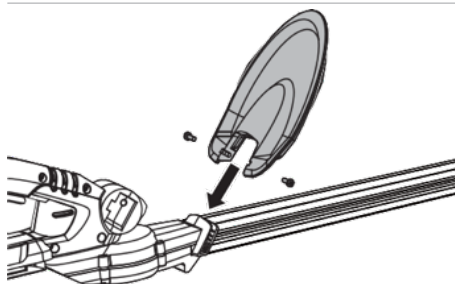


Рис 2. Регулировка вспомогательной ручки

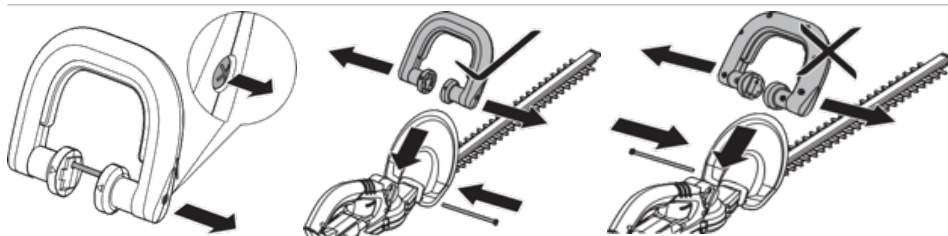

ВНИМАНИЕ: Винты ручки должны быть направлены к предохранительной защите. Если передняя ручка собрана в обратном положении, инструмент не включится

Рис 3. Снятие и установка аккумуляторной батареи


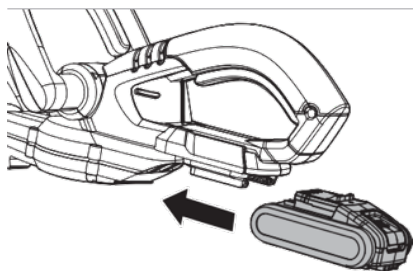


Рис 4. Начало работы и эксплуатация

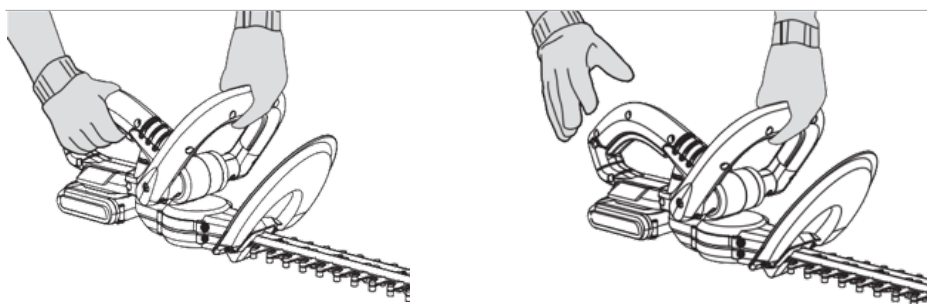

Обратите внимание, что рычажок выключателя можно использовать с трех сторон, что позволяет выбрать наиболее удобное положение для захвата.

- Перед началом работы осмотрите область, предназначенную для среза, удалите объекты, которые могут быть отброшены или могут помешать работе режущих ножей.
- Перед включением кустореза всегда держите его двумя руками ножом от себя.
- При срезке новой растительности используйте широкие пролеты, чтобы стебли попадали прямо на нож.
- Перед началом срезки материала дождитесь, пока режущие ножи достигнут максимальной скорости. Всегда работайте вдали от людей и твердых предметов, таких как стены, большие камни,

деревья, автомобили и т.д.

- При застревании ножа немедленно остановите работу кустореза.
- При срезке колючей или имеющей шипы растительности надевайте перчатки.
- Перемещайте кусторез таким образом, чтобы ветки попадали прямо на лезвия режущих ножей.
- Не пытайтесь срезать стебли, длина которых велика.

Верхняя срезка

- При срезке используйте широкие пролеты. Наилучшие результаты достигаются при небольшом наклоне режущих ножей.

Боковая срезка

- При обрезке боков живой изгороди начинайте снизу и двигайтесь вверх, огибая ножом верхнюю внутреннюю кромку изгороди. Использование такого способа позволяет обрабатывать большую часть изгороди, чем достигается более равномерный рост.

ВАЖНО! Следите за оборотами двигателя. Падение оборотов на 20% и более свидетельствует о перегрузке. В этом случае нужно уменьшить скорость ведения кустореза

ВНИМАНИЕ: Не используйте кусторез в случае повреждения, поломки или отсутствия деталей до момента исполнения замены или ремонта всех вышеуказанных деталей. Несоблюдение данного указания может привести к серьезным травмам

Смазка режущих ножей (лезвия)

Во избежание повреждения лезвия важно использовать для смазки только рекомендованные смазочные материалы (Универсальная смазка WD-40).



Рис 5.
Смазка инструмента

Техническое обслуживание и хранение

Наш инструмент качественный и долговечный. Правильное использование и регулярное техническое обслуживание продлевают срок службы изделия.

- Очищайте инструмент от пыли после каждого применения, используйте, по возможности, отсасывающее устройство, продувайте вентиляционные щели
- При необходимости, ремонта и технического обслуживания инструмента обращайтесь в сервисный центр. Самостоятельная замена деталей, использование не оригинальных запчастей, деталей и расходных материалов -запрещены.
- Рекомендуется хранить и транспортировать инструмент в специальной упаковке или иным способом, обеспечивающим защиту от загрязнения, повреждений, воздействия влаги, прямых солнечных лучей, высоких температур или резкого их изменения.

Утилизация

Инструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам и рекомендациям по безопасной утилизации машины и (или) оборудования.

- Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор!
- Обращайтесь в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Гарантийное обслуживание

Для успешного использования и обслуживания инструмента при приобретении проверьте комплектность, отсутствие повреждений, ознакомьтесь с его назначением, техническими характеристиками, правилами эксплуатации, обеспечьте сохранность гарантийного талона и настоящего руководства по эксплуатации.

Убедитесь в наличии на гарантийном талоне даты продажи, штампа магазина, подписи покупателя. Подпись покупателя на гарантийном талоне подтверждает ознакомление с руководством по эксплуатации инструмента, ознакомление и согласие с условиями гарантии.

Гарантийный срок эксплуатации инструмента - 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный ремонт не осуществляется:

- Без предъявления правильно заполненного гарантийного талона.
- При не соблюдении покупателем правил инструкции и технического обслуживания.
- При наличии механических повреждений (вмятин, трещин, сколов, повреждений кабелей и т. п.
- При эксплуатации изделия с признаками неисправности.
- При наличии повреждений, вызванными агрессивными веществами, воздействием высоких температур (в том числе огня), высокой влажности, проникновением жидкостей в электродвигатель.
- При наличии признаков перегрузки электродвигателя, а также несоответствия параметров напряжения сети номинальному, результатом чего являются одновременное сгорание обмоток якоря и статора, сгорание обмоток якоря и оплавление внутренней полости корпуса электродвигателя.
- При неисправностях, возникших в результате нормального износа детали или инструмента.
- При сильном загрязнении инструмента, как внешнем, так и внутреннем, ржавчине (выявляются при диагностике в сервисном центре).
- При возникновении неисправности, вследствие установки или

замены деталей, либо установки дополнительных деталей или изменения конструкции изделия.

- При возникновении дефектов, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и др.)
- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку инструмента, а также выезд мастера с целью настройки, ремонта или консультаций. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Гарантия не распространяется:

- Аккумуляторные блоки, зарядные устройства и принадлежности, входящие в комплект поставки.
- На инструмент, использующийся, в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок.
- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку инструмента, а также выезд мастера с целью настройки, ремонта или консультаций. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Гарантийный талон

Наименование электроинструмента.....

Месяц и год изготовления

Серийный номер инструмента.....

Дата продажи

Штамп продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

Товар проверен, исправен, претензий к комплектации и внешнему виду не имею

Покупатель.....

