


Smart - Дешламатор с поворотным соединением

Код FA 2272 xxG	Код FA 2272 xx	Код FA 2271 34
		
Корпус: латунь CB753S	Корпус: латунь CB753S с хромированным покрытием	
Соединение: 3/4" - 1" внутренняя резьба		Соединение: 3/4" внутренняя резьба


Картридж запатентован.

Изготовитель FAR Rubinetterie S.p.A., Италия, Via Morena, 20-28024 GOZZANO (NO) -Tel. (0322) 94722-956450 Telefax (0322) 955332

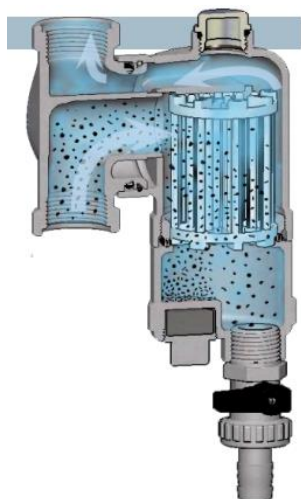


Дешламатор устанавливается в системах отопления и охлаждения для фильтрации любых примесей из потока жидкости, которые могут привести к сбою в работе устройств в системе.

Удаление механических примесей, включая частицы с ферромагнетиками, происходит в корпусе дешламатора при встрече потока с вертикальными направляющими картриджа. Осадок собирается в нижней части корпуса.

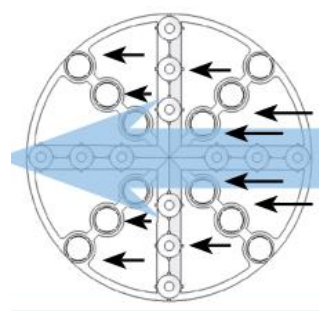

В верхней части имеется заглушенное отверстие 1/2" с внутренней резьбой. Если заглушку демонтировать, то можно установить автоматический воздухоотводчик FAR.

Установка

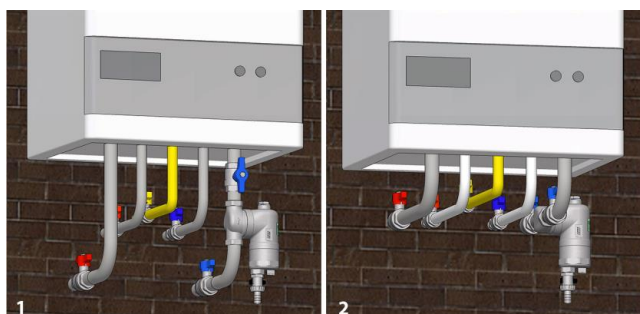

Благодаря поворотному соединению, дешламатор можно устанавливать на горизонтальном или вертикальном участке трубопровода.


Рекомендуется устанавливать шаровые краны до и после дешламатора, что упростит процесс обслуживания.

Обслуживание

Дешламатор требует периодической очистки от осажденных примесей. Для слива шлама из нижней части корпуса рекомендуется открутить наружную магнитную вставку и открыть сливной кран. В дополнении к стандартной процедуре очистки картриджа, через дренажный кран, можно отвинтить нижнюю часть корпуса при помощи ключа и вынуть картридж для очистки.




Гидравлические характеристики

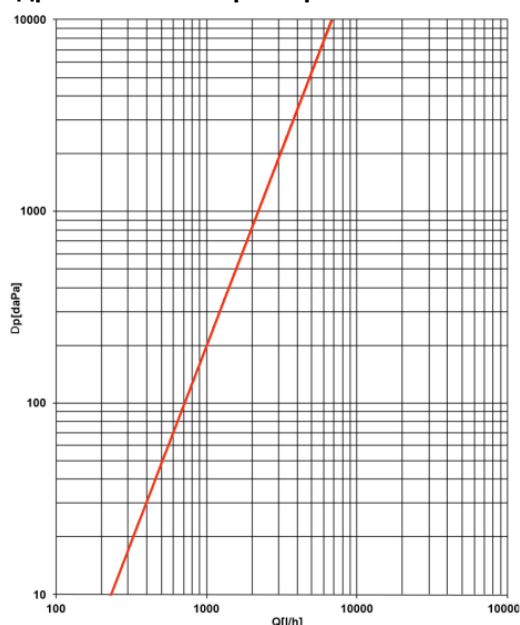

Пропускная способность:

- ✓ Размер 3/4 " = 6.8 м3/ч
- ✓ Размер 1 " = 7.5 м3/ч

Габаритные размеры

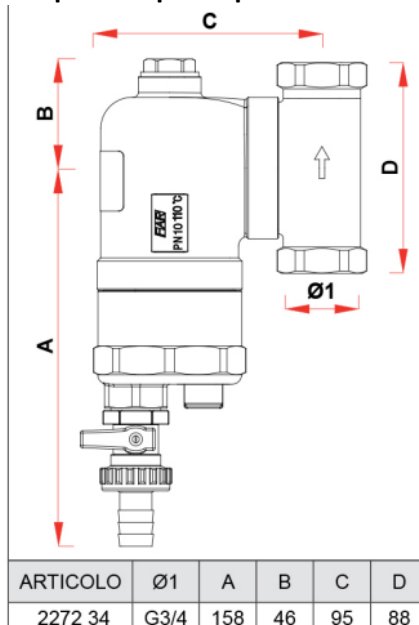

Температура: + 110°C

Давление: 10 бар

Максимальная скорость потока 1,4 м/сек

Условия хранения и транспортировки

Транспортировка и хранение насосно-смесительных узлов осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 53672-2009. Допускается транспортировка любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Погрузку и разгрузку насосно-смесительных узлов следует производить с должной осторожностью, избегать ударов и иных механических воздействий, которые могут привести к повреждению элементов изделия. Хранить изделия следует на поддонах в сухих закрытых помещениях и не допускать их контакта с влагой. Производитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.

Гарантийный талон

Гарантийный талон № _____

Наименование изделия:

№	Модель	Артикул	кол-во

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

*Штамп или печать
торгующей организации*

Штамп о приемке

Гарантийный срок – 5 лет с момента продажи, при соблюдении Покупателем требований по монтажу и эксплуатации изделия. Гарантия предоставляется только при наличии настоящего паспорта.

С условиями гарантии согласен:

Покупатель _____ (подпись)

Продавец _____ (подпись)



7 ЛЕТ
гарантии

**В РОССИИ
С 1996 ГОДА**

far.ru