

DiSmart - деаэратор с поворотным соединением.

Код FA 2254 xx	Код FA 2254 xxC	Код FA 2259 xx
		
Корпус: латунь CB753S	Корпус: латунь CB753S с хромированным покрытием	Корпус: латунь CB753S
Соединение к трубопроводу: 3/4" - 1" внутренняя резьба		Соединение медных труб: Ø22 - Ø28

Картридж и система воздухоотведения запатентованы.

Изготовитель FAR Rubinetterie S.p.A., Италия, Via Morena, 20-28024 GOZZANO (NO) -Tel. (0322) 94722-956450 Telefax (0322) 955332



DiSmart - это компактное устройство, разработанное для выделения и отведения микропузырьков воздуха из воды в системах отопления и охлаждения.

Наличие воздуха внутри системы отопления может вызвать внутреннюю коррозию стальных элементов, привести к неисправностям установленных компонентов, таких как циркуляционный насос, а также вызвать шум или снижение теплоотдачи отопительных приборов.

Материал:

- ✓ Поплавков: полипропилен
- ✓ Уплотнительное кольцо: EPDM-P
- ✓ Внутренний картридж: PA6

Температура: + 110°C


Давление: 10 бар

Резкое снижение скорости в камере воздухо-отделения способствует отделению микропузырьков воздуха из жидкости. Внутри камеры воздухо-отделения находится картридж из полимерного материала PA6, вертикальные стержни которого расположены поперек направления течения жидкости, что способствует ещё большему выделению микропузырьков воздуха и их выводу в верхнюю часть деаэратора.

Собранный в верхней части выделенный воздух опускает поплавков и открывает выпуск воздуха из деаэратора. Если в жидкости нет воздуха, то вода поднимает поплавков вверх и затвор воздухоотводчика закрывается.

Установка

Рекомендуется устанавливать деаэратора в отопительных системах на напорной трубе сразу после котла, где температура жидкости выше. Это связано с тем, что во время фазы нагрева воды в котле возникают микропузырьки, которые могут привести к повреждению компонентов или неисправности. Рекомендуется вставлять деаэратор между двумя шаровыми кранами.

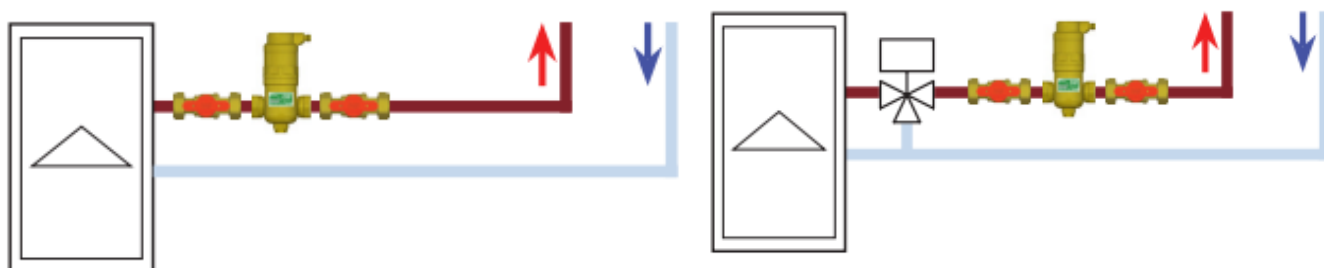

- Подающий трубопровод
- Обратный трубопровод

В системах охлаждения деаэратор целесообразно устанавливать на обратный трубопровод.



Благодаря фитингу с поворотным соединением, DiSmart подходит для установки на вертикальный и горизонтальный участок трубопровода.

Внимание! Воздухоотводящий корпус обязательно должен быть в вертикальном положении.





Обслуживание




Для проведения технического обслуживания нужно закрыть шаровые краны до и после деаэратора. После этого открутить с помощью ключа верхнюю часть корпуса и извлечь картридж для очистки.

Для очистки воздухоотводящего отверстия выполните следующие действия: снимите полностью колпачок и отвинтите с помощью шестигранного ключа 4 мм, извлеките вставленный клапан и приступайте к очистке.

Для правильной установки стержня на поплавок, переверните крышку деаэратора и снова завинтите клапан в отверстие.

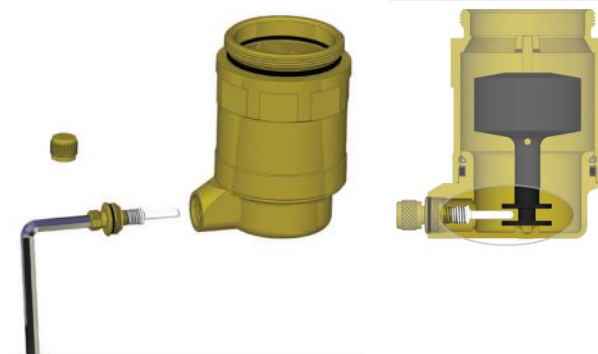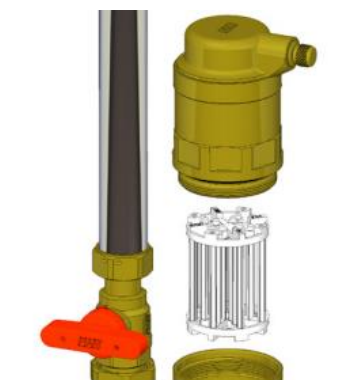


Гидравлические характеристики

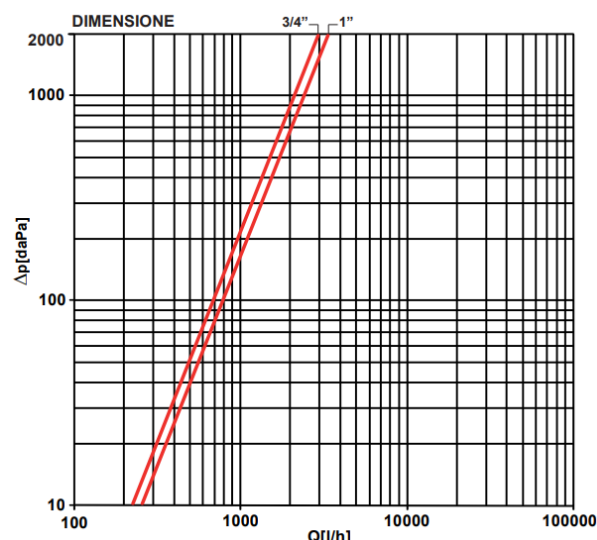


Пропускная способность:

- ✓ Размер 3/4" = 6.8 м³/ч
- ✓ Размер 1" = 7.5 м³/ч

Габаритные размеры

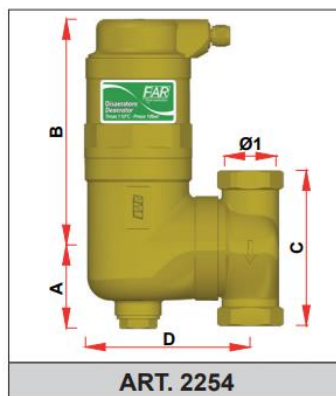

CODICE	Ø1	A	B	C	D
2254 34	G3/4	46	130	88	93
2254 1	G1	46	130	102	93

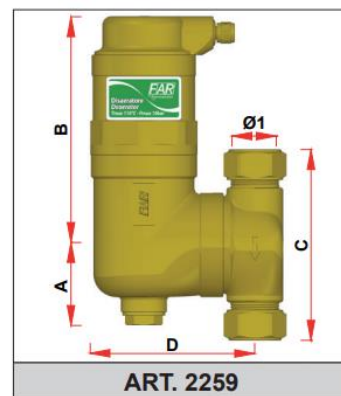

CODICE	Ø1	A	B	C	D
2259 3422	Ø22	46	130	108	93
2259 128	Ø28	46	130	110	93

Условия хранения и транспортировки

Транспортировка и хранение насосно-смесительных узлов осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 53672-2009. Допускается транспортировка любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Погрузку и разгрузку насосно-смесительных узлов следует производить с должной осторожностью, избегать ударов и иных механических воздействий, которые могут привести к повреждению элементов изделия. Хранить изделия следует на поддонах в сухих закрытых помещениях и не допускать их контакта с влагой. Производитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.

Гарантийный талон

Гарантийный талон № _____

Наименование изделия:

№	Модель	Артикул	кол-во

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

*Штамп или печать
торгующей организации*

Штамп о приемке

Гарантийный срок – 5 лет с момента продажи, при соблюдении Покупателем требований по монтажу и эксплуатации изделия. Гарантия предоставляется только при наличии настоящего паспорта.

С условиями гарантии согласен:

Покупатель _____ (подпись)

Продавец _____ (подпись)



7 ЛЕТ
гарантии

**В РОССИИ
С 1996 ГОДА**

far.ru