


Автоматическая сушилка для рук

M-1100AC Turbo - матовая
M-1100ACN Turbo - блестящая

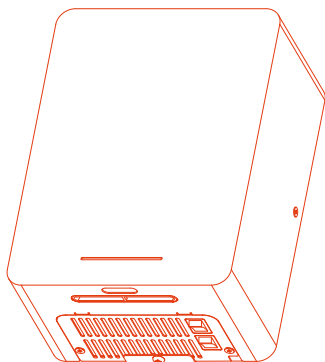

ksitex


Инструкция по эксплуатации

Обратите внимание

- Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принципы работы устройства перед его установкой и использованием.
- Данное изделие представляет собой автоматическую сушилку для рук.
- Не используйте для подключения устройства неисправные розетки или провода имеющие повреждения.
- Не трогайте вилку питания устройства мокрыми руками.
- Отключайте устройство от сети во время его очистки.
- Не размещайте и не вешайте никакие объекты на корпусе устройства, а также ближе чем 30 см под устройством.
- При использовании устройства непрерывно в течении 60 секунд, сработает защитный механизм и отключит устройство. Работа сушилки может быть возобновлена через 3 секунды.


Характеристики

Размер диспенсера (ВхШхГ)	180x118,5x245 мм
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Режимы работы сушилки	горячий/холодный воздух
Питание	220 В/50 Гц
Скорость воздушного потока	25 м/с
Температура горячего воздуха	48 °C
Потребляемая мощность (холодный воздух)	150 Вт
Потребляемая мощность (горячий воздух)	1100 Вт
Двигатель	безщеточный

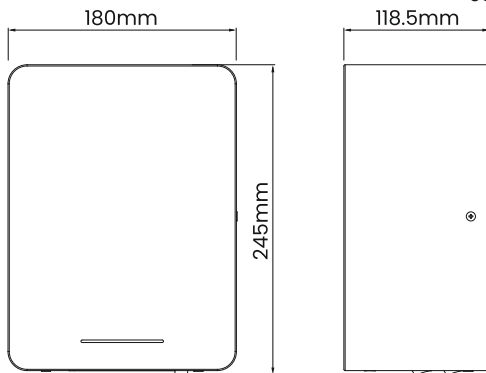

Устройство сушилки

1. Горячий/холодный воздух
2. Выключатель подсветки
3. Лампа-индикатор
4. Окошко датчика
5. Сопло сушилки
6. Воздухозаборник

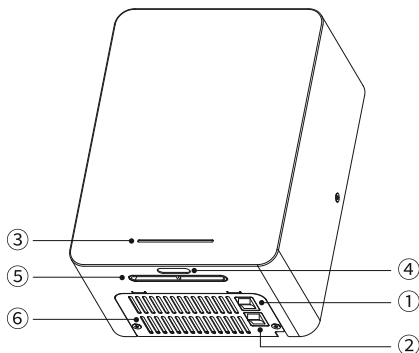

Работа лампы - индикатора:

Горит синим цветом: сушилка включена.


Горит зелёным цветом: работает в режиме холодного воздуха.

Горит красным цветом: работает в режиме горячего воздуха.


Мигает синим цветом: неисправность мотора.

Мигает зелёным цветом: сработал защитный механизм и сушилка отключилась после 60 секунд работы.


Замена HEPA-фильтра




1. Отключите питание




2. Открутите винт и снимите сушилку со стены




3. Открутите 4 винта корпуса сушилки




4. Снимите корпус сушилки




5. Замените фильтр




6. Соберите сушилку в обратном порядке

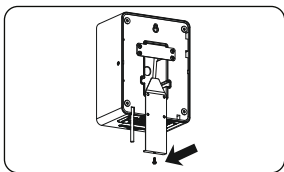


1. Открутите винт, фиксирующий монтажную пластину

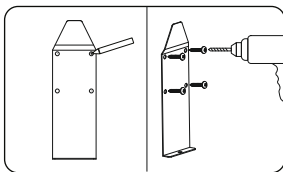

2. Разметьте отверстия при помощи монтажной пластины и засверлите отверстия сверлом 6 мм и закрепите пластину прилагаемым крепежом

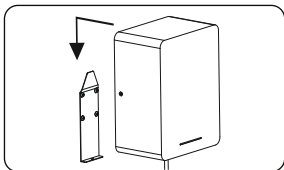

3. Повесьте устройство на монтажную пластину

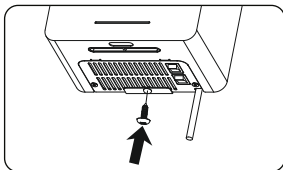


4. Закрутите винт

Важно

1. Устройство должно быть установлено на крепкой стене, для исключения возможных вибраций.
2. Запрещено использовать агрессивные моющие средства и жесткие щетки для мытья сушилки.
3. Для ухода за устройством протирайте его при помощи мягких тряпок смоченных мыльной водой, избегайте попадания воды внутрь устройства.
4. Устройство находится под напряжением, разбирать и ремонтировать устройство могут только профессионалы.
5. Заменяйте фильтры в сушилке не реже чем 1 раз в 3-6 месяцев.

Схема установки

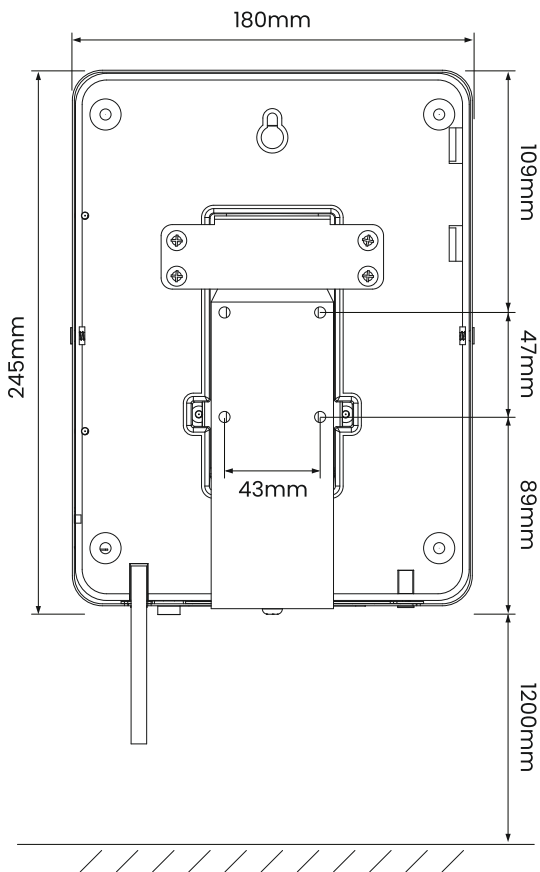

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон выдан и признается компанией **KSITEX**, гарантирует бесплатный ремонт продукции **KSITEX**, проданной на территории РФ в соответствии с приведенными гарантийными условиями. Гарантия действует на территории РФ.

Условия:

- Ремонт неисправного изделия осуществляется по предъявлении потребителем гарантийного талона, заполненного четко и правильно вместе с неисправным изделием, товарным или кассовым чеком.
- Изделие с внешними механическими повреждениями не подлежит гарантийной поддержке.
- Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда неполадки изделия возникли после продажи его потребителю в следствии нарушения им правил пользования, хранения, транспортировки, изложенных в руководстве по эксплуатации, а так же в результате действия третьих лиц или силы.
- Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия с целью приведения его в соответствие национальным или местным техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в любой другой стране, кроме страны, в которой изделие было первоначально продано.
- Условия гарантии не распространяются на аксессуары, входящие в комплектность изделия.

Настоящая гарантия не распространяется:

- На замену частей в связи с их нормальным износом (лампы, плавкие предохранители, пружины и т.д.).
- Любые адаптации с целью усовершенствования и расширения сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации.
- Расходные материалы, прокладки, гибкие шланги.
- Детали подверженные естественному эксплуатационному износу, например щётки электродвигателей.

Неправильная эксплуатация, включая, но не ограничиваясь этим следующее:

- Использование изделия не по назначению.
- Установка и эксплуатация изделия, не соответствующего техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в РФ.
- Случайное или ненамеренное попадание инородных предметов, веществ, жидкостей, насекомых во внутренние, либо на внешние части изделия.
- Ремонта, произведенного не уполномоченными на это сервисными центрами.
- Несчастных случаев, механических повреждений, удара молнии, затоплений, пожара, неправильной вентиляции, колебаний напряжения и иных причин находящихся вне контроля, транспортировки.
- Дефектов системы или ее элементов, в которой использовалось данное изделие.
- Неправильное соединение с другими системами.

Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставляемых ему действующим законодательством РФ.

-Доставка изделия в сервисный центр осуществляется силами и за счет Потребителя .

Демонтаж изделия(при необходимости) осуществляется за счет и силами Потребителя.

Наименование изделия: _____ Дата продажи: _____

Наименование, адрес и печать организации продавца: _____

Изделие проверено в присутствии покупателя. Претензий нет. С условиями гарантии согласен.

Подпись покупателя: _____

Гарантийный срок – 6 месяцев с момента продажи