


ЛЕНТОЧНО-ДИСКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 4"х 8"

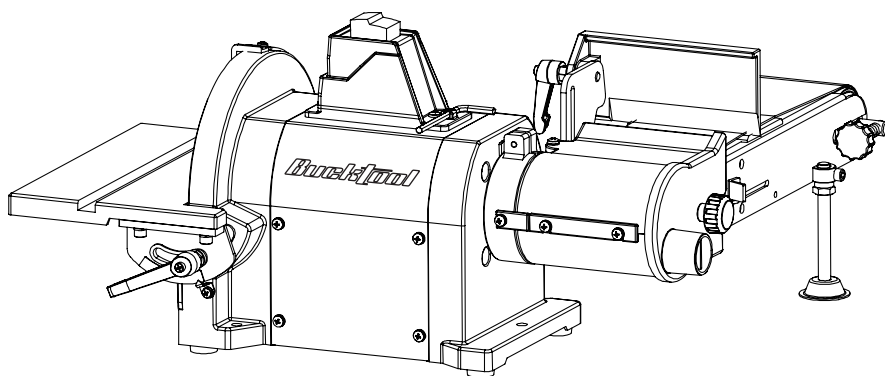

Наши контакты:

email: service@bucktool.com

<https://www.bucktool.com>

ВАЖНО!

В целях вашей собственной безопасности ознакомьтесь и соблюдайте все Указания по технике безопасности и Инструкции по эксплуатации данного изделия



**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

СОДЕРЖАНИЕ

Инструкция по безопасности	3
Декларация производителя	7
Комплектация поставки	8
Инструкция по эксплуатации	9
Поиск и устранение неполадок	16
Развернутый вид	17
Детальный список деталей	18
Гарантия	20

Технические характеристики

Двигатель	230~240В, 50Гц , 700Вт
Скорость холостого хода	2980 об/мин
Размер листа	100х914мм
Скорость листа	9.2 м/с
Размер диска	200мм
Скорость диска	2980 об/мин

ВАЖНО! Безопасность является самым важным фактором при эксплуатации данного оборудования. Необходимо постоянно соблюдать следующие инструкции. Несоблюдение всех приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Этот инструмент был разработан для определенного применения.

Мы настоятельно рекомендуем не изменять и/или не использовать этот инструмент для каких-либо других целей кроме тех, для которых он был разработан.

Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу его применения, не используйте этот инструмент до тех пор, пока вы не свяжетесь с нами и мы не проконсультируем вас.

СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 **СИМВОЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ:** Указывает на пункты **ОПАСНОСТЬ, ВНИМАНИЕ, или ОСТОРОЖНО**. Этот символ может использоваться в сочетании с другими символами и пиктограммами.

 **DANGER** Указывает на неминуемую опасность, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезным травмам.

 **WARNING** Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезным травмам.

 **CAUTION** Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к травмам легкой или средней тяжести.

NOTICE: Символ, показанный без предупреждения о безопасности, указывает на ситуацию, которая может привести к причинению имущественного ущерба.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

 **WARNING** Прочтите все предупреждения по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические характеристики, прилагаемые к данному электроинструменту. Несоблюдение всех приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам

Сохраните все материалы о безопасности и инструкции для дальнейшего использования. Термин "электроинструмент" в материалах относится к вашему электроинструменту, работающему от сети (проводному) или от аккумулятора (беспроводному).

1) Безопасность на рабочем месте

- а. Содержите рабочее место в чистоте и хорошем освещении. Загроможденные или слабо освещенные рабочие места могут привести к несчастным случаям.*
- б. Не используйте электроинструменты в местах, где возможны взрывы или где присутствуют легковоспламеняющиеся жидкости, газы или пыль. Электроинструменты могут искрить, что может привести к возгоранию пыли или дыма.*
- с. Не подпускайте детей и посторонних лиц к электроинструменту во время его использования. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля над оборудованием.*

2) Электробезопасность

- a. Штепсельная вилка прибора должна быть вставлена в розетку. Штепсельную вилку запрещается каким-либо образом модифицировать. Не используйте штепсельную вилку-переходник вместе с заземленными электроинструментами. Оригинальные штепсельные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током.
- b. Избегайте контакта с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Если ваше тело заземлено, существует повышенный риск поражения электрическим током.
- c. Храните электроинструменты вдали от дождя или сырости. Попадание воды на электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- d. Не используйте кабель для каких-либо иных целей, кроме тех, для которых он был изготовлен. Не используйте его для переноски инструмента, подвешивания его или для выдергивания вилки из розетки. Держите кабель подальше от источников тепла, масла, острых углов или движущихся частей оборудования. Поврежденные или запутавшиеся шнуры повышают риск поражения электрическим током.
- e. При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте только удлинители, подходящие для использования на открытом воздухе. Использование соответствующего удлинителя снижает риск поражения электрическим током.
- f. Если электроинструмент необходимо использовать во влажной среде, используйте устройство защиты от остаточного тока - защитное устройство. Использование такого устройства снижает риск поражения электрическим током.

3) Личная безопасность

- a. Будьте внимательны, следите за тем, что делаете, и используйте электроинструмент с умом. Не пользуйтесь электроинструментом, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Малейшая неосторожность при использовании электроинструмента может привести к серьезным травмам.
- b. Используйте средства индивидуальной защиты и всегда надевайте защитные очки. Ношение средств индивидуальной защиты, таких как респиратор, нескользящая защитная обувь, защитный головной убор или защита ушей, в зависимости от типа и использования электроинструмента снижает риск получения травм.
- c. Избегайте непреднамеренных запусков. Перед подключением электроинструмента к источнику питания или его переносом убедитесь, что он выключен. Если вы держите палец на выключателе инструмента, когда переносите его, или если инструмент включен, или если он подключен к источнику питания, это может привести к несчастным случаям.
- d. Перед включением электроинструмента снимите регулировочные приспособления или гаечные ключи.
- e. Инструмент или гаечный ключ, находящиеся во вращающейся части станка, могут привести к травмам. Избегайте неправильной позы. Убедитесь, что оператор твердо стоит и может сохранять равновесие. Это позволяет оператору сохранять контроль над электроинструментом в непредвиденных ситуациях.
- f. Надевайте соответствующую одежду. Не надевайте свободную одежду или украшения. Держите волосы, тряпки и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут зацепиться за движущиеся части.
- g. Если на инструменте могут быть установлены пылесосы или системы улавливания пыли, убедитесь, что они правильно подсоединены и собраны. Использование устройства для улавливания пыли может снизить опасность, связанную с пылью.

4) Использование и обращение с электроинструментом

- a. Не перегружайте инструмент. Используйте подходящий инструмент для предстоящей работы. С правильным электроинструментом вы сможете работать лучше и безопаснее.
- b. Не используйте электроинструмент с неисправным выключателем. Электроинструмент, который нельзя включать и выключать, опасен и подлежит ремонту.
- c. Перед регулировкой инструмента, заменой деталей или удалением инструмента вытащите вилку из розетки. Эта мера предосторожности предотвращает случайный запуск инструмента.
- d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться инструментом тем, у кого нет опыта работы с ним или кто не ознакомился с данными инструкциями. Электроинструменты могут быть опасны, если ими пользуются неопытные люди.
- e. Тщательно ухаживайте за своими электроинструментами. Следите за тем, чтобы подвижные части функционировали должным образом и не заедали, а также за тем, чтобы детали, влияющие на работу станка, не были сломаны или повреждены. Перед началом работы с инструментом отремонтируйте поврежденные детали. Причиной многих несчастных случаев является плохое обслуживание электроинструмента.
- f. Следите за тем, чтобы режущие кромки были острыми и чистыми. При правильном уходе режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заклинивают, и ими легче управлять.
- g. Используйте электроинструменты, принадлежности и оборудование в соответствии с настоящими инструкциями. С учетом условий труда и выполняемой работы. Использование электроинструментов, отличных от тех, которые предназначены для самого инструмента, может привести к возникновению опасных ситуаций.
- h. Следите за тем, чтобы рукоятки и захватные поверхности были сухими, чистыми и обезжиренными. Скользкие рукоятки и захватные поверхности не позволяют безопасно обращаться с инструментом и управлять им в непредвиденных ситуациях.

5) Сервисное обслуживание

- a. Поручайте ремонт вашего инструмента только квалифицированному сервисному персоналу и всегда используйте оригинальные запасные части. Это гарантирует безопасность использования электроинструмента.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛЕНТОЧНО-ДИСКОВОГО ШЛИФВАЛЬНОГО СТАНКА

- **ВНИМАНИЕ:** Не пользуйтесь шлифовальным станком, пока он не будет полностью собран и установлен в соответствии с инструкциями.
- Если вы не знакомы с работой шлифовального станка, обратитесь к руководителю отдела, своему преподавателю или любому другому квалифицированному специалисту.
- Всегда надевайте защитные очки.
- Этот инструмент можно использовать только в помещении.
- **ВАЖНО:** Устанавливайте и используйте станок на горизонтальной поверхности. Негоризонтальная поверхность может привести к повреждению двигателя.
- Если станок имеет тенденцию к наклону или перемещению (особенно при шлифовании длинных и тяжелых панелей), его необходимо закрепить на твердой поверхности с достаточным усилием.

- Убедитесь, что шлифовальная лента правильно вращается, чтобы она не соскочила с приводных шкивов.
- Убедитесь, что шлифовальная лента не перекручена и не ослаблена.
- Крепко держите заготовку при шлифовании.
- При работе с шлифовальной машиной в горизонтальном положении всегда используйте ограждение. При использовании шлифовального круга всегда плотно прижимайте заготовку к столу в горизонтальной позиции.
- Всегда держите заготовку обращенной вниз стороной шлифовального диска, чтобы она оставалась прижатой к столу. При использовании направленной вверх стороной шлифовального диска заготовку может отбросить и привести к травмам людей.
- Всегда соблюдайте расстояние не менее 1,5 мм между столом или ограждением и шлифовальной лентой или диском.
- Не надевайте перчатки. Не прикрывайте заготовку тканью во время шлифования.
- Используйте шлифовальную ленту или диск с зернистостью, соответствующей древесине.
- Никогда не шлифуйте детали, которые слишком малы, чтобы их можно было надежно удерживать.
- Избегайте неудобного положения рук, когда при резком скольжении они могут коснуться шлифовальной ленты или диска.
- При шлифовании большого куска материала установите дополнительную опору на высоте стола.
- Никогда не шлифуйте заготовку без опоры. Закрепите заготовку с помощью стола или тисков. Исключением является шлифовка изогнутых деталей с внешней стороны шлифовального круга.
- Перед включением станка всегда очищайте стол, ограждение или шлифовальную ленту от обрезков или других предметов
- Не выполняйте никаких работ по сборке макета или настройке на столе во время работы шлифовальной машины.
- При установке или извлечении принадлежностей выключайте машину и вынимайте вилку из розетки
- Никогда не покидайте рабочую зону шлифовальной машины во время работы инструмента или до тех пор, пока он полностью не остановится.

ОСТАЮЩИЕСЯ ОПАСНОСТИ

Станок изготовлен с использованием современных технологий и в соответствии с общепринятыми правилами техники безопасности. Однако некоторые опасности все еще могут сохраняться.

- При неправильной подаче или размещении инструментов шлифовальный круг может травмировать пальцы и кисти рук.
- Опасность получения травм от брошенных инструментов из-за неправильного удержания или подачи.
- Использование неправильных или поврежденных сетевых кабелей может привести к электротравмам.
- Несмотря на соблюдение всех основных правил, все еще могут оставаться неочевидные опасности.
- Сведите к минимуму остающиеся опасности, следуя инструкциям, приведенным в разделах "Правила техники безопасности", "Используйте только в разрешенных местах" и во всем руководстве по эксплуатации.



WARNING!

Людам, использующим электронные устройства, такие как кардиостимуляторы, следует проконсультироваться со своим лечащим врачом перед использованием данного изделия. Использование электрического оборудования в непосредственной близости от кардиостимулятора может привести к помехам или выходу из строя кардиостимулятора.



Declaration of Conformity
(Manufacturer's Declaration)



We: **Weihai Allwin Electrical & Mechanical Tech. Co., Ltd.**
NO.15-1,Sichan Road ,Wendeng E. D.Z.,264400, Weihai,Shandong,China

Blet & Disc Sander

BD4802

to which this declaration applies, complies with the following directives and/or standards:

2006/42/EC
2014/30/EU
2006/95/EC
2015/863/EU
EN 62841-1:2015
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Notes:

This declaration becomes invalid, if technical or operational modifications are introduced without the manufacturers consent.

Person responsible for making this declaration:

Name and signature:


Title of signature:

Date and place: Wendeng,2023-08-29

Stamp:

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ

№	Описание	Кол-во
1	Ленточно-дисковая шлифовальная машина (не показана)	1
2	Направитель для пиления	1
3	Крестовый винт M5x10	2
4	Опорный стержень ленты	1
5	Дисковый рабочий стол	1
6	Ручки для дискового рабочего стола	2
7	Шайбы D8	3
8	Опора ленточного рабочего стола	1
9	Ленточный рабочий стол	1
10	Ручка ленточного рабочего стола	1
11	Шестигранный ключ	1
12	Адаптер	1
13	Крышка шлифовального диска	1
14	Крестовый винт M4x8	2
15	Насадка для заточки	1
16	Болты с шестигранной головкой M6x12	2

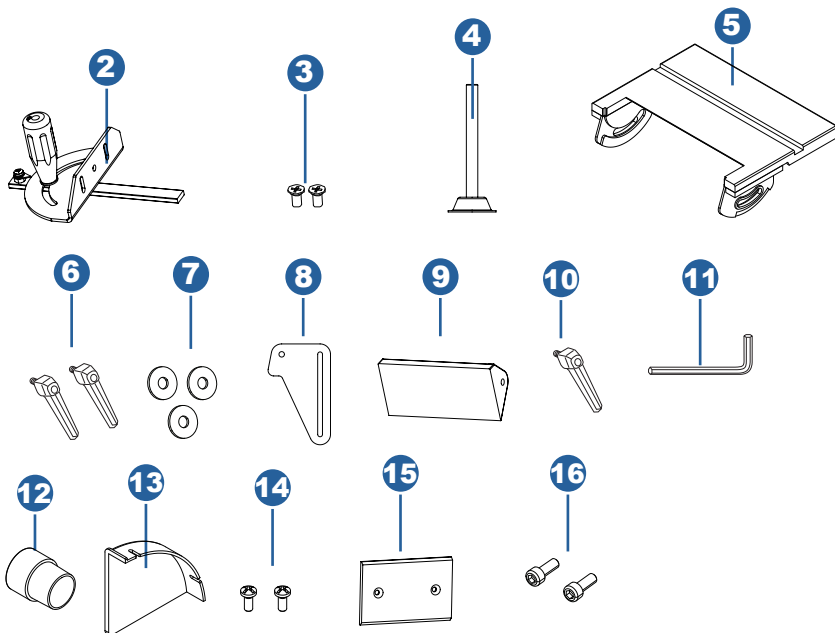


⚠ WARNING!

Во избежание травм всегда отсоедините вилку от источника питания и выключите питание до тех пор, пока шлифовальная машина не будет полностью собрана и отрегулирована должным образом.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Стальная пластина нужна для защиты диска при транспортировке. Снимите пластину перед использованием шлифовального станка.

1. Открутите три винта (2).
2. Снимите стальную пластину (1).
3. Установите на место три винта (2).

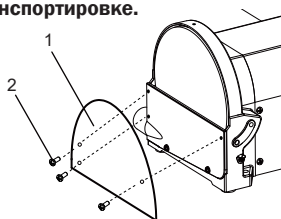
**УСТАНОВКА ДИСКОВОГО РАБОЧЕГО СТОЛА**

Вместе со шлифовальным диском используется рабочий стол большего размера. Его следует использовать для поддержки заготовок во всех операциях шлифования, за и исключением обработки внутренних изгибов.

1. Найдите ручки рабочего стола (1) и шайбы (2) в пакете для запасных частей.
2. Установите рабочий стол (3) на раму шлифовальной машины, совместив полукруглый паз (4) с резьбовым отверстием (5).
3. Наденьте шайбу (2) на резьбовой стержень каждой ручки рабочего стола (1), вставьте в полукруглый паз (4) и затяните в резьбовом отверстии (5).

Повторите с другой стороны стола.

4. Установите рабочий стол ровно или под любым углом для шлифования используйте угол от 0° до 45°.

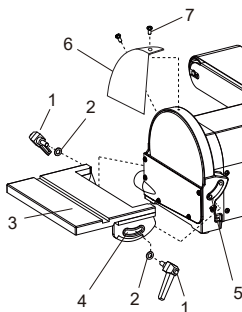**⚠ CAUTION**

Чтобы избежать зажатия заготовки или пальцев между рабочим столом и шлифовальным диском, край рабочего стола должен находиться на расстоянии не более 1/16 дюйма (1,6 мм) от пластины шлифовального диска.

УСТАНОВКА ЛЕНТОЧНОГО РАБОЧЕГО СТОЛА


1. Установите ленточный рабочий стол (1) на раму шлифовальной машины, совместив прорезь на ограждении с резьбовым отверстием. Вставьте два винта (2) в прорезь и затяните в резьбовом отверстии шестигранным ключом диаметром 5 мм.

2. Проденьте ручку (3) и плоскую шайбу (4) через отверстие в рабочем столе (5).

3. Проденьте ручку в опору рабочего стола (1). Плотнo затяните.

4. Расположите рабочий стол так, чтобы расстояние между рабочим столом и лентой составляло 1/16 дюйма или менее.

Установите рабочий стол под углом 90° к ленте с помощью угольника. Плотнo затяните все гайки и болты.

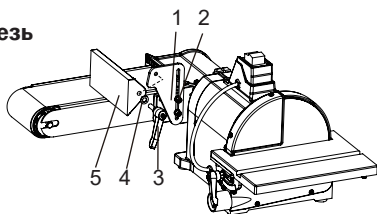



УСТАНОВКА НАСАДКИ ДЛЯ ЗАТОЧКИ

Насадка для заточки режущего инструмента (1), входящая в комплект поставки шлифовальной машины, поможет вам более удобно затачивать режущий инструмент (3).

1. Снимите шлифовальную ленту. Инструкции по замене шлифовальной ленты приведены на стр. 17.

2. Прикрепите приспособление для заточки кромок (1) к раме шлифовальной машины с помощью крестовых винтов (2).


3. Установите шлифовальную ленту на место.

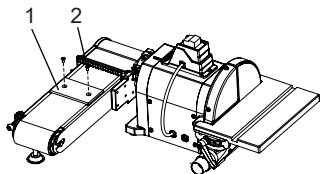

УСТАНОВКА ОПОРНОГО СТЕРЖНЯ ЛЕНТЫ


Опорный стержень предназначен для регулировки уровня шлифовальной ленты.

1. Установите опорный стержень (1) в положение (3) на раме шлифовальной машины.
2. С помощью разводного ключа отрегулируйте установочную гайку (2) на верхнем конце опорного стержня (1). Поднимите или опустите опорный стержень (1) вверх или вниз, чтобы выровнять шлифовальную ленту.
3. Когда уровень шлифовальной ленты будет достигнут, установите установочную гайку (2) в подходящее положение и затяните крепежный винт (4).

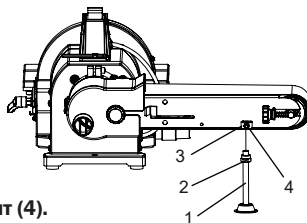

УСТАНОВКА КОРОБКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

Выключатель питания расположен над шлифовальной машиной. Закрепите коробку переключателя (1) на шлифовальной машине двумя винтами (2).

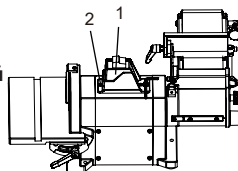

УСТАНОВКА ПЫЛЕСБОРНИКА


Настоятельно рекомендуется использовать систему сбора пыли, установленную на шлифовальной машине. Это позволит поддерживать чистоту в цехе и поможет предотвратить возможные опасности для здоровья, связанные с древесной пылью.

Шлифовальная машина имеет два отверстия для сбора пыли. Наденьте шланг вашего пылесборника на выпускное отверстие и закрепите его хомутом для шланга.

УСТАНОВКА НАПРАВИТЕЛЯ


Направитель (1) входит в комплект поставки шлифовальной машины и может использоваться с шлифовальным столом. Корпус торцовочного калибратора можно регулировать в диапазоне от 0° до 60° вправо или влево для угловой или торцевой шлифовки.

1. Установите направляющую (2) в паз стола (3), как показано на рисунке.
2. Ослабьте фиксирующую ручку (4), а затем поверните корпус измерительной головки под нужным углом.
3. Затяните фиксирующую ручку (4).

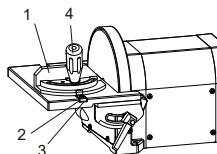


ПРАВИЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ШЛИФОВАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ

1. Подключите шлифовальную машину к розетке.
2. Включите питание, затем немедленно **ВЫКЛЮЧИТЕ**, отметив, имеет ли лента (1) тенденцию соскальзывать со своей направляющей и в какую сторону (переднюю или заднюю) шлифовальной машины.
3. Если шлифовальная лента не скользит ни в одну из сторон, значит, она движется правильно.
4. Посмотрите со стороны переключателя, если шлифовальная лента движется в сторону диска, слегка поверните ручку перемещения (2) по часовой стрелке (вниз).
5. Посмотрите со стороны переключателя, если шлифовальная лента проходит в стороне от диска, слегка поверните направляющую ручку (2) против часовой стрелки (вверх).
6. Включите питание, затем немедленно выключите снова, снова обращая внимание на любое движение ремня.
7. При необходимости отрегулируйте регулировочную ручку (2) еще на 1/4 оборота.

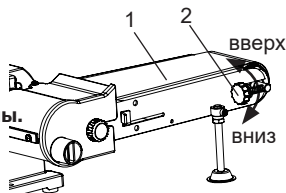

РЕГУЛИРОВКА ШЛИФОВАЛЬНОГО ДИСКА


1. Используя комбинированный угольник (1), положите его одной стороной на дисковый стол (2), а другой - на шлифовальный диск (3) и проверьте, находится ли дисковый стол под углом 90° к диску.
2. Если поверхность стола для дисков расположена не под углом 90° к диску, ослабьте ручку фиксации стола (4), отрегулируйте угол наклона стола с помощью диска и затяните ручку фиксации стола (4).
3. Ослабьте винт (5) и зафиксируйте стрелку шкалы (6) на 0°.

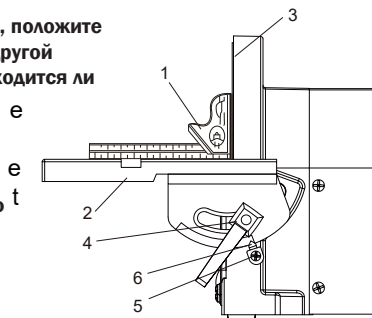

ПРИМЕЧАНИЕ: Дисковый стол (2) можно наклонить от 0° до 45°, ослабив его ручку блокировки (4). Наклоните дисковый стол (2) на нужный угол. Затяните ручку блокировки стола (4).


ЛЕНТОЧНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ШЛИФОВКА

При использовании шлифовальной ленты в горизонтальном положении для шлифования поверхности или кромок необходимо всегда использовать ленточный рабочий стол (1). Всегда крепко держите заготовку (2), не прикасаясь пальцами к шлифовальной ленте (3). Всегда прижимайте заготовку концом к ленточному рабочему столу (1) и равномерно перемещайте заготовку по шлифовальной ленте. Нажимайте ровно настолько, чтобы шлифовальная лента могла удалить материал. Будьте особенно осторожны при шлифовании очень тонких деталей.

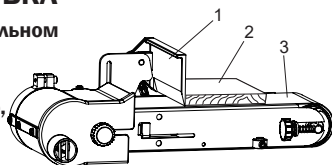

ШЛИФОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ИЗГИБОВ



Соблюдая осторожность, шлифование внутренних изгибов можно выполнять на направляющем барабане (1) от руки. Никогда не пытайтесь шлифовать торцы заготовки на направляющем барабане (1).

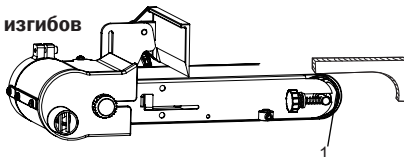

ДЛИННЫЕ ЗАГОТОВКИ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Эту шлифовальную машину можно использовать для шлифования длинных заготовок.

1. Снимите крышку вытяжного устройства (1), ослабив фиксатор (2).
2. Открутите два винта рядом с отверстием для сбора пыли (1) и ослабьте винт (4) над верхним отверстием для сбора пыли (3), но не снимайте его, в это время верхнее отверстие для сбора пыли (3) можно снять.
3. Таким образом, вы сможете получить самую большую площадь использования шлифовальной ленты.

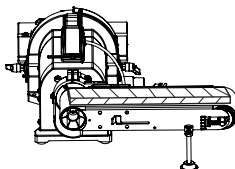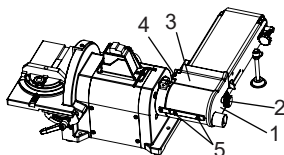


ЛЕНТОЧНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ШЛИФОВКА

На вашем ленточно-дисковом шлифовальном станке можно шлифовать как вертикально, так и горизонтально. В зависимости от потребностей оператора и обрабатываемой детали рабочий стол можно использовать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Для переключения из одного положения в другое:

1. Ослабьте внутренний шестигранный винт (1), повернув его против часовой стрелки шестигранным ключом диаметром 5 мм.
2. При необходимости вручную переведите рабочую опору в вертикальное или горизонтальное положение.
3. Снова затяните внутренний шестигранный винт (1), повернув его по часовой стрелке.

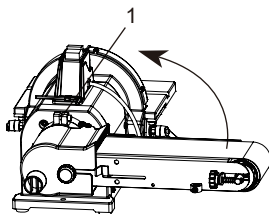

ШЛИФОВАНИЕ ВНЕШНИХ ИЗГИБОВ

Шлифовку внешних изгибов следует выполнять от руки на шлифовальном диске (1). Держите пальцы на расстоянии не менее 1 дюйма (25,4 мм) от шлифовального диска.


**WARNING!**

В целях вашей безопасности перед регулировкой или проведением технического обслуживания вашей шлифовальной машины, выключите выключатель и выньте шнур питания из розетки. Во избежание поражения электрическим током или пожара все работы по ремонту электрических компонентов должны выполняться квалифицированным специалистом по техническому обслуживанию. Перед каждым использованием проверяйте, нет ли поврежденных, отсутствующих или изношенных деталей; проверяйте выравнивание движущихся частей, наличие креплений, неправильный монтаж или любые другие условия, которые могут повлиять на работу. При наличии любого из этих условий не пользуйтесь шлифовальной машиной до тех пор, пока не будет произведен надлежащий ремонт или не будут заменены детали.


ЗАМЕНА ШЛИФОВАЛЬНОГО ДИСКА

Шлифовальный диск предварительно монтируется на заводе-изготовителе. Используйте только шлифовальные диски диаметром 8 дюймов (200 мм).

1. Снимите крышку диска и рабочий стол, а затем снимите крышку диска (1), открутив четыре винта (2).
2. Снимите бумагу с диска.
3. Плотно прижмите новый шлифовальный диск к липучке. Убедитесь, что диск находится по центру пластины.
4. Установите на место крышку диска (1), затяните четыре винта (2) и установите шлифовальный стол обратно на устройство.

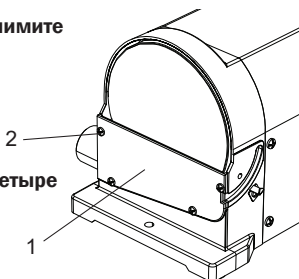
**ЗАМЕНА ЛИПУЧЕК**

1. Снимите крышку диска и рабочий стол, а затем снимите крышку диска (1), открутив четыре винта (2).
2. Снимите липучку (3) и очистите пластину от остатков, оставшихся на диске. Для удаления остатков используйте только минеральный спирт.
3. Плотно прижмите новую липучку (3) к пластине. Убедитесь, что липучка расположена по центру пластины и не закрывает винт (4).
4. Установите на место крышку диска (1), затяните четыре винта (2) и установите шлифовальный стол обратно на устройство.

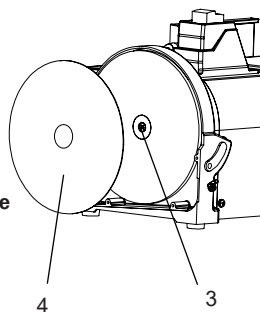


ЗАМЕНА ШЛИФОВАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ

1. Снимите опорный стержень ленточной шлифовальной машины (4).
 2. Снимите крышку выпускного отверстия для ленты (2), ослабив фиксатор (1). Не снимайте фиксатор.
 3. Потяните за рычаг натяжения (3), чтобы ослабить натяжение шлифовальной ленты (5).
 4. Снимите шлифовальную ленту (5) с обоих шлифовальных барабанов (6).
 5. Накройте шлифовальные барабаны новой шлифовальной лентой. Убедитесь, что стрелка, расположенная на внутренней стороне ремня, направлена в правильном направлении.
 6. Установите на место крышку вытяжного устройства ремня (2).
 7. Установите на место и затяните фиксирующую ручку (1) и нажмите на рычаг натяжения (3), чтобы обеспечить натяжение ремня.
 8. Нажмите на ленту вручную и проверьте, не смещается ли шлифовальная лента в одну сторону от другого из двух барабанов.
 9. Вид со стороны переключателя шлифовальной машины: если шлифовальная лента движется по направлению к диску, поверните направляющую ручку (7) по часовой стрелке (вниз).
 10. Вид со стороны переключателя шлифовальной машины: если шлифовальная лента отходит от диска, слегка поверните направляющую ручку (7) против часовой стрелки (вверх).
 11. Подключите шлифовальную машину к розетке и быстро включите и выключите ее, чтобы проверить, движется ли шлифовальная лента в ту или иную сторону.
- При необходимости отрегулируйте направление движения шлифовальной ленты.

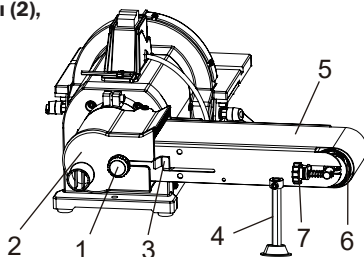

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ваш ремень размером 4x36 дюймов не подходит для шлифовальной машины, пожалуйста, выполните следующие действия.

1. Установите ремень в вертикальное положение.
2. Отверните стопорную гайку (1) направляющей рамы (3) с задней стороны шлифовальной машины.
3. Отверните гайку (2), чтобы переместить направляющую раму (3) вверх, и тогда вы сможете использовать шлифовальную ленту чуть длиннее.
4. Если длина шлифовальной ленты меньше длины рамы шлифовальной машины, затяните гайку (2), и направляющая рама будет опускаться до тех пор, пока не будет соответствовать размеру шлифовальной ленты.
5. Затяните контргайку (1).

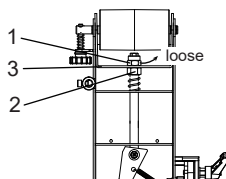


СМАЗКА

Подшипники смазываются на заводе-изготовителе и не требуют дополнительной смазки. Для обеспечения бесперебойной работы всех частей подвижного стола используйте восковую пасту. Не наносите смазку на пластину ремня, так как она может попасть на колеса и вызвать их проскальзывание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Чтобы избежать травм при случайном включении, выключите прибор и всегда вынимайте вилку из розетки перед выполнением каких-либо регулировок.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Двигатель не заводится	1. Неисправный или сломанный переключатель /регулятор /реле 2. Сгорел двигатель 3. Перегорел предохранитель	1. Заменить все неисправные детали перед использованием станка 2. Обратиться в сервисный центр 3. Заменить предохранитель, предварительно отключив питание и убрав опасные участки
Машина замедляется при шлифовании	1. Оператор оказывает слишком большое давление на деталь 2. Загрязнены ролики 3. Дефектная или растянутая лента шлифования	1. Ослабить давление на деталь 2. Очистить ролики 3. Заменить ленту шлифования
Двигатель не развивает максимальную скорость	1. Сеть питания перегружена другими устройствами (лампами, инструментами и т.д.) 2. Длинный/неправильный удлинитель 3. Неправильные предохранители или автоматические выключатели в сети	1. Снизить нагрузку на сеть питания 2. Заменить удлинитель на подходящий 3. Установить подходящие предохранители и выключатели
Шлифовальная лента сползает/вылетает	Неправильно установлена шлифовальная лента	см. раздел "Замена шлифовальной ленты"
Древесина начинает воспламеняться	1. Износился диск или шлифовальная лента 2. Слишком большое давление на деталь	1. Заменить диск/шлифовальную ленту 2. Ослабить давление на деталь
Двигатель перегревается	1. Двигатель перегружен	1. Выключить двигатель, дайте ему остыть перед включением

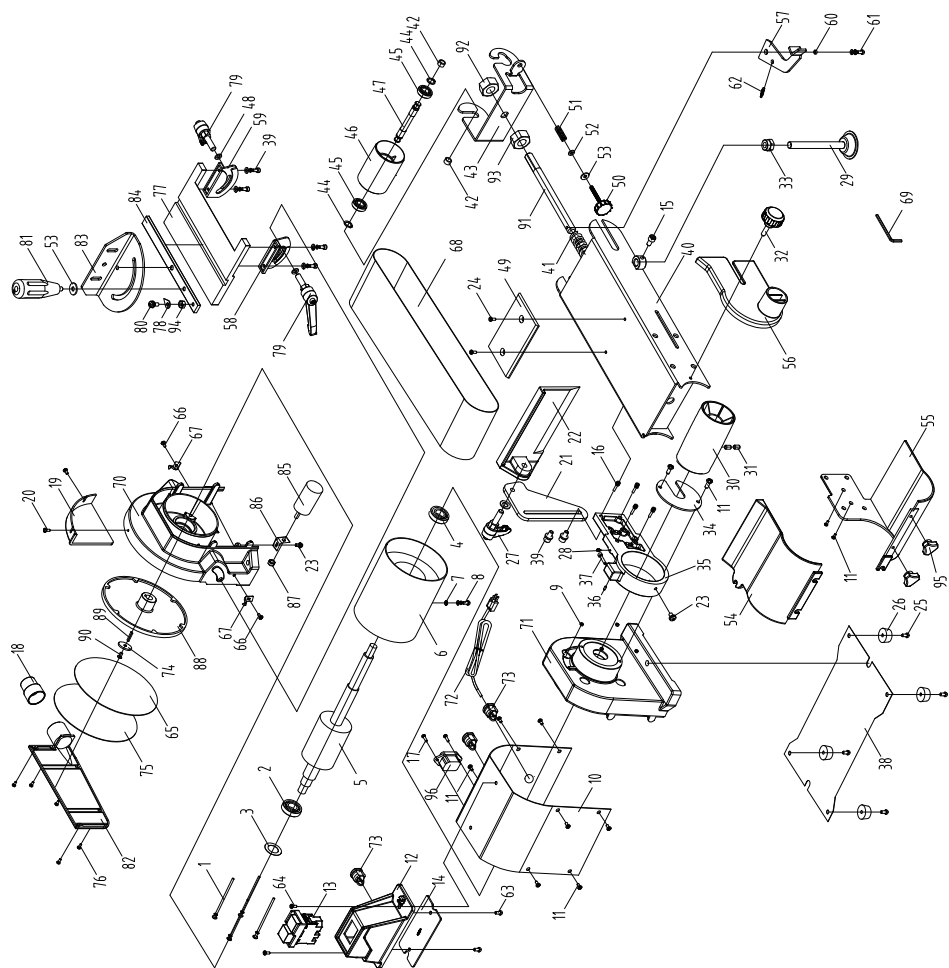

РАЗВЕРНУТЫЙ ВИД

Item	Description	Qty	Item	Description	Qty
1	Philips Screw + Spring Washer M5x205	4	25	Philips Screw + Big Flat Washer M5x12	4
2	Bearing 6004-2RS	1	26	Rubber Foot	4
3	Wave Washer D40	1	27	Belt Table Handle M8x25	1
4	Bearing 6203-2RZ	1	28	Philips Screw + Flat Washer M5x25	1
5	Rotor	1	29	Belt Sander Support Rod	1
6	Stator	1	30	Driven Pulley	1
7	Locking Washer D4	1	31	Inner Hex Screw M8x12	2
8	Philips Screw+spring Washer+flat Washer M4x7	1	32	Dust Port Lock Knob	1
9	Hex Flange Nut M5	4	33	Set Nut M10	1
10	Housing	1	34	Baffle Plate	1
11	Philips Screw M5x10	10	35	Belt Frame Connect	1
12	Switch Box	1	36	Fixed Pin	1
13	Switch	1	37	Inner Hex Screw M6x25	1
14	Switch Box Plate	1	38	Base Plate	1
15	Inner hex bolt M6x10	1	39	Inner Hex Screw+flat Washer M6x12	6
16	Inner hex bolt+flat washer M6x15	4	40	Support Assy	1
17	Philips Screw M3x10	2	41	Press Spring	1
18	Adaptor	1	42	Sleeve	2
19	Sanding Disc Cover	1	43	Guide Frame	1
20	Philips Screw + Flat Washer M4x8	2	44	Sping Washer D12	2
21	Work Table Support	1	45	Bearing 6001-2RS	2
22	Belt Work Table	1	46	Idler Pulley	1
23	Philips Screw + Flat Washer M5x10	2	47	Idler Shaft	1
24	Philips Screw M5x10	2	48	Flat Washer D8	3

Item	Description	Qty	Item	Description	Qty
49	Plunge Line Sharpen Jig	1	73	Strain Relief 6P4	3
50	Belt Adjusting Knob	1	74	Disc Washer	1
51	Adjusting Spring	1	75	Disc Paper	1
52	Rubber Washer	1	76	Philips Screw+flat Washer M4x12	5
53	Big Flat Washer D6	2	77	Disc Work Table	1
54	Dust Exhaust Port Upper	1	78	Miter Gauge Pointer	1
55	Dust Exhaust Port Below	1	79	Disc Table Handle M8x20	2
56	Dust Exhaust Port Cover	1	80	Philips Screw+spring Washer+flat Washer M5x8	1
57	Tension Handle	1	81	Miter Gauge Knob	1
58	Disc Right Supprot	1	82	Disc Dust Port	1
59	Disc Left Support	1	83	Miter Gauge	1
60	Sleeve	1	84	Miter Gauge Bar	1
61	Philips Screw+lock washer +big Flat Washer M5x16	1	85	Capacitor	1
62	Pull Spring	1	86	Capacitor Support	1
63	Philips Screw ST4.2×12.7	2	87	Hex Nut M8	1
64	Philips Screw M5x10	2	88	Disc Plate	1
65	Velcro	1	89	Flat Key C4.8*15	1
66	Philips Screw+spring Washer+flat Washer M4x8	2	90	Philips Screw M6x16 left	1
67	Pointer	2	91	Guide Rod	1
68	Belt	1	92	Hex Nut M12	1
69	Wrench S5	1	93	Hex Nut M12	1
70	Left End Cap	1	94	Hex Nut M16	1
71	Right End Cap	1	95	Lockiong knob	2
72	Plug	1	96	Socket	1



TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

Having Problems ?

Give us a chance to help you before returning this product

Email : service@bucktool.com

<https://www.bucktool.com>



Instagram



Bucktool

<https://www.bucktool.com>