


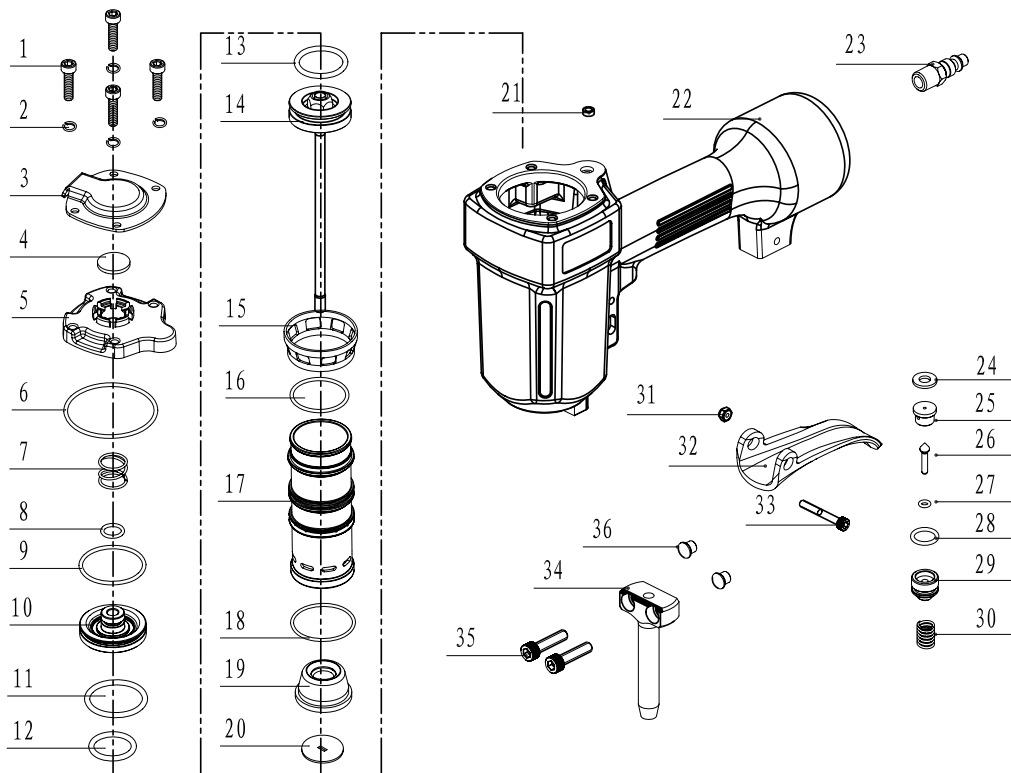

№	Устройство	Кол-во
1	Болт М5х25	4
2	Стопорная шайба	4
3	Крышка выхлопа	1
4	Прокладка	1
5	Крышка	1
6	Прокладка	1
7	Пружина	1
8	Прокладка	1
9	Прокладка	1
10	Поршень	1
11	Прокладка	1
12	Прокладка	1


№	Устройство	Кол-во
13	Прокладка	1
14	Боек в сборе	1
15	Втулка	1
16	Прокладка	1
17	Цилиндр	1
18	Прокладка	1
19	Стопор	1
20	Заглушка	1
21	Уплотнитель	1
22	Корпус	1
23	Штуцер	1
24	Прокладка	1

№	Устройство	Кол-во
25	Клапан	1
26	Шток клапана	1
27	Прокладка	1
28	Прокладка	1
29	Уплотнитель	1
30	Пружина	1
31	Гайка М4	1
32	Курок	1
33	Болт М4х32	1
34	Носик	1
35	Болт М6х35	2
36	Гайка М6	2



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НЕЙЛЕР-ГВОЗДЕВЫБИВАТЕЛЬ

Арт. 31939

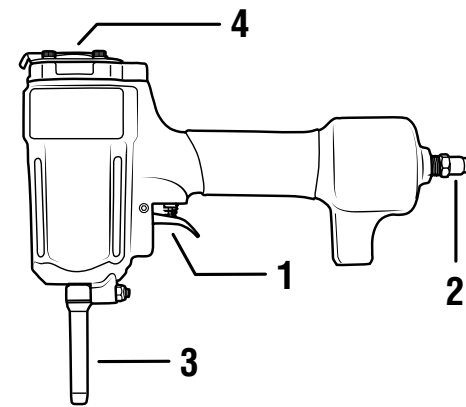

Общая схема расположения частей

- 1 – Курок
- 2 – Предохранитель
- 3 – Носик
- 4 – Выхлоп

Назначение

Пневматический нейлер-гвоздевыбиватель **ЗУБР** применяется для быстрого извлечения кривых и прямых гвоздей Ø до 6 мм.

Общая информация

К работе с пневматическим инструментом допускается персонал, прошедший предварительное обучение, знающий устройство инструмента, технику безопасности и меры предосторожности при эксплуатации.

Общие требования безопасности при работе с инструментом установлены в ГОСТ 12.2.010-75.

Вибрационные параметры инструмента соответствуют требованиям ГОСТ 17770-86. Шумовые характеристики соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.030-83.

Технические характеристики

Модель: НГ-50

Рабочее давление: 4–7 бар

Максимальное давление: 8 бар

Диаметр воздушного штуцера: 1/4"

Вес: 1.3 кг

Расход воздуха: 1.4 л/удар

Диаметр гвоздя: до 6 мм


Комплект поставки

- Пневматический нейлер
- Масленка
- Штуцер 1/4" RAPID
- Инструкция
- Набор имбусовых ключей

Инструкция по применению

- 1) Перед первым использованием необходимо смазать инструмент. Для этого используйте минеральное масло SAE №10 или аналогичное масло для пневматического инструмента. Использование других видов масла может повлечь ухудшение рабочих характеристик или поломку пневмоинструмента. Каждые 3–4 часа осуществляйте смазку. Для надежной работы используйте в системе влагоотделитель и смазчик.

- 2) Соберите пневматическую систему согласно схеме:

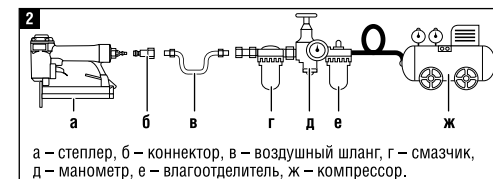

- 3) Используйте коннектор 1/4" (входит в комплект) для присоединения нейлера к системе подачи воздуха.
- 4) Следите за рабочим давлением 4–7 бар.

▲ ВНИМАНИЕ Не упирать носик гвоздевыбивателя в животных или людей, так как ударник на несколько миллиметров выходит из корпуса носика.

- 5) Регулярно проводите осмотр инструмента, подтягивайте крепежные элементы.

▲ ВНИМАНИЕ Используйте влагоотделитель и смазчик в системе (Рис. 2). Гарантия не распространяется на изделие, если эти элементы отсутствуют в пневмосистеме.

Порядок работы с инструментом

- 1) Подсоедините инструмент к пневмосистеме.
- 2) Установите носик инструмента на торчащий конец гвоздя.
- 3) Установите носки инструмента вместе с гвоздем перпендикулярно материалу из которого хотите извлечь гвоздь.
- 4) Убедитесь, что ничего не мешает извлечению гвоздя из материала и на траектории его движения нет животных и людей.
- 5) Нажатием на курок извлеките гвоздь из материала.
- 6) После завершения работы отсоедините инструмент от пневмосистемы.

Хранение, транспортировка, утилизация

Хранить и транспортировать инструмент в сухом, чистом месте. При консервации залейте внутрь инструмента 10–15 г масла и продуйте минимальным давлением.

Утилизировать в соответствии с материалом изделия.

Гарантийные обязательства

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня покупки.

Серийный номер на этикетке изделия содержит дату производства. Последние четыре цифры означают месяц и год производства.

Гарантируется безотказная работа инструмента при условии соблюдения Покупателем всех правил эксплуатации и хранения, указанных в данном руководстве.

При отсутствии правильно заполненного гарантийного талона гарантийные обязательства недействительны и претензии к качеству купленного прибора будут отклонены.

Гарантия не распространяется на комплектующие и расходные материалы.

Гарантия на прибор не распространяется в следующих случаях:

- при повреждениях, возникших в результате несоблюдения Покупателем руководства по эксплуатации;
- на запчасти, подверженные естественному износу;
- при наличии следов вскрытия или ремонта, выполненного Покупателем или неуполномоченными на это лицами;
- при наличии механических повреждений, вызванных внешним ударным или иным воздействием;
- при повреждениях в результате неправильного хранения и транспортировки, небрежного обращения или воздействия непреодолимой силы (землетрясения, пожар, стихийные бедствия и т. д.).

Инструкция по безопасности

- Перед использованием инструмента внимательно прочтите данную инструкцию.
- Используйте только указанные в данной инструкции крепежные материалы и лубриканты.
- Для ремонта необходимо использовать только оригинальные запасные части производителя.
- При работе не направляйте нейлер на людей и животных, не разряжайте инструмент в воздух.
- Храните инструмент в недоступном для детей месте.
- Не используйте легковоспламеняющиеся газы (кислород) для работы.

- Не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся жидкости для очистки инструмента.
- Не превышайте максимально допустимое рабочее давление инструмента.
- Отключайте инструмент при сервисном обслуживании, регулировке и во время простоя.
- Не разбирайте и не ремонтируйте инструмент под давлением.

- На рабочем месте используйте средства защиты: защитные очки, звукоизолирующие наушники, головные уборы и перчатки.

- Запрещено работать неисправным инструментом. При обнаружении неисправности или повреждения немедленно прекратите работу.

Доводим до Вашего сведения, что критерием предельного состояния является одно из следующих событий (в том числе любое их сочетание):

- явное, осязаемое нарушение нормальной работы изделия (существенное снижение заявленных технических характеристик: повреждение расходного материала при работе вследствие износа бойка, появление посторонних вибраций при работе изделия.);

- подвижность доступных закрепленных узлов/деталей;

- нарушение геометрии корпуса;

- отказ одной или нескольких функций.

Запрещается дальнейшая эксплуатация изделий при выявлении следующих признаков (критические отказы, при достижении которых необходимо прекратить работу изделия):

- **механические повреждения корпуса.**

Техническое обслуживание, обнаружение и устранение неполадок

Не используйте инструмент, если были обнаружены неполадки, представленные в таблице.

Любая замена или ремонт должны производиться только профессионалом или в сервисном центре.

Неполадки	Причины	Устранение неполадок
Утечка воздуха	Повреждены уплотнительные кольца (см. взрыв-схему) Ослаблены резьбовые соединения	Заменить уплотнительные кольца (руководствуясь взрыв-схемой) Затянуть резьбовые соединения
Нейлер не производит удар	Изношен амортизатор Забился носик Недостаточное давление в системе Изношено уплотнительное кольцо на поршне или недостаточно смазки Повреждено уплотнительное кольцо в зоне курка Протекает сальник	Заменить амортизатор Прочистить Проверить фитинги и давление, создаваемое компрессором Заменить уплотнительное кольцо или произвести смазку Заменить уплотнительное кольцо Заменить сальник
Инструмент работает медленно или сила удара ослабла	Инструмент плохо смазан Сломана пружина толкателя Заблокирован выпускной клапан	Необходимо смазать инструмент Заменить пружину Заменить поврежденные детали