

WORTEN

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ СЕТЕВАЯ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОПРОСЫ



Если у Вас возникли вопросы, касающиеся неисправностей, неполной комплектации, неправильной работы товара или заводского брака, мы готовы помочь Вам.

Отсканируйте QR-код, либо свяжитесь с нами по WhatsApp или Telegram, или же просто позвоните по номеру ниже:



Телефон поддержки покупателей

+7 (926) 346-16-14

Просто позвоните нам!!!

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ СЕТЕВАЯ



ВНИМАНИЕ!

Уделите время чтению данного руководства по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования. Данное руководство носит ознакомительный характер. Продукт, его внешний вид а также внешний вид приложения могут отличаться от описанных в данном руководстве.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение	220V
Мощность	2,2 kW
Расход воздуха	190 м³/ч
Нагревательный элемент	керамический
Термостат	да
Класс электробезопасности	II

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Обогреватель x1;
2. Инструкция на русском языке x1



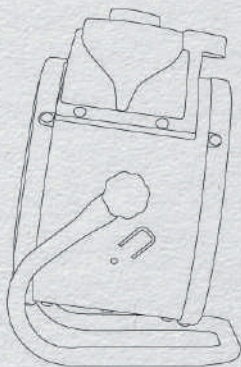

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

2. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

3. Некоторые части изделия могут сильно нагреваться и вызывать ожоги. Особое внимание необходимо уделять детям и уязвимым лицам.

4. При эксплуатации тепловой пушки соблюдайте общие правила безопасности при пользовании электроприборами.

5. Тепловая пушка является электрическим прибором и, как всякий прибор, его необходимо оберегать от ударов, попадания пыли и влаги.

6. Перед эксплуатацией тепловой пушки убедитесь, что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам по силе тока и имеет канал заземления.



7. Запрещается эксплуатация тепловой пушки в помещениях: с относительной влажностью более 93%; с взрывоопасной средой; с биолого-активной средой; сильно запыленной средой; со средой вызывающей коррозии материалов.

8. Во избежание поражения электрическим током не эксплуатируйте тепловую пушку при появлении искрения, наличии видимых повреждений кабеля питания.

9. Замену поврежденного кабеля электропитания должны проводить только квалифицированные специалисты сервисного центра.

10. Во избежание поражения электрическим током запрещается эксплуатация электрообогревателя в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна.

11. Запрещается длительная эксплуатация тепловой пушки без надзора.

12. Перед началом чистки или технического обслуживания, а также при длительном перерыве в работе отключите прибор, вынув вилку из розетки.

13. Подключение тепловой пушки к питающей сети должно производиться посредством шнура питания, снабженного штепсельной вилкой для обеспечения гарантированного отключения прибора от источника

14. При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность. Не ударяйте и не допускайте его падения.

15. Перед подключением тепловой пушки к электрической сети проверьте отсутствие повреждений изоляции шнура питания, шнур питания не должен быть пережат тяжелыми предметами.

16. Не устанавливайте тепловую пушку на расстоянии менее 0,5 м от легковоспламеняющихся предметов (синтетические материалы, мебель, шторы и т.п.) и в непосредственной близости от розетки сетевого электроснабжения.

17. Не накрывайте тепловую пушку и не ограничивайте движение воздушного потока на входе и выходе воздуха.

18. Во избежание ожогов, во время работы тепловой пушки в режиме нагрева, не прикасайтесь к наружной поверхности в месте выхода воздушного потока.

19. Не используйте прибор не по его прямому назначению (сушка одежды и т.п.).

20. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Обратитесь к квалифицированному специалисту.

21. После транспортировки при температурах ниже рабочих необходимо выдержать тепловую пушку в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов.

22. После длительного хранения или перерыва в работе первое включение тепловой пушки не производить в режиме полного нагрева.

23. Тепловая пушка предназначена для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с температурой от 0 до +40°C и относительной влажности до 93% (при температуре +25°C) в условиях, исключающих попадания на него капель брызг, а также атмосферных осадков.

ВНЕШНИЙ ВИД




- 1. Переключатель режимов мощности**
- 2. Переключатель режимов температуры**
- 3. Воздуховыпускное отверстие**

Внешний вид устройства может отличаться от представленного на рисунке



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

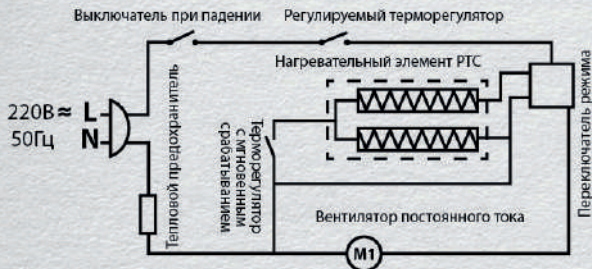

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

1. Перед использованием проверьте комплектацию и исправность всех деталей.
2. Достаньте тепловую пушку из коробки и убедитесь, что устройство находится в положении ВЫКЛ., прежде чем включать его в розетку.
3. Перед использованием тепловой пушки убедитесь, что устройство стоит на ровной и устойчивой поверхности.
4. Вставьте шнур питания тепловой пушки в розетку переменного тока. Если вилка не плотно входит в розетку, возможно, потребуется заменить розетку.
5. Вначале поверните ручку регулятора температуры по часовой стрелке на максимум, и затем поверните ручку управления мощностью по часовой стрелке в положение холодного воздуха. На данный момент, будет выходить холодный воздух.
6. После того, как холодный воздух начнет поступать в нормальном режиме, поверните ручку управления мощностью по часовой стрелке, до нужной температуры. При повороте на «I»

устройство будет нагреваться с частичной мощностью; при повороте на «II», устройство будет работать в полную мощность. В это время теплый воздух быстро выдувается наружу, нагреватель работает в нормальном режиме.

7. Когда температура в помещении достигнет комфортного для вас уровня, начните медленно поворачивать ручку регулировки температуры против часовой стрелки, пока не услышите щелчок. Таким образом прибор запомнит комфортную для вас температуру и будет поддерживать её, автоматически включаясь и выключаясь.

8. Отключайте питание и отсоединяйте вилку, когда вы не используете прибор.

9. Перед выключением рекомендуется в течении 20-30 секунд удерживать режим холодного обдува. Выключение устройства без предварительного охлаждения электронагревателей может привести к перегреву и преждевременному выходу из строя электронагревателей.

10. При первом нагреве тепловой пушки может пойти небольшой дым, что является нормой.

11. Перед тем как приступить к очистке корпуса прибора выньте вилку из розетки.

12. Если на корпусе есть масло, его необходимо очистить, чтобы избежать обесцвечивания и повреждения.

13. После очистки устройства поместите его в упаковку для хранения. Храните устройство в сухом месте.

14. При загрязнении корпуса устройства протрите его нейтральным моющим средством, затем протрите сухой чистой мягкой тканью.

15. Не протирайте устройство растворителем, толуолом, кислотным средством, маслом и т. д., чтобы избежать обесцвечивания или повреждения.



ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

1. Транспортирование электрической тепловой пушки должно производиться только в закрытых транспортных средствах (крытых автомашинах, железнодорожных вагонах, контейнерах). Электрическая тепловая пушка должна быть уложена в транспортную тару.

2. В соответствии с федеральным законом об охране окружающей среды изделия (подлежащие утилизации) не должны выбрасываться в бытовой мусор, а должны быть утилизированы согласно требованию жилищно-коммунального хозяйства данного района.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА
Одновременное сгорание якоря и статора	Работа с перегрузкой электродвигателя.
Сгорание якоря с оплавлением изоляционных втулок.	
Сгорание статора с одновременным оплавлением изоляционных втулок якоря.	
Коррозия деталей изделия.	Небрежное обращение с инструментом при работе и хранении.
Проникновение внутрь инструмента жидкостей частиц строительных смесей, материалов.	
Механическое повреждение корпуса, узлов, деталей.	
Сильное загрязнение инструмента как внешнее так и внутреннее	



ОШИБКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ВЕДУЩИЕ К ОТКАЗАМ

ДЕЙСТВИЯ ВЕДУЩИЕ К ОТКАЗУ	ПРИЗНАК	ПОСЛЕДСТВИЯ
Перегруз	Повышенная температура корпуса, редуктора	Одновременный выход из строя статора, ротора
Продолжительная работа без перерывов на охлаждение	Повышенная температура корпуса, редуктора	Выход из строя статора, ротора

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ
Двигатель не включается	Нет напряжения в сети питания/разряжен АКБ	Проверьте наличие напряжения в сети питания/ проверьте заряжен ли АКБ
	Неисправен выключатель	Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта
	Неисправен шнур питания	
	Изношены щетки	
Повышенное искрение щеток на коллекторе	Изношены щетки	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Загрязнен коллектор	
	Неисправны обмотки ротора	
	Рабочий инструмент плохо закреплен	Закрепите правильно рабочий инструмент



НЕИСПРАВНОСТЬ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ
Повышенная вибрация, шум	Неисправны подшипники	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Износ зубьев ротора или шестерни	
Появление дыма и запаха горелой изоляции	Неисправность обмоток ротора или статора	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Двигатель перегревается	Загрязнены окна охлаждения электродвигателя	Прочистите окна охлаждения электродвигателя, предварительно отключив инструмент от сети питания
	Электродвигатель перегружен	Снимите нагрузку и в течение 2-3 минут обеспечьте работу инструмента на холостом ходу при максимальных оборотах
	Неисправен ротор	Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта
Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность	Низкое напряжение в сети питания	Проверьте напряжение в сети
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Слишком длинный удлинительный шнур	Замените удлинительный шнур на более короткий

WORTEN

1	2	3
Дата приема	Дата приема	Дата приема
Подпись клиента	Подпись клиента	Подпись клиента
Дата выдачи	Дата выдачи	Дата выдачи
Подпись клиента	Подпись клиента	Подпись клиента
Сер. № инструмента	Сер. № инструмента	Сер. № инструмента

Уважаемый покупатель!
Получив Вас с покупкой музыкального инструмента, принадлежащего торговой марке **WORTEN**, мы гарантируем, что при условии соблюдения правил эксплуатации, указанных в инструкции по эксплуатации, срок службы инструмента — 3 года. По окончании гарантийного срока, а также для создания высокой производительности и надежности инструмента, рекомендуем обращаться в сервис-центр для осмотра и выполнения работ по техническому обслуживанию не реже одного раза в шесть месяцев.

Гарантийные обязательства:
Компания берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникающих по вине производителя, в течение 12 месяцев со дня продажи инструмента.

Условия гарантии:
Условия гарантии предоставляются только в соответствии с правами потребителя, установленными действующим законодательством.

В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации рекомендуем Вам обращаться в сервисные организации, адреса и телефоны которых Вы можете найти в комплекте с инструментом.

При покупке инструмента требуются проверка его комплектности и исправности в Вашем присутствии, инструкцию по эксплуатации и заполненный гарантийный талон. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отказать. Ваша претензия по качеству изделия.

Убедительно просим Вас перед началом работы с инструментом внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации!

При первых признаках неисправности инструмента (повышенный шум, вибрация, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, заглаз гарми и т.д.) его дальнейшая эксплуатация запрещается.

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

1. Неисправность явилась следствием небрежной эксплуатации, неправильной транспортировки или хранения, в результате чего инструмент имеет механические повреждения, сильные внешние и внутренние загрязнения или коррозию.
2. Изделие использовалось не по назначению, с применением неподходящих материалов, для него или включением расходуемых материалов, расходных, приспособлений или не надлежащего качества.
3. Наличие самостоятельного вскрытия инструмента, а также попытки его ремонта неуполномоченным гарантийного сервисного центра (Службы вскрытия на гарантийных вилках, замена свечей, шток, сетевой шнур, нарушение сборки и др.).
4. Инструмент эксплуатировался с перегрузкой, повлекшей за собой выход его из строя.
5. Потеря работоспособности вилки свечей.
6. Неисправность возникла из-за действий третьих лиц, не являющихся владельцами или иных владельцев.
7. При обращении в инструмент по истечении гарантийного срока, а также при наличии износа или в случае, не являющегося отходом, срока годности применения по назначению, либо при наличии в инструменте большого количества отложений, свидетельствующих об эксплуатации со снятым или неправильно установленным защитным кожухом, если во время выезда этой причиной.

- Гарантия не распространяется на:
- >>> сменные принадлежности (свечи, брызгалки, патроны, жидкие смазки, масла и т.д.);
 - >>> порождение отхода шума;
 - >>> расходные материалы (жидкие смазки, свечи, патроны, жидкие смазки, масла, свечи, свечи и др.);
 - >>> электронный инструмент с отсутствующим, старым (полностью или частично) серийным номером;
 - >>> проведение профилактического технического обслуживания.

Тип инструмента	_____
Серийный номер	_____
Дата и место	_____
Дата продажи	_____
Торговая организация (И.П.)	_____
АКБ1	_____
АКБ2	_____

Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием типа инструмента, серийного номера, даты изготовления, даты продажи, наименования торгующей организации, печати организации, подписи покупателя и подписи продавца.

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и соглашусь, инструкцию по эксплуатации получил.

Подпись владельца	_____
Подпись мастера	_____

ДЛЯ ЗАМЕТОК



ПУШКА ТЕПЛОВАЯ СЕТЕВАЯ

