

ГЕЙЗЕР


фильтры для воды

УСТРОЙСТВО ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

для обратноосмотических
фильтров

ИНСТРУКЦИЯ

по монтажу и эксплуатации

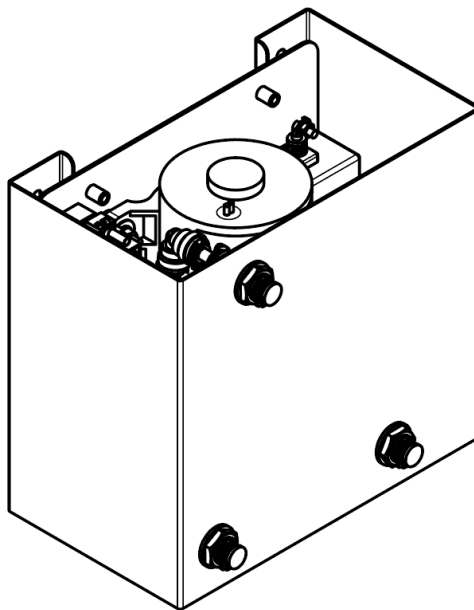

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство повышения давления (далее по тексту – УПД) предназначено для обеспечения необходимых условий работы обратноосмотических фильтров Гейзер, а также других производителей при недостаточном давлении (менее 3 атм) в магистрали подачи воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление воды на входе в систему, атм	от 1,5 до 7
Рабочее давление, атм	от 5 до 7
Электропитание, В	220
Максимальная потребляемая мощность, Вт	24
Подключение к водопроводу	1/4"
Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	215 x 200 x 140

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Устройство повышения давления в сборе
2. Тройник
3. Комплект для подключения: трубки 1/4" (синяя, зеленая)
4. Инструкция

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

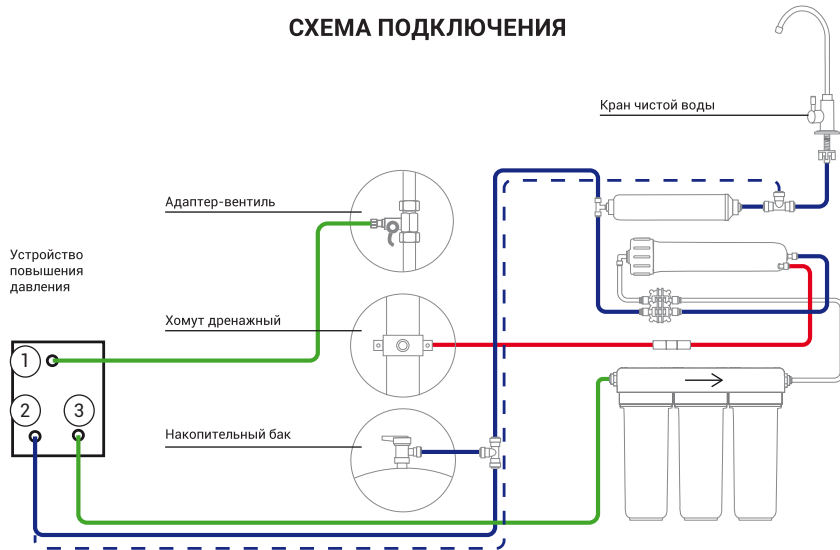


Рис. 1. Схема подключения для обратноосмотических фильтров Гейзер Престиж, Гейзер Аллегро, Гейзер Нанотек

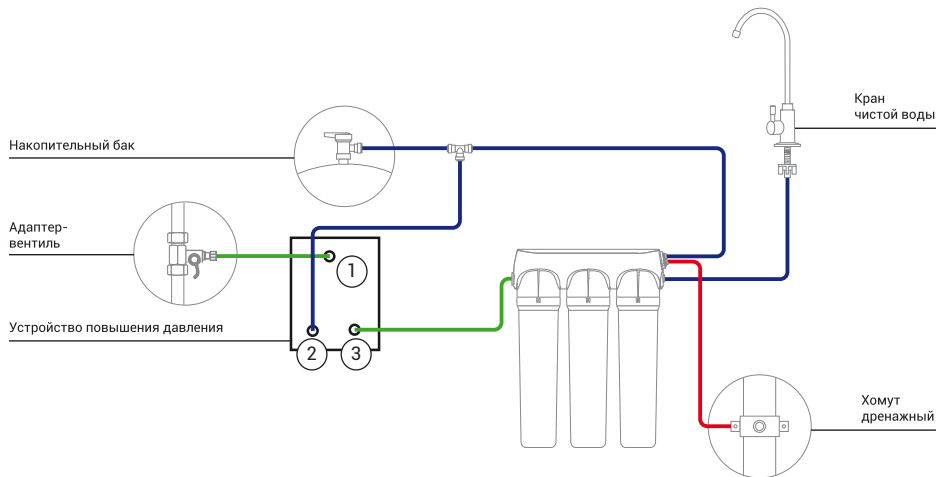


Рис. 2. Схема подключения для обратноосмотических фильтров Гейзер Престиж Смарт

ОТСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОК И УДАЛЕНИЕ ЗАГЛУШЕК

Удалите стопорную клипсу (А). Удерживая цанговое кольцо (Б) прижатым к основанию фитинга, аккуратно извлеките трубку (рис. 3) или заглушку (В) (рис. 4).

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОК

1. Отсоедините стопорную клипсу (А), затем вставьте до упора в фитинг пластиковую трубку, продев ее через цанговое кольцо (Б) (рис. 5). Для герметизации соединения приложите дополнительное усилие, при этом трубка утопится еще примерно на 3 мм и будет плотно обжата резиновым кольцом.
2. Установите стопорную клипсу (А) на место. Потяните трубку обратно для проверки надежности соединения.

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

При подключении устройства повышения давления к обратноосмотическому фильтру строго соблюдайте указанную ниже последовательность и ориентируйтесь на схему подключения в зависимости от модели вашего фильтра.

Внимание! Если фильтр еще не подключен, сначала подключите его в соответствии с инструкцией к фильтру.

1. Перекройте подачу воды на адаптер-вентиле (рис. 6). Закройте кран на накопительном баке (при его наличии). Откройте кран чистой воды для сброса давления.
2. Отключите зеленую трубку, идущую из фильтра.
3. Подключите зеленую трубку к устройству повышения давления в фитинг на вход воды в устройство (поз. 1 — схема подключения), (рис. 5).
4. Подключение зеленой трубки. Подключите один конец зеленой трубки из комплекта поставки в фитинг на выход воды из устройства повышения давления (поз. 3 — схема подключения), (рис. 5), второй конец подключите в фитинг на вход в фильтр (рис. 5).
5. Установка тройника. Разрежьте синюю трубку, идущую к накопительному баку. Установите на место разреза тройник из комплекта поставки. Пунктиром на схеме подключения обозначено место установки тройника при использовании системы без накопительного бака.
6. Подключение синей трубки. Подключите один конец синей трубки из комплекта поставки к устройству повышения давления в фитинг (поз. 2 — схема подключения), (рис. 5), второй конец синей трубки подключите в тройник.
7. Откройте подачу воды на обратноосмотический фильтр. Убедитесь в отсутствии протечек.
8. Вставьте блок питания в электрическую розетку 220В. Устройство повышения давления включится.
9. Откройте кран чистой воды и дождитесь выхода воздуха из

системы. После того, как из крана потечет вода, перекройте его. В течение минуты после закрытия крана давление в системе вырастет, сработает реле высокого давления, и устройство повышения давления отключится, затем сработает автоперекроуватель и поток в дренаж прекратится.

10. Откройте вентиль на накопительном баке. Устройство повышения давления включится. Накопительный бак начнет заполняться. После наполнения бака устройство повышения давления отключится.

Внимание! Во время первой недели эксплуатации ежедневно проверяйте систему на предмет обнаружения протечек. При выявлении течи — перекройте подачу воды, сбросьте давление в системе и пересоберите соединение, давшее течь.

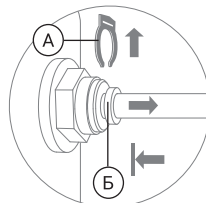


Рис. 3

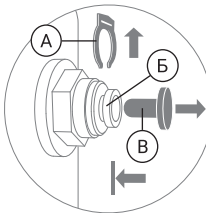


Рис. 4

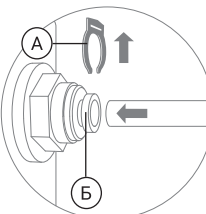


Рис. 5

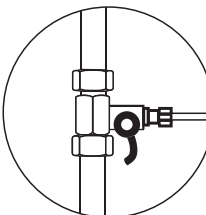


Рис. 6

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации гарантийный срок исчисляется от даты изготовления. Изготовитель не несет ответственности за работу и возможные последствия в тех случаях, если:

- установка имеет механические повреждения;
- при подключении и эксплуатации не соблюдаются требования настоящей инструкции;
- устройство использовалось не по назначению (например, для очистки агрессивных жидкостей).

Срок хранения неограничен. Срок службы 5 лет. По истечении срока службы товара необходимо произвести его демонтаж и утилизацию, т.к. вследствие естественного износа материалов товар может представлять опасность для жизни и/или здоровья потребителя и/или может причинить вред его имуществу или окружающей среде. По истечении срока службы производитель перестает нести ответственность во всех случаях его дальнейшей эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата изготовления

Заполняет торгующая организация

Дата продажи

Штамп магазина



ТУ 2829-040-48981941-2020

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.АД65.В.17983/20 от 10.11.2020

Изготовитель: ООО «АКВАТОРИЯ»

195279, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, 69, корп. 6, лит. А.

Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379, +7 (812) 605-00-55,

office@geizer.com, www.geizer.com

АДРЕСА СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

- | | | |
|--|--|---|
| • Санкт-Петербург
ш. Революции, 69
+7 (812) 605-00-55 | • Новосибирск
Северный проезд, 33
+7 (383) 335-78-50 | • Латвия, Рига
ул. Саламандрас, 1 LV-1024
+371 (67) 565-300 |
| • Москва
ул. Южнопортовая, 7
+7 (495) 380-07-45 | • Уфа
ул. 50 лет Октября, 28
+7 (347) 229-48-91 | • Сербия, Белград
Бульвар Южный, 136
+381 (11) 744-20-77 |
| • Ростов-на-Дону
ул. Вавилова, 67 А
+7 (863) 206-17-94 | • Саратов
ул. Большая Казачья, 39
+7 (8452) 49-27-70 | • Казахстан, Алматы
пр. Райымбека, 221/2
+7 (727) 313-29-68 |
| • Краснодар
ул. Красных Партизан, 459
+7 (861) 221-05-82
+7 (861) 220-44-15 | • Екатеринбург
ул. Амундсена, 52
+7 (343) 318-26-39 | • Узбекистан, Ташкент,
Чиланзарский район,
ул. Чопонота, 10, офис 25
+998 (91) 774-87-90 |
| • Красноярск
ул. Глинки, 37 Д, офис 2-1
+7 (391) 264-95-43 | | |