

**ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОЛОМКИ ИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ЗАПРЕЩЕНО ИЗМЕЛЬЧАТЬ:** зажимы для бумаг, заламинированные листы, журналы, газеты, картон, закрытые конверты, листы в папке и переплете, наклейки, скобы >1/4 (6 мм), скрепки >32 мм, сложенные в несколько раз листы, прозрачные пленки, листы в переплете на пружину, скрепленные блоки с превышающим допустимое кол-во листов при одновременной загрузке, склеенные листы, диски.

## Уход и обслуживание

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя, рекомендуется смазывать ножи.

Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя, провоцирует появление шумов и повышает износ режущего блока.

- Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.
- Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

### СПОСОБ СМАЗЫВАНИЯ НОЖЕЙ:

Использовать фирменное масло ГЕЛЕОС.



1. Нанесите умеренное количество масла на лист бумаги.
2. Подождите пока оно впитается.
3. Пропустите лист через уничтожитель документов.

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя документов, рекомендуется смазывать ножи данным способом не реже чем **1 раз в 15 дней** при интенсивной эксплуатации.



**Не наносите масло на ножи уничтожителя, во избежание неэффективного смазывания режущего механизма и увеличенного расхода масла.**



Сервисные работы выполняются только в авторизованных сервис-центрах.

Сервисный центр: Service@heleos.ru

## Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

## Утилизация



При неправильной утилизации электронные приборы опасны для здоровья людей и окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие электронные приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электронных приборов.

# Уничтожитель документов ГЕЛЕОС АП 23-4

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ ГЕЛЕОС!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

### Техника безопасности — ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением уничтожителя к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты, значениям, указанным в технических характеристиках.
- Уничтожитель должен быть подключен к заземленной сетевой розетке (не допускаются: преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители).
- Перед подключением также удостоверьтесь в целостности сетевого шнура.
- Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- Отключайте уничтожитель от электрической сети, каждый раз при опустошении корзины для измельченного материала или перемещении.
- Уничтожитель предназначен для эксплуатации только в помещении.

- Не используйте неисправный уничтожитель, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.
- Не ремонтируйте уничтожитель самостоятельно.
- Не устанавливайте уничтожитель возле источников воды и тепла.
- Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К УНИЧТОЖИТЕЛЮ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
- ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИЧТОЖИТЕЛЯ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ — ВЫКЛЮЧИТЕ ЕГО И ОТСОЕДИНИТЕ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

### ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАЧКИ НА АППАРАТЕ:



Требует внимательного обращения.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.



Не вставляйте посторонние предметы в слот подачи.



Избегайте попадания посторонних предметов в загрузочный слот.



Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата.



Берегите волосы от попадания в режущий блок.



Продукт не предназначен для использования детьми.




Не пытайтесь ремонтировать уничтожитель самостоятельно.



Если уничтожитель не используется в течение длительного времени, переведите его в режим "ВЫКЛ".

## Составные части уничтожителя

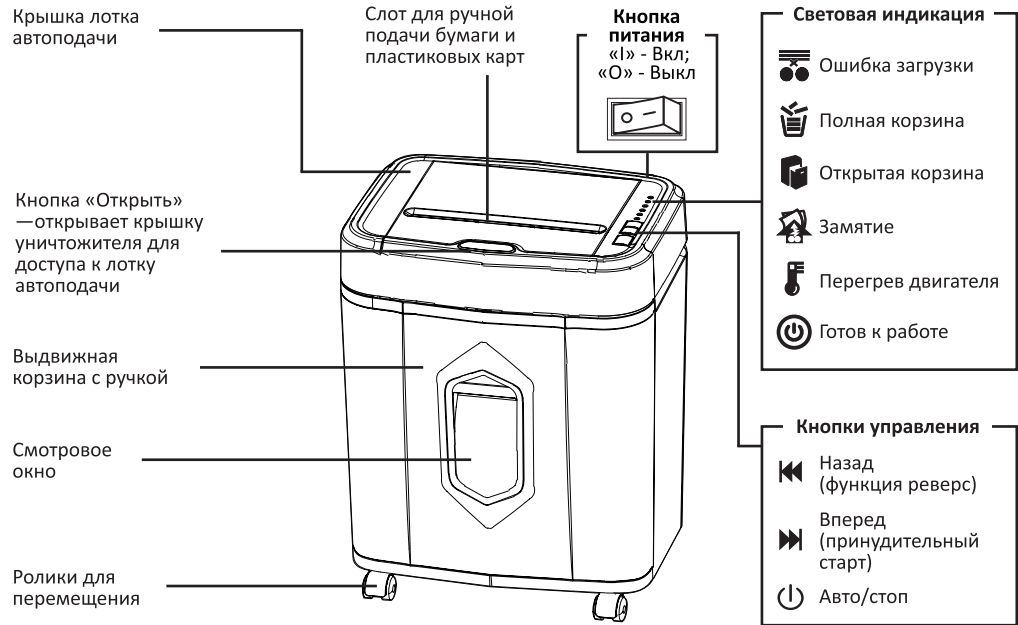

## Технические характеристики

| ОСНОВНЫЕ                                                   |                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Уровень секретности по (DIN 66399):                        | P-4 / T-4 / E-3                    |
| Автостарт / автостоп:                                      | да                                 |
| Реверс:                                                    | да                                 |
| Объем приемной корзины, л:                                 | 23                                 |
| Тип резки/ размер фрагмента, мм:                           | Перекрестная / 3,9 x 12            |
| Напряжение:                                                | AC220-240В 50/60Гц                 |
| СЛОТ РУЧНОЙ ПОДАЧИ                                         |                                    |
| Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м <sup>2</sup> | 14/12                              |
| Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:              | 8                                  |
| Уничтожаемые материалы:                                    |                                    |
| Ширина загрузочного слота, мм:                             | 220                                |
| ЛОТОК АВТОПОДАЧИ                                           |                                    |
| Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м <sup>2</sup> | 145/131                            |
| Уничтожаемые материалы:                                    | До 10-ти листов скрепленных скобой |

## Использование уничтожителя

### УНИЧТОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ СЛОТ РУЧНОЙ ПОДАЧИ:

1. Подключите шнур питания к электрической сети и установите кнопку питания в положение **«Вкл»**.
2. На панели управления нажмите кнопку **«Авто»**. Теперь уничтожитель автоматически начнет измельчение при подаче бумаги в слот. Затем автоматически остановится.
3. Вставьте листы для уничтожения в слот загрузки, соблюдая все меры предосторожности.

• Для уничтожения пластиковых карт – загружайте их по одному в соответствующий слот по центру.

### УНИЧТОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ЛОТОК АВТОПОДАЧИ:

1. Подключите шнур питания к электрической сети и установите кнопку питания в положение **«Вкл»**.
2. На панели управления нажмите кнопку **«Авто»**. О готовности к уничтожению будет сигнализировать активность индикатора «».
3. Откройте крышку лотка автоподачи.
4. Положите листы для уничтожения в лоток соблюдая все меры предосторожности.
5. Закройте крышку уничтожителя.

\* **Примечание. Не открывайте крышку после начала цикла измельчения.**

### ЗАСТРЕВАНИЕ БУМАГИ:

**Ситуация 1:** Нарушение рекомендаций по загрузке документов может повлечь за собой замятие.

Уничтожитель оснащен авто-реверсом, сразу после замятия включается обратный ход ножей, выталкивая бумагу из режущего блока. Если уничтожителю не удалось устранить замятие самостоятельно, используйте ручной режим реверса, нажав и удерживая кнопку Назад «». Извлеките бумагу из режущего блока, аккуратно потянув за обрезки. Очистив слот, уничтожитель вернется в режим ожидания, после чего можно продолжить работу. **Если замятие произошло в режиме автоподачи, откройте крышку и устраните затор.**

**Ситуация 2:** Если материал был загружен неаккуратно или в начале работы вы передумали измельчать бумагу, используйте ручной режим реверса. Нажмите Стоп «», затем Назад «». Аккуратно потяните за листы сверху и очистите слот.

### ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА:

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ:

- НАЖАТЬ КНОПКУ **«АВТО/СТОП»**, ПРИ ПОВТОРНОМ ЕЕ НАЖАТИИ УНИЧТОЖИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ;
- УСТАНОВИТЬ КНОПКУ ПИТАНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ **«O» («ВЫКЛ»);**
- ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

### СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

-  Сигнал обозначает, что бумага не может быть захвачена автоподатчиками. Откройте лоток автоподачи, чтобы убедиться, что бумаги расположены правильно.
-  Сигнал указывает на переполнение корзины. Очистите корзину, чтобы продолжить работу. Частое переполнение корзины может привести к поломке режущего блока. Старайтесь чаще/заранее очищать корзину. **Перед очисткой корзины отключайте уничтожитель от сети питания.**
-  Для вашей безопасности, уничтожитель включает блокировку ножей, если:
  - корзина для сборки измельченного материала *открыта* или открыта крышка лотка автоподачи;
  - Перед началом работы проверяйте правильность установки и плотность прилегания краев корзины/крышки лотка автоподачи к корпусу уничтожителя.**
-  Сигнал указывает на перегрузку/замятие. Используйте режим «Реверс», чтобы уменьшить кол-во загружаемого материала. Или очистить режущий механизм от замятия. Рекоменд. не загружать макс-ное кол-во листов каждый раз, это продлит срок службы уничтожителя.
-  Сигнал указывает на сверхмаксимальную непрерывную работу уничтожителя. Не используйте уничтожитель некоторое время, чтобы температура внутри двигателя нормализовалась.