

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОЛОМКИ ИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ЗАПРЕЩЕНО ИЗМЕЛЬЧАТЬ:

зажимы для бумаг, заламинированные листы, журналы, газеты, картон, закрытые конверты, листы в папке и переплете, наклейки, скобы >1/4 (6 мм), скрепки >32 мм, сложенные в несколько раз листы, прозрачные пленки, листы в переплете на пружину, скрепленные блоки с превышающим допустимое кол-во листов при одновременной загрузке, склеенные листы, дискеты.

Уход и обслуживание

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя, рекомендуется смазывать ножи.

Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя, провоцирует появление шумов и повышает износ режущего блока.

- Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.
- Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

СПОСОБ СМАЗЫВАНИЯ НОЖЕЙ:

Использовать фирменное масло ГЕЛЕОС.



1. Нанесите умеренное количество масла на лист бумаги.
2. Подождите пока оно впитается.
3. Пропустите лист через уничтожитель документов.

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя документов, рекомендуется смазывать ножи данным способом не реже чем **1 раз в 15 дней** при интенсивной эксплуатации.



Не наносите масло на ножи уничтожителя, во избежание неэффективного смазывания режущего механизма и увеличенного расхода масла.



Сервисные работы выполняются только в авторизованных сервис-центрах.

Сервисный центр: Service@heleos.ru

Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



При неправильной утилизации электронные приборы опасны для здоровья людей и окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие электронные приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электронных приборов.

Уничтожитель документов ГЕЛЕОС АП 37-4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ ГЕЛЕОС!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

Техника безопасности – ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением уничтожителя к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты, значениям, указанным в технических характеристиках.
- Уничтожитель должен быть подключен к заземленной сетевой розетке (не допускаются: преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители).
- Перед подключением также удостоверьтесь в целостности сетевого шнура.
- Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- Отключайте уничтожитель от электрической сети, каждый раз при опустошении корзины для измельченного материала или перемещении.
- Уничтожитель предназначен для эксплуатации только в помещении.
- Не используйте неисправный уничтожитель, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.
- Не ремонтируйте уничтожитель самостоятельно.
- Не устанавливайте уничтожитель возле источников воды и тепла.
- Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К УНИЧТОЖИТЕЛЮ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
- ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИЧТОЖИТЕЛЯ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ — ВЫКЛЮЧИТЕ ЕГО И ОТСОЕДИНИТЕ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАЧКИ НА АППАРАТЕ:



Требует внимательного обращения.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.



Не вставляйте посторонние предметы в слот подачи.



Избегайте попадания посторонних предметов в загрузочный слот.



Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата.



Берегите волосы от попадания в режущий блок.



Продукт не предназначен для использования детьми.




Не пытайтесь ремонтировать уничтожитель самостоятельно.



Если уничтожитель не используется в течение длительного времени, переведите его в режим "ВЫКЛ".

Составные части уничтожителя

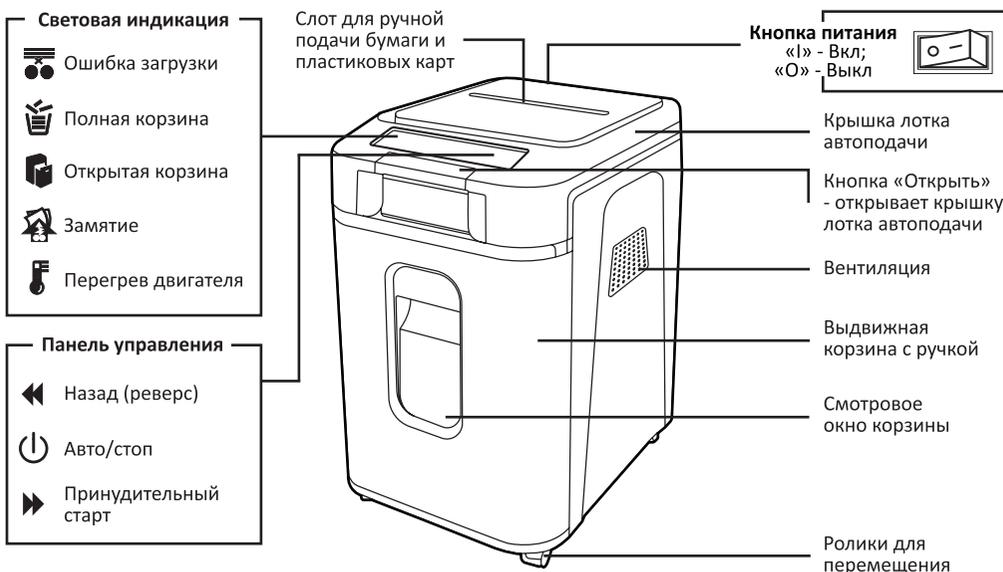

Технические характеристики

Основные характеристики

Уровень секретности по (DIN 66399):	P-4
Автоstart/автостоп:	да
Автореверс:	да
Объем приемной корзины, л:	37
Тип резки/ размер фрагмента, мм:	Перекрестная / 3,9x20
Напряжение:	AC220-240В 50/60Гц

Слот ручной подачи

Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м ²	14 // 12
Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:	7
Уничтожаемые материалы:	
Ширина загрузочного слота, мм:	225

Лоток автоподачи

Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м ²	220 // 200
Уничтожаемые материалы:	

Использование уничтожителя

УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ И ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ ЧЕРЕЗ СЛОТ РУЧНОЙ ПОДАЧИ:

1. Подключите шнур питания к электрической сети и установите кнопку питания в положение ВКЛ «I».
2. Нажмите кнопку включения «⏻».
3. Вставьте листы по центру слота загрузки.
4. Пластиковые карты загружайте по одной штуке, также по центру слота.

УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ ЧЕРЕЗ ЛОТКИ АВТОПОДАЧИ:

1. Подключите шнур питания к электрической сети и установите кнопку питания в положение ВКЛ «I».
2. Нажмите кнопку включения «⏻».
3. Откройте лоток автоподачи, нажав «Открыть».
4. Положите листы в лоток соблюдая все меры предосторожности.
5. Закройте крышку автоподатчика.

Примечание: Не открывайте крышку автоподатчика после начала цикла измельчения.

ФУНКЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ:

Уничтожитель оснащен функцией энергосбережения. Если при загрузке материала в слот не сработал автопуск — перезагрузите уничтожитель нажатием на «⏻».

ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА:

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ:

- НАЖАТЬ КНОПКУ «⏻» («АВТО/СТОП»), ПРИ ПОВТОРНОМ ЕЕ НАЖАТИИ УНИЧТОЖИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ;
- ОТКРЫТЬ/ВЫДВИНУТЬ КОРЗИНУ; ОТКРЫТЬ КРЫШКУ ЛОТКА АВТОПОДАЧИ;
- УСТАНОВИТЬ КНОПКУ ПИТАНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «O» («ВЫКЛ»);
- ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ:

- Сигнал обозначает, что бумага не может быть захвачена автоподатчиками. Откройте лоток автоподачи, чтобы убедиться, что бумаги расположены правильно.
- Сигнал указывает на переполнение корзины. Очистите корзину, чтобы продолжить работу. Частое переполнение корзины может привести к поломке режущего блока. Старайтесь чаще/ заранее очищать корзину. *Перед очисткой корзины отключайте уничтожитель от сети питания.*
- Для вашей безопасности, уничтожитель включает блокировку ножей, если:
 - корзина для сборки измельченного материала *открыта* или открыта крышка лотка автоподачи;
 - Перед началом работы проверяйте правильность установки и плотность прилегания краев корзины/крышки лотка автоподачи к корпусу уничтожителя.*
- Сигнал указывает на перегрузку/замятие. Используйте режим «Реверс», чтобы уменьшить кол-во загружаемого материала. Или очистите режущий механизм от замятия.
- Сигнал указывает на сверхмаксимальную непрерывную работу уничтожителя. Не используйте уничтожитель некоторое время, чтобы температура внутри двигателя нормализовалась.

ТЕХНОЛОГИЯ АВТОРЕВЕРСА:

Ситуация 1: *Нарушение рекомендаций по загрузке документов может повлечь за собой замятие.*

Уничтожитель оснащен авто-реверсом, сразу после замятия включается обратный ход ножей, выталкивая бумагу из режущего блока. Если уничтожителю не удалось устранить замятие самостоятельно, используйте ручной режим реверса, нажав и удерживая кнопку Назад «⏪». Извлеките бумагу из режущего блока, аккуратно потянув за обрезки. Очистив слот, уничтожитель вернется в режим ожидания, после чего можно продолжить работу.

Если замятие произошло в режиме автоподачи, откройте крышку и устраните затор.

Ситуация 2: Если материал был загружен неаккуратно или в начале работы вы передумали измельчать бумагу, используйте ручной режим реверса. Нажмите Стоп «⏻», затем Назад «⏪». Аккуратно потяните за листы сверху и очистите слот.