

VII. Замена частоты/канала связи.

Комплекты радиоуправления работают в диапазоне частот 433,2 - 434,4 МГц. В серии присутствует семь каналов связи с шагом частоты 0,2 МГц, со следующим распределением:

Номер канала (CH)	Частота (МГц)
66	433.2
67	433.4
68	433.6
69	433.8
70	434
71	434.2
72	434.4

Канал и рабочую частоту передатчика (например, при замене) можно изменить одним из следующих способов:

1. С помощью кодера
2. С помощью ПК и специального USB-кабеля и прилагаемого ПО

Примечания:

- * Приведенные выше устройства не входят в комплект поставки и приобретаются дополнительно у дилеров TELEcontrol
- ** Четко следуйте инструкции к соответствующему устройству для сохранения работоспособности вашего радиоуправления.
- *** Частота передачи и приема всегда должна быть одинаковой.

VIII. Замена предохранителя

С помощью отвертки нажмите на крышку блока предохранителей, поверните ее против часовой стрелки и выньте предохранитель. Затем установите необходимый предохранитель на крышку и соедините их в блоке предохранителей. Закройте крышку обратно.



IX. Обозначение ошибок.

1. Красный LED индикатор быстро мигает (каждые 0.2 секунды), когда нажата любая кнопка. Проблемой может быть: Одна из кнопок зажата.
2. LED мигает медленно (прерывисто каждые 0.5 секунд). Проблемой может быть: Память пульта неисправна.
3. LED остается включенным с красным светом. Решение: пожалуйста, вытащите батарейки и вставьте их снова.
4. Приемник радиоуправления не отвечает: Решение: выключить основное питание на 20 секунд и включить опять.
5. Примечание: если требуется дальнейшая помощь, обратитесь к поставщику для выяснения причины или ремонта.

Цвет провода

ЧЕРНЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

ОРАНЖЕВЫЙ

КРАСНЫЙ

ЖЕЛТЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

ГОЛУБОЙ

СИРЕНЕВЫЙ

СЕРЫЙ

БЕЛЫЙ

РОЗОВЫЙ

Схема подключения

POWER 1

POWER 2

COM(MAIN)

MAIN(COM)

UP

DOWN

EAST

WEST

SOUTH

NORTH

RO/START

GROUND

AC/DC

0.5A

10A

EAC

TELEcontrol

Промышленная система радиоуправления

→ МОДЕЛЬ: **F21-E1B**

→ Серийный №:

→ Номер канала (CH):

→ Мощность передачи: **< 5 мВт, радиус до 100 метров**

→ Напряжение приемника: **AC 100-440 В**

→ Диапазон частот: **433,075 - 434,79 МГц**

t° -40 +85°C Защита: IP65

Произведено:
NINGBO UTING ELECTRONIC Co.Ltd
СДЕЛАНО В КИТАЕ

F21SERIES

I. Гарантия

Гарантия качества.

Компания UTING гарантирует, что конечная продукция соответствует заявленным спецификациям и работоспособна при соблюдении условий установки и эксплуатации. Однако компания UTING не гарантирует отсутствие поломок и ошибок в процессе работы.

Гарантийный срок.

Продукт имеет один год гарантии с даты продажи, и компания гарантирует работоспособность в течение гарантийного периода. В этот срок компания UTING отремонтирует продукты с проблемами качества. Неработоспособная продукция отправляется в место ремонта за счет Пользователя, а компания UTING возвращает продукцию и оплачивает стоимость перевозки обратно.

Ограничение гарантии.

Гарантийный ремонт не распространяется на: кнопки, реле, плавкие предохранители, аккумуляторы и другие изнашиваемые детали, повреждение платы при ненадлежащем обращении, или проблемы, вызванные неправильным использованием, стихийными бедствиями, недостаточным обслуживанием, игнорированием условий эксплуатации, модификацией, неправильным использованием настроек пользователями.

II. ВНИМАНИЕ

Меры предосторожности.

1. Изделия не должны разбираться персоналом без профессиональной подготовки - Это может привести к повреждению или травме человека.
2. Мостовой кран должен быть оснащен силовым реле, концевым выключателем и другими предохранительными устройствами.

Требования к установке

1. Место установки приемника должно находиться вдали от инверторов и двигателей, чтобы помехи от них не влияли на качество приема сигналов.
2. Приемник устанавливается на внешней части электрического шкафа и подсоединяется имеющимся кабелем к электрическому шкафу. Установка приемника в электрический шкаф не допускается.
3. Пульты дистанционного управления имеют уникальный код безопасности. Пожалуйста, убедитесь, что в одной рабочей зоне нет устройств с одинаковым кодом, чтобы избежать сбоев в работе оборудования.



III. Чрезвычайные ситуации

Пожалуйста, выполните следующие действия в случае чрезвычайной ситуации:

1. Нажмите аварийную кнопку (СТОП).
2. Выньте магнитный ключ.
3. Выключите питание крана.
4. Вызовите специалиста для выяснения проблемы.

IV. Подготовка к работе

1. Вставьте в пульт новые батарейки типа АА.
2. Включите приемник в соответствии с режимом включения питания.
3. Управляйте пультом с помощью кнопок.

По окончании работы:

1. Нажмите кнопку Стоп
2. Выньте магнитный ключ.
3. Выньте батареи, если они не будут использоваться длительное время.


V. Батареи

Питание пульта осуществляется двумя батарейками типа АА. Светодиодный индикатор мигает зеленым после нажатия кнопки, если батареи полностью заряжены. Если электроэнергии недостаточно светодиодный индикатор мигает красным или не мигает. В этом случае батарейки следует заменить.

VI. Питание приемника.

Приемник может быть выполнен в двух вариантах напряжения питания:

- (1) DC 12 - 24 V (см. рис. 1)
- (2) AC/DC 100-440V (см. рис. 2)

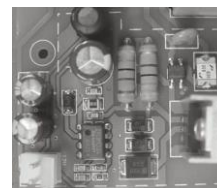

(Рис.1)



(Рис.2)