


CROMEX®

RU/BY/KZ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ /
ПАЙДАЛАНУШЫ НҮСҚАУЛЫҒЫ

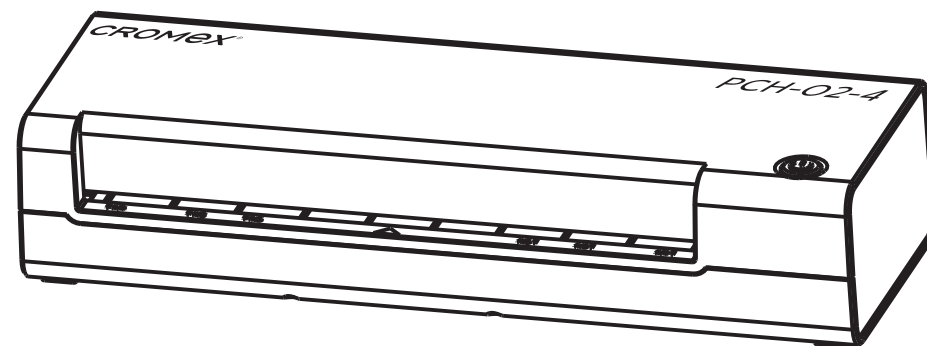

CROMEX®

Вопросы по качеству направлять: ООО "Офис-импэкс" (импортер и дистрибьютор), 364026, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а.

RU/BY. Предназначен для ламинирования документов, рисунков, фотографий. Особых условий хранения и транспортировки не требует. Безопасен при использовании по назначению. Дата производства указана на товаре. Гарантийный срок 12 месяцев. Срок службы - 10 лет.

KZ. Құжаттарды, суреттерді, фотосуреттерді ламинаттауға арналған. Сақтау мен тасымалдаудың ерекше шарттары қажет емес. Мақсаты бойынша пайдалану кезінде қауіпсіз. Өндіріс күні өнімде көрсетілген. Кепілдік мерзімі-12 ай. Қызмет ету мерзімі-10 жыл.

EN. It is intended for lamination of documents, drawings, photos. It does not require special storage and transportation conditions. Safe when used for its intended purpose. The production date is indicated on the product. Warranty period 12 months. Service life - 10 years.

RU/BY/KZ/EN. Производитель/ Өндіруші/ Manufacturer: Хуэйчжоу Смартек Ко., ЛТД. Адрес: №3 Вэйхуан Ист Роуд, Шуйкоу Таун, Хуэйчэн Дистрикт, Хуэйчжоу, Китай/Қытай. (Huizhou Smartech Co., LTD. №3 Weihuang East Road, Shuikou Town, Huicheng District, Huizhou, China). Фактический адрес производства/Нақты өндіріс мекен-жайы/Actual production address: 201-401, 2-4F, БЛД 26, №29, Цюэтин Роуд, Шуйкоу Сабдистрикт, Хуэйчэн Дистрикт, Хуэйчжоу Сити, Гуандун Провинс, Китай/Қытай. (201-401, 2-4F, BLD 26, No.29 Queting Road, Shuikou Subdistrict, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, China).



ЛАМИНАТОР

CROMEX PCH-02-4

ПАКЕТНЫЙ / ПАКЕТТІ

арт. 533022

Уважаемый покупатель!


Благодарим Вас за выбор продукции CROMEX®!

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация и рекомендации по правильному использованию устройства. Сохраните данное руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Рады представить вам весомые преимущества данной модели:

- Вы можете ламинировать разнообразие форматов документов. От визиток до листов формата А4.
- Широкий диапазон используемых пленок для ламинирования толщиной от 2х60 до 2х150 микронов.
- Компактный размер

Функциональные части ламинатора:

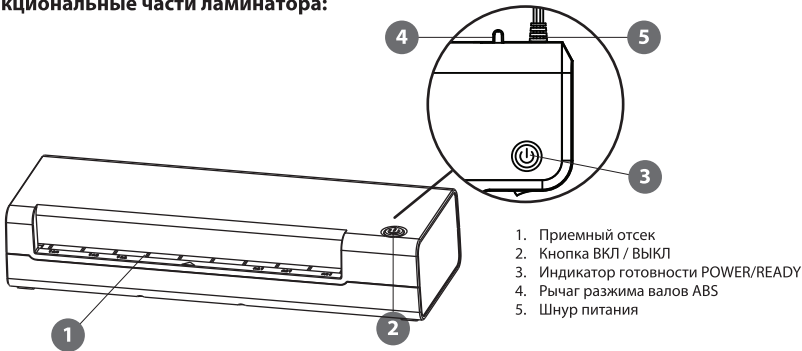

1. Приемный отсек
2. Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ
3. Индикатор готовности POWER/READY
4. Рычаг разжима валов ABS
5. Шнур питания

Меры предосторожности:

1	НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ К ЛАМИНАТОРУ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ.
2	Использовать устройство только по прямому назначению — для ламинирования документов, рисунков, фотографий и учебных пособий.
3	Не дотрагивайтесь до корпуса ламинатора, когда он включен, чтобы не обжечься.
4	Не вводите в устройство пакет без документа. Не производить ламинирование только одной стороны документа это приведет к поломке ламинатора.
5	Убедитесь в отсутствии пакета с документом в устройстве прежде, чем помещать туда следующий пакет.
6	Регулярно очищайте ролики ламинатора.
7	Не используйте и не храните рядом с ламинатором легковоспламеняющиеся вещества и аэрозоли.
8	Не блокировать вентиляционные прорези и ничем не накрывать аппарат, это вызовет перегрев ламинатора, возможно пожар.
9	Следите за тем, чтобы шнур питания не был поврежден. Не прокладывайте шнур питания там, где его могут задеть. Если шнур питания поврежден, от работы с аппаратом следует немедленно отказаться.
10	Устанавливайте аппарат только в сухом помещении и на расстоянии от источников тепла и влаги.
11	Всегда выключайте аппарат перед тем, как почистить или переставить его, перед обслуживанием или любым другим действием, кроме обычного функционирования.
12	Источник питания должен соответствовать показателям, указанным на маркировке аппарата и в инструкции. Если Вы не уверены, проконсультируйтесь со своим поставщиком. Также источник питания должен быть легко доступным и находиться поблизости от аппарата.
13	Не удаляйте предупреждающие наклейки с корпуса аппарата.
14	Не нарушайте сохранность пломб и не вскрывайте корпус аппарата, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать аппарат. Несоблюдение этой и всех вышеуказанных мер предосторожности может привести к получению травм, повреждению аппарата и аннулированию гарантии.
15	Слишком тонкие документы (например, факс-бумага, которая тоньше, чем 30 мкм) или слишком мягкие материалы не могут быть использованы в аппарате, так как они могут накручиваться на валы и блокировать машину.
16	ЛАМИНАТОР ПРОЧНО ПРИКЛЕИВАЕТ ЛАМИНИРУЮЩУЮ ПЛЕНКУ К ЛАМИНИРУЕМОМУ ОБЪЕКТУ. ВПОСЛЕДСТВИИ, ЛАМИНИРУЮЩУЮ ПЛЕНКУ НЕЛЬЗЯ БУДЕТ УДАЛИТЬ!
17	Предназначен для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах.
18	При обнаружении любой неисправности прекратить использование устройства и обратиться в сервисный центр.

Ламинаттау кезінде орын алатын мәселелер:

ЛАМИНАТТАЛҒАН ҚҰЖАТ ТОЛҒЫМЕН МӨЛДІР ЕМЕС ЖӘНЕ / НЕМЕСЕ ШЕТТЕРІ НАШАР ЖАБЫЛҒАН.	• Таңдалған режим ламинаттау пленкасының қалыңдығына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. • Ламинаттау пленкасының ішінде орналасқан құжаттың шеттерінде кішкене шегініс бар екеніне көз жеткізіңіз.
ПЛАСТМАССАДАН ҚАТТЫ ИІС ШЫҒАДЫ, СӨМКЕ ҮНЕМІ КЕПТЕЛІП ҚАЛАДЫ.	• Машинаны алғаш қолданған кезде пластиктің иісі немесе аз мөлшерде түтін пайда болуы мүмкін. Бірнеше сағат жұмыс істегеннен кейін иіс әлсіреп, түтін жоғалады. • Ламинатордың ішінде ламинаттау пленкасы тұрып қалған болуы мүмкін немесе біліктердің бетінде жабысқақ желім қалуы мүмкін. Құрылғыны арнайы тазалау парақтарымен немесе кәдімгі бос қағаз парақтарымен үнемі тазалап отыру керек.

Әрқашан нұсқауларды орындаңыз. Негұрлым күрделі ақаулар болған жағдайда, құрылғыны қуат көзінен ажыратып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Көдеге жарату:



Сызылып тасталған қоқысқа арналған контейнері бар нышан электр аспаптарды қалыпты қалдықтармен бірге көдеге жаратуға болмайтынын көрсетеді. Өтініш, бұл аспапты экологиялық залалсыз түрде көдеге жарату үшін оны қайталама шикізат жинаудың ресми аккредиттелген пунктіне апарыңыз!

Техникалық сипаттамалары:

Үлгісі	533022
Ламинаттау түрі	Пакетті
Максималды пішім	A4 / 230 мм
Жылыту жүйесі	2 білік
Макс. ламинатталған құжаттың қалыңдығы	0.6 мм
Жылыту уақыты	3 минут
Ламинаттау жылдамдығы	30 см/мин
Пакеттің қалыңдығы / ламинаттау қабыршақтары	2х60-2х150 мкм
Қақтамалау	Жоқ
Фотоны ламинаттау	Иә
Кептеліске қарсы	ABS тұтқасы
Дайындықтың аудиообелгісі	Жоқ
Автоматты өшіру	Жоқ
Тоқ күші	1,01 А қызған кезде / 0,01 А Күту режимінде
Кернеу	220 +/- 10% В 50 Гц
Тұтылынатын қуат	220 Вт қызған кезде / 3,59 Вт Күту режимінде

Ламинаттау:

1. Аппаратпен жұмысты бастаудың алдында ламинаттау затымен бірге ламинаттау қабыршағына қыстырғыштар, степлер қапсырмалары және басқа бөгде заттар, сонымен қатар құрамында метал бар немесе тоқ өткізетін кез келген заттардың болмауына көз жеткізіңіз.
2. Электр қуат беру айырын пайдаланылатын үстелдің жанында орналасқан тиісті қуат беру көзінің розеткасына тығыңыз.
3. Қосу Түймесін басыңыз **2**. Дайындық индикаторы қызыл түске боялады, ламинатор қыза бастайды.
4. 3-5 минуттан кейін машина жұмыс температурасына жеткенде дайындық индикаторы жасыл болып жанады. Құрылғы жұмыс істеуге дайын.
5. Ламинаторға ламинаттау заты бар пакетті дәнекерленген жиегін алдыға қаратып орнатыңыз. Ламинатор пакетті алып, біліктер арасымен өткізеді.
6. Құжаттардың шығу бөлімінен шыққан құжатқа қол тигізбеңіз, себебі ол әлі ыстық. Оған қол тигізу оның тегістігіне әсер етуі мүмкін және сіз өзіңізді күйдіріп алуыңыз мүмкін.
7. Ламинатталған сөмкелерді тегіс ету үшін суық, тегіс бетке қойыңыз.

ЕСКЕРТУ. Егер ламинатталған құжат құрылғының артқы жағында пайда болмаса, сондай-ақ ламинаттау пакетін құжатпен ламинаторға дұрыс орнатпаған жағдайда, дереу ABS білігін босату тұтқасын **5** басып, ұстап тұру керек. Рычаг біліктерді ашады және құжатты өзіңізге ақырын тарту арқылы оны құрылғыдан шығаруға болады.

Ламинаторды өшіру:

1. Ламинаттау процесінің толық аяқталуын күтіңіз.
2. ӨШІРУ түймесін басыңыз **2**
3. Қуат симының ашасын розеткадан ажыратыңыз.

ЕСКЕРТУ. Пайдалану алдында жаңа ламинатордан жеңіл иіс шығуы мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс. Бірнеше сағат жұмыс жасағаннан кейін иіс әлсірейді. Бұл ламинатор үшін бір жағының қалыңдығы 60 мкм-нен 150 мкм дейінгі пакеттерді қолданыңыз.


Ламинирлеуге арналған пакетке құжатты салу:

Ламинирлеу керек болатын құжатты сәйкес өлшемдегі ламинирлеуге арналған пакетке салыңыз. Оның пакеттің дәнекерленген жиегіне тығыз басылып тұрғанына көзіңізді жеткізіңіз. Бұл ламинирлеудің оңтайлы сапасын қамтамасыз етуге көмектеседі.

ЕСКЕРТУ. Пакеттерді ламинирлеуге дейін кеспеңіз!



Маңызды құжаттарды немесе жалғыз нұсқадағы құжаттарды ламинирлеу процесі басталғанға дейін үнемі ламинатор арқылы құжаттардың ұқсас түрлерінің пакетін өткізіп алу керек.

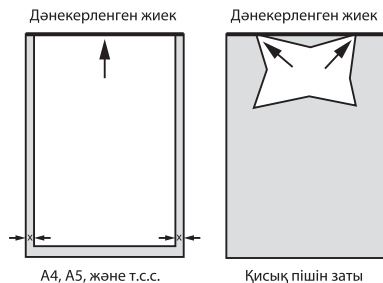

A4, A5, және т.с.с.

Қысық пішін заты

Тазалау:



ЕСКЕРТУ. СЫРТҚЫ БЕТІН ТААЗАЛАР АЛДЫНДА ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЭЛЕКТР ҚҰАТЫ КӨЗІНІң РОЗЕТКАСЫНАН АЖЫРАТЫҢЫЗ. СЫРТҚЫ БЕТІН ЫЛҒАЛ МАТАМЕН ҒАНА СУРТПҢІЗ. БҰЛ МАҚСАТ ҮШІН ЖУУ ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ЕРТІҚШТЕРДІ ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Ламинатор арқылы тазалағыш парақты немесе қағаз парағын өткізу арқылы біліктерді жүйелі түрде тазалап отырыңыз.

Подготовка и ламинирование:

1. Прежде, чем приступить к работе с аппаратом, убедитесь, что вместе с объектом ламинирования в пленку для ламинирования не попали скрепки, скобы от степлера и другие посторонние предметы, в том числе любые предметы, содержащие металл либо проводящие ток.
2. Вставьте вилку электропитания в соответствующую розетку источника питания, расположенную рядом со столом, который будет использоваться.
3. Нажмите на кнопку ВКЛ. **2** Индикатор готовности загорится красным, ламинатор начнет нагреваться.
4. Через 3-5 минут, Индикатор готовности загорится зеленым, когда машина достигнет нужной рабочей температуры. Устройство готово к работе.
5. Установите пакет с ламинируемым объектом в ламинатор запаянной кромкой вперед. Ламинатор захватит пакет и пропустит его через валы.
6. Не прикасайтесь к документу, который только что вышел из отсека для выхода документов, потому что он еще горячий. Прикосновение к нему может повлиять на его ровность, а вы можете обжечься.
7. Положите ламинированные пакеты на холодную плоскую поверхность, чтобы они стали более плоскими.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если заламинированный документ не появился в задней части устройства, а также в случае неправильной установки пакета для ламинирования с документом в ламинатор, необходимо немедленно нажать на рычаг разжима валов ABS **5** и удерживать его. Рычаг разожмет валы, и, аккуратно потянув документ на себя, вы сможете извлечь его из устройства.

Выключение ламинатора:

1. Подождите полного окончания процесса ламинирования.
2. Нажмите на кнопку ВыКЛ. (2) **2**
3. Отсоедините вилку шнура питания от сетевой розетки.

ПРИМЕЧАНИЕ. В начале эксплуатации новый ламинатор может распространять легкий запах. Это нормальное явление. После нескольких часов работы запах ослабнет. Используйте для этого ламинатора только пакеты с толщиной одной стороны от 60 до 150 мкм.


Помещение документа в пакет для ламинирования:

Поместите документ, который необходимо ламинировать, в пакет для ламинирования подходящего размера. Убедитесь, что он плотно прижат к запаянной кромке пакета. Это поможет обеспечить оптимальное качество ламинирования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не обрезайте пакеты до ламинирования!



До начала процесса ламинирования важных документов или документов в единственном экземпляре следует всегда прогонять через ламинатор пробный пакет аналогичного типа документов.

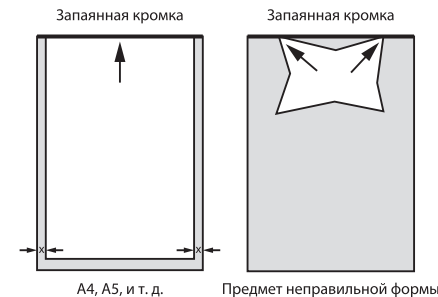

A4, A5, и т. д.

Предмет неправильной формы

Чистка:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТСОЕДИНИТЕ УСТРОЙСТВО ОТ РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. ПРОТИРАЙТЕ ВНЕШНЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ ТОЛЬКО ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ИЛИ РАСТВОРИТЕЛИ.

Регулярно очищайте ролики, прогоняя через ламинатор чистящий лист или лист бумаги.

Возможные проблемы при ламинировании:

ЗАЛАМИНИРОВАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ПРОЗРАЧЕН, И/ИЛИ КРАЯ ПЛОХО ЗАПЕЧАТАНЫ.	• Убедитесь, что выбранная пленка для ламинирования соответствует характеристикам ламинатора • Убедитесь, что по краям документа, расположенного внутри пленки для ламинирования, имеется небольшой отступ.
СИЛЬНО ПАХНЕТ ПЛАСТИКОМ, ПОСТОЯННО ЗАСТРЕВАЕТ ПАКЕТ.	• При первом использовании машины может появиться запах пластика или небольшое количество дыма. После нескольких часов работы запах ослабевает, и дым исчезнет. • Возможно, внутри ламинатора застряла пленка для ламинирования или на поверхности валов остался липкий клей. Устройство необходимо регулярно очищать с помощью специальных чистящих листов или обычных чистых листов бумаги.

Всегда следуйте инструкции. В случае более серьезных неисправностей, отключите устройство от питания и обратитесь в сервисный центр.

Утилизация:



Символ с перечеркнутым контейнером для мусора указывает на то, что электроприборы нельзя утилизировать вместе с обычными отходами. Пожалуйста, для экологически безвредной утилизации этого прибора, отвезите его на официально аккредитованный пункт сбора вторсырья!

Технические характеристики:

Модель	533022
Тип ламинирования	Пакетный
Максимальный формат	A4 / 230 мм
Система нагрева	2 вала
Макс. толщина ламинируемого документа	0.6 мм
Время прогрева	3 минуты
Скорость ламинирования	30 см/мин
Толщина пакета/пленки для ламинирования	2х60-2х150 мкм
Фольгирование	Нет
Ламинирование фото	Да
Антизамятие	Рычаг ABS
Аудиосигнал готовности	Нет
Автоотключение	Нет
Сила тока	1,01 А при прогреве / 0,01 А в режиме ожидания
Напряжение	220 +/- 10% В 50 Гц
Потребляемая мощность	220 Вт при прогреве / 3,59 Вт в режиме ожидания

CROMEX®


Құрметті сатып алушы!
CROMEX® өнімін таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз!
Құрылғыны пайдаланар алдында оны дұрыс пайдалану бойынша маңызды ақпарат пен ұсыныстар жазылған аталған нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Аталған нұсқаулыққа бұдан әрі де жүгіну үшін оны сақтап қойыңыз.

Ламинатордың қызметтік бөлшектері:

Сізге осы модельдің маңызды артықшылықтарын ұсынуға қуаныштымыз:

- Сіз әртүрлі құжат форматтарын ламинаттай аласыз. Визиткалардан А4 форматындағы парақтарға дейін
- Қалыңдығы 2х60 тен 2х150 микронға дейін қолданылатын ламинаттау пленкаларының кең ауқымы.
- Размерам Өлшем


Функциональные части ламинатора:

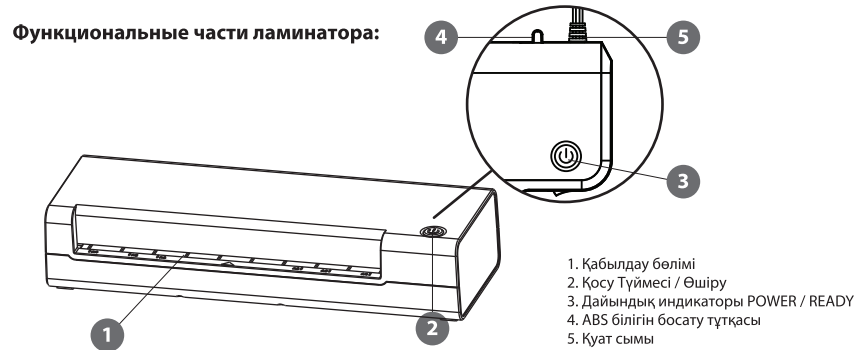

1. Қабылдау бөлімі
2. Қосу Түймесі / Өшіру
3. Дайындық индикаторы POWER / READY
4. ABS білігін босату тұтқасы
5. Қуат сымы

Қауіпсіздік шаралары:

1	ЖАРАҚАТ АЛУДЫ БОЛДЫРМАС ҮШІН БАЛАЛАР МЕН ҮЙ ЖАНУАРЛАРЫН ЛАМИНАТОРҒА ЖАҚЫНДАТПАҢЫЗ.
2	Құжаттар, сурет пен фотосуреттерді ламинаттау және қақтамалау үшін қолданылады.
3	Күйіп қалмас үшін ламинатор қосылып тұрғанда оның корпусына тиіп кетпеңіз.
4	Құрылғыға құжаттары жоқ пакетті енгізбеңіз. Ламинирлеуді құжаттың бір жағынан ғана жүргізбеңіз, бұл ламинатордың бұзылуына әкеледі.
5	Құрылғыға келесі пакетті салар алдында онда құжаттары бар пакеттің жоқ екеніне көзіңізді жеткізіңіз.
6	Ламинатор шығыршықтарын жүйелі түрде тазалап отырыңыз.
7	Ламинатордың жанында тез жанғыш заттарды және аэрозольдарды пайдаланбаңыз және сақтамаңыз.
8	Вентиляциялық ойықтарды құрсауламаңыз және аппаратты жаппаңыз, бұл ламинатордың қызып кетуін туғызады, өрт болуы мүмкін.
9	Қуат көзі баусымының зақымдалмауын қадағалап отырыңыз. Қуат көзінің баусымын шалынысып қалу мүмкін болатын жерлерге тартпаңыз. Егер қуат көзінің баусымы зақымдалған болса аппаратпен жұмыс жасаудан жедел бас тарту керек.
10	Аппаратты тек қана құрғақ үй-жайда және жылу мен ылғал көздерінен шалғай орнатыңыз.
11	Қалыпты жұмыс жасаудан басқа аппаратты тазалау немесе орнын ауыстыру алдында, қызмет көрсету немесе кез-келген басқа іс-әрекеттерден бұрын оны үнемі өшіріп отырыңыз.
12	Қуат көзі аппарат таңбасында және нұсқаулықта көрсетілген көрсеткіштерге сәйкес болуы керек. Егер Сіз сенімсіз болсаңыз өзіңіздің жеткізушіңізбен кеңесіңіз. Сонымен қатар қуат көзі оңай қолжетімді болуы керек және аппаратқа жақын орналасуы керек.
13	Аппарат корпусынан сақтандыру жапсырмаларын алып тастамаңыз.
14	Пломбаның түгелдігін бұзбаңыз және аппарат корпусын ашпаңыз, аппаратты өздігіңізе жөндеуге тырыспаңыз. Осы және жоғарыда көрсетілген шараларды сақтамау жарақат алуға, аппараттың бұзылуы мен кепілдемесінің күшінің жойылуына әкелуі мүмкін.
15	Тым жұқа құжаттар (мысалы, 30 мкм-нан да жұқа факс қағазы) немесе өте жұмсақ материалдар аппаратта пайдаланылмайды, өйткені олар білікке бұралып қалуы мүмкін және машинаны бұғаттап тастауы мүмкін.
16	ЛАМИНАТОР ЛАМИНИРЛЕУШІ ПЛЕНКАНЫ НЫСАНҒА ҚАТТЫ ЖАПСЫРАДЫ. СОҢЫНДА ЛАМИНИРЛЕУШІ ПЛЕНКАНЫ АЛЫП ТАСТАУ МҮМКІН БОЛМАЙДЫ!
17	Тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтарда пайдалануға арналған.
18	Кез-келген ақаулық байқалған жағдайда құрылғыны пайдалануды тоқтатып, сервистік орталыққа жүгіну керек.

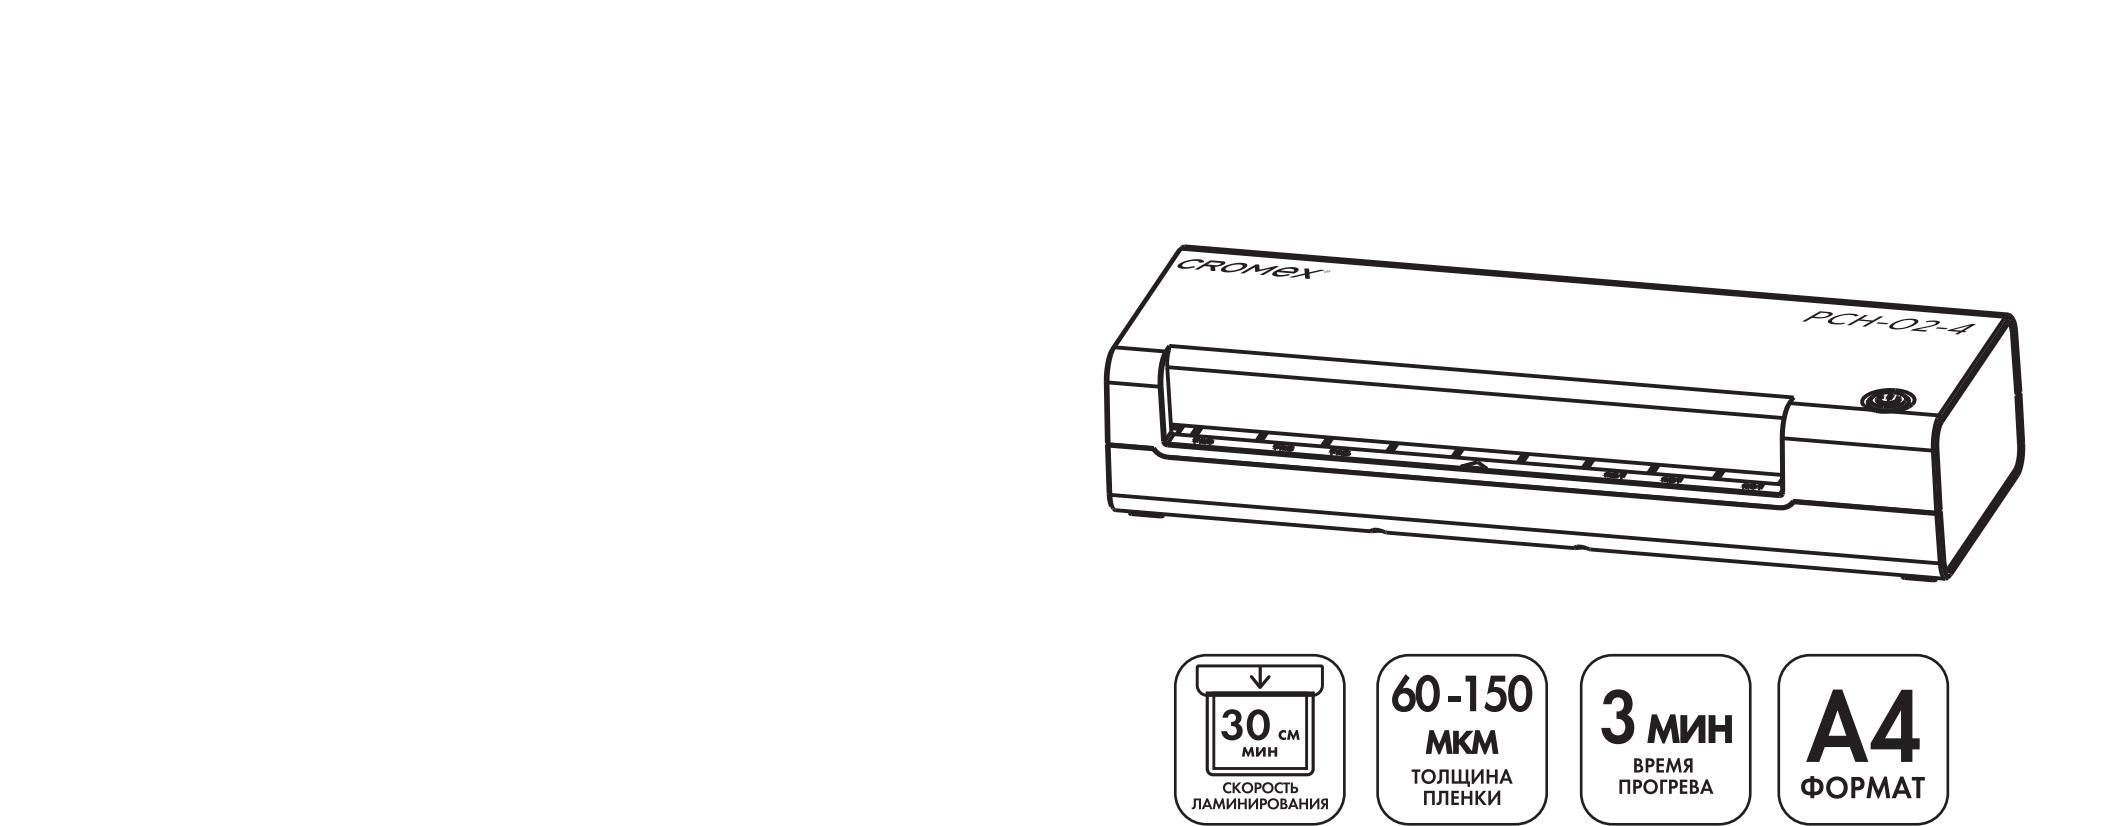

CROMEX®

Вопросы по качеству направлять: ООО "Окс-милекс" (импортер и дистрибьютор), 364026, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а.
RU/UY. Предназначен для ламинирования документов, рисунков, фотографий. Особых условий хранения и транспортировки не требует. Безопасен при использовании по назначению. Дата производства указана на товаре. Гарантийный срок 12 месяцев. Срок службы - 10 лет.

KZ. Құжаттарды, суреттерді, фотосуреттерді ламинаттауға арналған. Сақтау мен тасымалдаудың ерекше шарттары қажет емес. Мақсаты бойынша пайдалану кезінде қауіпсіз. Бұйым үш айға ғарантия беріледі. Белгілері мерзімі 12 ай. Қызмет ету мерзімі 10 жыл.

EN. It is intended for lamination of documents, drawings, photos. It does not require special storage and transportation conditions. Safe when used for its intended purpose. The production date is indicated on the product. Warranty period 12 months. Service life - 10 years.

RU/UY/KZ/EN. Производитель/Импортёр/Manufacturer: Хуайкоу Смартек Ко., ЛТД. Адрес: №3 Байкун Ист Роуд, Шуйкоу Таун, Хуайкоу Дистрикт, Хуайкоу, Китай/Хуаю. Huzhou Smartect Co., LTD. №3 Weifang East Road, Shukou Town, Hucheng District, Huzhou, China). Бизнес-сайт адрес: guangdongshangwu.cn/ru/uy/ky/en/Actual production address: 201-401, 2-4th, B/D 26, №29 Quoting Road, Shukou Subdistrict, Hucheng District, Huzhou City, Guangdong Province, China).

ЛАМИНАТОР

CROMEX PCH-02-4

ПАКЕТНЫЙ / ПАКЕТТІ

арт. 533022


ЛАМИНАТОР CROMEX PCH-02-4 ПАКЕТНЫЙ

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции CROMEX!
Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация и рекомендации по правильному использованию устройства. Сохраните данное руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Рады представить вам весомые преимущества данной модели:

- Вы можете ламинировать разнообразные форматы документов. От визиток до листов формата А4.
- Широкий диапазон используемых пленок для ламинирования толщиной от 2х60 до 2х150 микронов.
- Компактный размер

Функциональные части ламинатора:

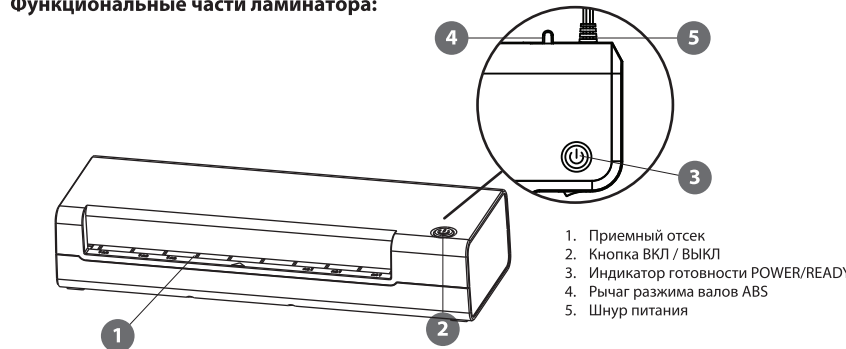

Меры предосторожности:

1	НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ К ЛАМИНАТОРУ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ.
2	Использовать устройство только по прямому назначению — для ламинирования документов, рисунков, фотографий и учебных пособий.
3	Не дотрагивайтесь до корпуса ламинатора, когда он включен, чтобы не обжечься.
4	Не вводите в устройство пакет без документа. Не производить ламинирование только одной стороны документа это приведет к поломке ламинатора.
5	Убедитесь в отсутствии пакета с документом в устройстве прежде, чем помещать туда следующий пакет.
6	Регулярно очищайте ролики ламинатора.
7	Не используйте и не храните рядом с ламинатором легковоспламеняющиеся вещества и аэрозоли.
8	Не блокировать вентиляционные проемы и ничем не накрывать аппарат, это вызывает перегрев ламинатора, возможно пожар.
9	Следите за тем, чтобы шнур питания не был поврежден. Не прокладываете шнур питания там, где его могут задесть. Если шнур питания поврежден, от работы с аппаратом следует немедленно отказаться.
10	Устанавливайте аппарат только в сухом помещении и на расстоянии от источников тепла и влаги.
11	Всегда выключайте аппарат перед тем, как почистить или переставить его, перед обслуживанием или любым другим действием, кроме обычного функционирования.
12	Источник питания должен соответствовать показателям, указанным на маркировке аппарата и в инструкции. Если Вы не уверены, проконсультируйтесь со своим поставщиком. Также источник питания должен быть легко доступным и находиться поблизости от аппарата.
13	Не удаляйте предупреждающие наклейки с корпуса аппарата.
14	Не нарушайте целостность пленки и не вскрывайте корпус аппарата, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать аппарат. Несоблюдение этой и всех вышеуказанных мер предосторожности может привести к получению травм, повреждению аппарата и аннулированию гарантии.
15	Слишком тонкие документы (например, факс-бумага, которая тоньше, чем 30 мкм) или слишком мягкие материалы не могут быть использованы в аппарате, так как они могут закручиваться на валы и блокировать машину.
16	ЛАМИНАТОР ПРОЧНО ПРИКЛЕПАЕТ ЛАМИНИРУЮЩУЮ ПЛЕНКУ К ЛАМИНИРУЕМОМУ ОБЪЕКТУ. ВТОСЛЕДСТВИИ, ЛАМИНИРУЮЩУЮ ПЛЕНКУ НЕЛЬЗЯ БУДЕТ УДАЛИТЬ!
17	Предназначен для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах.
18	При обнаружении любой неисправности прекратить использование устройства и обратиться в сервисный центр.

Возможные проблемы при ламинировании:

ЗАЛАМИНИРОВАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРЕВЕН, И/ИЛИ КРАЯ ПЛОХО ЗАПЕЧАТАНЫ.	-Убедитесь, что выбранный пленка для ламинирования соответствует характеристикам ламинатора -Убедитесь, что по краям документа, расположенного внутри пленки для ламинирования, имеется небольшой отступ.
СИЛЬНО ПЛАХНЕТ ПЛАСТИКОМ, ПОСТОЯННО ЗАСТРЕВАЕТ ПАКЕТ.	-При первом использовании машины может появиться запах пластика или небольшое количество дыма. После нескольких часов работы запах ослабнет, и дым исчезнет. -Возможно, внутри ламинатора застряла пленка для ламинирования или на поверхности валов остался липкий клей. Устройство необходимо регулярно очищать с помощью специальных чистящих листов или обычных чистых листов бумаги.

Всегда следуйте инструкции. В случае более серьезных неисправностей, отключите устройство от питания и обратитесь в сервисный центр.

Утилизация:

Символ с перечеркнутым контейнером для мусора указывает на то, что электроприборы нельзя утилизировать вместе с обычными отходами. Пожалуйста, для экологически безвредной утилизации этого прибора, отвезите его на официально аккредитованный пункт сбора вторсырья!

Технические характеристики:

Модель	S33022
Тип ламинирования	Пакетный
Максимальный формат	A4 / 230 мм
Система нагрева	2 вала
Макс. толщина ламинируемого документа	0.6 мм
Время прогрева	3 минуты
Скорость ламинирования	30 см/мин
Толщина пакета/пленки для ламинирования	2х60-2х150 мкм
Фольгирование	Нет
Ламинирование фото	Да
Антизамазание	Рычаг ABS
Аудиосигнал готовности	Нет
Автоотключение	Нет
Сила тока	1,01 А при прогреве / 0,01 А в режиме ожидания
Напряжение	220 +/- 10% В 50 Гц
Потребляемая мощность	220 Вт при прогреве / 3,59 Вт в режиме ожидания

Ламинаттау кезінде орын алатын мәселелер:

ЛАМИНАТТАЛҒАН ҚҰЖАТ ТОЛЫҒЫМЕН МӨЛДІР ЕМЕС ЖӘНЕ / НЕМЕСЕ ШЕТТЕРІ НАШАР ЖАБЫЛҒАН.	-Тыңдалған режим ламинаттау пленкасының қалыңдығына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. -Ламинаттау пленкасының ішінде орналасқан құжаттың шеттерінде кішікене шөгініс бар екеніне көз жеткізіңіз.
ПЛАСТМАССАДАН ҚАТТЫ ИС ШЫҒАДЫ, СӨМКЕ ҮНЕМІ КЕТЕЛІП ҚАЛАДА.	-Машинаы алғаш қолданған кезде пластиктің иісі немесе аз мөлшерде түтін пайда болуы мүмкін. Бірнеше сағат жұмыс істегеннен кейін иіс әлсіреп, түтін жоғалады. -Ламинатордың ішінде ламинаттау пленкасы тұрып қалған болуы мүмкін немесе біліктердің бетінде жабьсақ, келім қалуы мүмкін. Құрылымы арнайы тазалау парақтарымен немесе қадмгі бос қағаз парақтарымен үнемі тазалап отыру керек.

Өржазан нұсқауларды орындаңыз. Неғұрлым күрделі ақаулар болған жағдайда, құрылғыны қуат көзінен ажыратып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Қадеге жарату:

Сызылып тасталған қоқысқа арналған контейнері бар нышан электр аспаптарды қалыпты қалдықтармен бірге қадеге жаратуға болмайтынын көрсетеді. Өтініш, бұл аспапты экологиялық зааласын түрде қадеге жарату үшін оны қайталама шикізат жинаудың ресми аккредиттелген пунктіне апарыңыз!

Техникалық сипаттамалары:

Үлгісі	S33022
Ламинаттау түрі	Пакетті
Максимальда пішім	A4 / 230 мм
Жылты жүзесі	2 білік
Макс. ламинатталған құжаттың қалыңдығы	0.6 мм
Жылты уақыты	3 минут
Ламинаттау жылдамдығы	30 см/мин
Пакеттің қалыңдығы / ламинаттау қабыршақтары	2х60-2х150 мкм
Қақтамаулау	Жоқ
Фотоны ламинаттау	Иә
Кептеліске қарсы	ABS тұтқасы
Дайындықтың аудиобелгісі	Жоқ
Автоматты өшіру	Жоқ
Ток күші	1,01 А қызған кезде / 0,01 А Күту режимінде
Кернеу	220 +/- 10% В 50 Гц
Тұтылатын қуат	220 Вт қызған кезде / 3,59 Вт Күту режимінде

CROMEX® ПАКЕТТІ CROMEX PCH-02-4 ЛАМИНАТОРЫ


Құрметті сатып алушы!
CROMEX® өнімін таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз!
Құрылғыны пайдаланар алдында оны дұрыс пайдалану бойынша маңызды ақпарат пен ұсыныстар жазылған аталған нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Аталған нұсқаулыққа бұдан әрі де жүгінуі үшін оны сақтап қойыңыз.

Ламинатордың қызметтік бөлшектері:

Сізге осы модельдің маңызды артықшылықтарын ұсынуға қуаныштымыз:

- Сіз әртүрлі құжат форматтарын ламинаттай аласыз. Визиткалардан А4 форматындағы парақтарға дейін
- Қалыңдығы 2х60 тен 2х150 микроға дейін қолданылатын ламинаттау пленкаларының кең ауқымы.
- Размерам Өлшем

Функциональные части ламинатора:

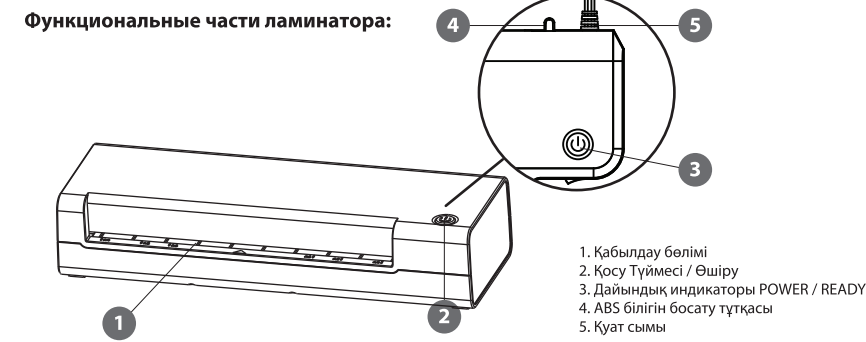

Қауіпсіздік шаралары:

1	ЖАРАҚА АЛУДЫ БОЛДЫРМАС. ҮШІН БАЛАЛАР МЕН ҮЙ ЖАНУАРЛАРҒЫ ЛАМИНАТОРҒА ЖАҚЫНДАТПАҢЫЗ.
2	Құжаттар, сурет пен фотосуреттерді ламинаттау және құптамау үшін қолданылады.
3	Күріп қалмас үшін ламинатор қосылтып тұрғанда оның корпусына тіліп кетпеңіз.
4	Құрылғыға құжаттары жоқ, пакетті енгізбеңіз. Ламинирлеуді құжаттың бір жағынан ғана жүртпеңіз, бұл ламинатордың бұзылуына әкеледі.
5	Құрылғыға келесі пакетті салар алдында онда құжаттары бар пакеттің жоқ екеніне көзіңізді жеткізіңіз.
6	Ламинатор шғыршықтарын жүйелі түрде тазалап отырыңыз.
7	Ламинатордың жанында тез жанғыш заттарды және аэрозольдерды пайдаланбаңыз және сақтамаңыз.
8	Вентиляциялық ойықтарды құрсауламаңыз және аппараты жаппаңыз, бұл ламинатордың қызып кетуін туғызды, егер болуы мүмкін.
9	Қуат көзі баусымының зақымдалмауын қадағалап отырыңыз. Қуат көзінің баусымын шалыныпшы қағу мүмкін болатын жерлерге орнатпаңыз. Егер қуат көзінің баусыма зақымдалған болса аппараттен жұмыс жасаудан жетел бас тарту керек.
10	Аппаратты тек ғана құртық ы-жада және жылу мен ылғал көздерінен шайтай орнатпаңыз.
11	Қалыпты жұмыс жасаудан басқа аппаратты тазалау немесе орын ауыстыру алдында, қызмет көрсету немесе көзгеінен басқа іс-әрекеттерден бұрын оны үнемі өшіріп отырыңыз.
12	Қуат көзі аппарат таңбасында және нұсқаулықта көрсетілген көрсеткіштерге сәйкес болуы керек. Егер Сіз сенімді болсаңыз өзіңіздің жеткізушіңізбен кеңесіңіз. Сонымен қатар қуат көзі оңай қимылдиді болуы керек және аппараты жады орналасуы керек.
13	Аппарат қорғусынан сақтандыру жапсырмаларын алып тастамаңыз.
14	Пленканың түтедігін бұзыңыз және аппарат қорғусын ашыңыз, аппаратты өдіңізше жөндеуге тырыспаңыз. Осы және жоғарыда көрсетілген шаараларды сақтама және! Ағуа, аппараттың бұзылуы мен кепілдемесін күшіктен жойылуына әкелуі мүмкін.
15	Тым жұр құжаттар (мысалы, 30 мм-нан да жұр факс қағазы) немесе өте жұмсақ материалдар аппаратта пайдаланылмады, өйткені олар білікке бұрылып қалуы мүмкін және машинаны бұғаттап тастауы мүмкін.
16	ЛАМИНАТОР ЛАМИНИРЕУШ ПЛЕНКАНЫ НЫСАҒА ҚАТТЫ ЖАЛСЫРАДЫ. СОҒЫНДА ЛАМИНИРЕУШ ПЛЕНКАНЫ АЛТЫ ТАСТАУ МҮМАҒЫН БОЛМАЙДЫ.
17	Тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтарда пайдалануға арналған.
18	Кез-келген ақаулық байқалған жағдайда құрылғыны пайдалануды тоқтатып, сервистік орталыққа жүгіну керек.