

LA CROSSE®
TECHNOLOGY


ЦВЕТНАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ



МОДЕЛЬ: WS6819C

ВКЛЮЧЕНИЕ

1. Вставьте 2 батарейки типа AA в наружный датчик.
2. Подключите адаптер питания к станции и розетки переменного тока. Дополнительно: Вставьте 2 батарейки типа AA в метеостанцию (резервные на случай отключения питания).
3. Будет отображено приветствие «BONJOUR REGLER L HEURE», язык по умолчанию французский (FRANCAIS).
4. Как только данные внешнего датчика начнут отображаться на экране станции, поместите датчик на улицу в затененное место под козырек, чтобы он был защищенным от солнечных лучей и дождя.

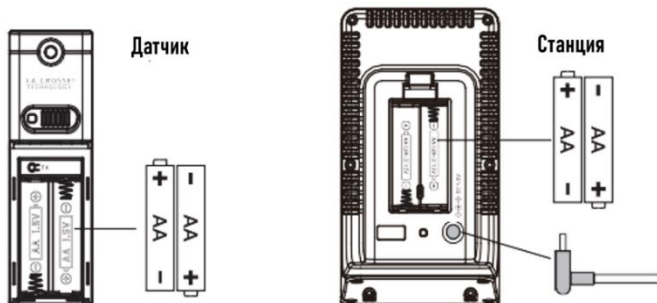

НАСТРОЙКИ

Управление:

1. Удерживайте кнопку , чтобы войти в меню настроек.
2. Используйте кнопки «+» или «-» для настройки значений.
3. Нажмите кнопку  для подтверждения и перехода к следующему параметру.
4. Кратковременное нажмите кнопку  в любое время для сохранения и выхода из меню настроек.

Очередность параметров в меню настроек:

- Приветствие "Добрый день, установите время".
(Автоматически при включении)



- 12/24-часовой формат времени
- Час
- Минуты
- Год
- Месяц
- Число месяца
- Формат Месяц/Число или Число/Месяц
- Цельсий/Фаренгейт
- Десятичные знаки ВКЛ/ВЫКЛ (Температура)
- Спасибо

Язык: после выбора языка, последующие инструкции и дни недели будут отображаться на этом языке.

День недели: День недели устанавливается автоматически после установки года, месяца и числа.

ПОДСВЕТКА (ТРЕБУЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОГО АДАПТЕРА ПИТАНИЯ)

- Нажмите кнопку " LUMIERE", чтобы отрегулировать яркость подсветки.
- Есть 4 уровня яркости, плюс возможность полностью выключить подсветку (OFF).



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАТЕМНЕНИЕ AUTO-DIM (ТРЕБУЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОГО АДАПТЕРА ПИТАНИЯ)

Запрограммируйте автоматическое затемнение экрана в течение выбранного времени:

1. Нажмите и удерживайте кнопку «LUMIERE», чтобы войти в настройки автоматического затемнения.
2. Используйте кнопки «+/-» для включения (ON) или выключения (OFF) функции автоматического затемнения. Нажмите кнопку «LUMIERE» для подтверждения.
3. Кнопками «+/-» настройте время начала затемнения. Нажмите кнопку «LUMIERE» для подтверждения.
4. Используйте кнопки «+/-» для настройки времени выключения затемнения. Нажмите кнопку «LUMIERE», чтобы подтвердить и выйти.


Примечание: Можно установить только час.



ЗНАЧКИ ПРОГНОЗА ПОГОДЫ

Ваша станция использует изменение атмосферного давления для прогнозирования погодных условий через 12–24 часа. Стрелки указывают тенденцию давления (растет, стабильно, падает).

Sunny




Partly Sunny




Clouds



Rain



T-Storm



Snow



СТРЕЛКИ ТЕНДЕНЦИИ ПРОГНОЗА

Стрелки тенденции прогноза обновляются каждые 15 минут. Тенденция отражает изменение давления за последние 3 часа.

ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ

На улице:

1. Стрелка тренда температуры.
2. Наружная температура.
3. Значок предупреждения о температуре.
4. Значок низкого заряда батареи на датчике.
5. Индикатор приема датчика.
6. Значок предупреждения о влажности.
7. Влажность на улице.
8. Стрелка тренда влажности.




Внутри помещения:

9. Температура в помещении.
10. Значок предупреждения о температуре.
11. Значок предупреждения о влажности.
12. Влажность в помещении.
13. Уровень комфорта в помещении.



ИНДИКАТОР КОМФОРТА В ПОМЕЩЕНИИ

Показания индикатор комфорта в помещении основаны на значениях влажности в помещении. Эта функция позволит Вам поддерживать здоровую и комфортную обстановку.

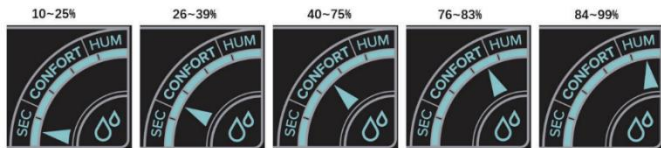

СТРЕЛКИ ТРЕНДА ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

Стрелки Вверх и Вниз показывают изменения температуры и влажности за последние 3 часа. Стрелки обновляются каждые 30 минут, сравнивая данные за предыдущие 3 часа.

СОХРАНЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

На главном экране нажмите кнопку «+» (ПЛЮС), чтобы переключаться между показаниями температуры и влажности в помещении и на улице, а также временем и датой показаний.

Порядок отображения сохраненных записей:

- Высокая наружная температура.
- Низкая наружная температура.
- Высокая влажность на улице.
- Низкая влажность на улице.
- Высокая температура в помещении.
- Низкая температура в помещении.
- Высокая влажность в помещении.
- Низкая влажность в помещении.
- Индекс тепла на улице.
- Точка росы на улице.



Сброс значений сохраненных записей:

1. Нажмите клавишу «+» (ПЛЮС), чтобы отобразить значение, которое вы хотите сбросить
2. Удерживайте кнопку «-» (МИНУС), пока не появится прочерк, указывающий на то, что значение было повторно инициализировано до текущего значения.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ОПОВЕЩЕНИЯ

Настройка пользовательских оповещений:

1. Нажмите и удерживайте кнопку оповещений , чтобы войти в настройки предупреждений.
2. Используйте кнопки «+/-», чтобы включить/выключить, а затем настроить оповещения. Нажмите кнопку оповещений , чтобы подтвердить свой выбор.
3. Запланированные оповещения станут активны, когда появятся значки  и .



Порядок настройки предупреждений:

•Минимальная температура на улице •Максимальная температура на улице
•Минимальная влажность на улице •Максимальная влажность на улице •Минимальная температура в помещении •Максимальная температура в помещении •Минимальная влажность в помещении •Максимальная влажность в помещении.

Звуковой сигнал предупреждений:

- При достижении значения предупреждения станция издает 5 звуковых сигналов в минуту, пока значение не выйдет из диапазона. Нажмите любую кнопку, чтобы остановить звук.
- Иконка предупреждения будет мигать, пока значение не выйдет из диапазона.

Включение/отключение предупреждений:

Находясь в меню предупреждений, используйте клавиши «+/-», чтобы включить или отключить оповещения. На экране отображаются значки предупреждений  .

ПОИСК ВНЕШНЕГО ДАТЧИКА

Если отображается "NO", или нет данных с датчика, или станция работает некорректно, мы рекомендуем Вам выполнить следующую процедуру:

1. Удерживайте кнопку "+" для запуска поиска датчика. Значок приема начнет мигать.
2. Если через 3 минуты данные по-прежнему не отображаются, поднесите датчик ближе к станции и отключите питание от датчика и станции.

3. Нажмите любую кнопку 20 раз, затем оставьте устройства без питания на несколько часов.
4. Снова вставьте свежие алкалиновые батареи в датчик и подключите станцию к сети (дополнительно можно вставить батареи).

ЗНАЧОК НИЗКОГО ЗАРЯДА БАТАРЕЙ

Если значок разряженных батарей отображается в области температуры наружного воздуха, замените батареи в наружном датчике. Если значок разряженных батарей отображается в области часов, замените батареи на метеостанции.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

	Удерживая эту кнопку, вы попадете в меню настроек. При настройке: кратковременно нажмите эту кнопку, чтобы перейти к следующей настройке.
	Нажмите эту кнопку для просмотра записей ВЫСОКИХ/НИЗКИХ значений (HIGH/LOW). Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы начать поиск наружного датчика. В настройках: используйте эту кнопку для изменения значений. Нажмите и удерживайте эту кнопку для быстрой настройки. Оповещения: коротко нажмите, чтобы включить/отключить оповещения.
LUMIERE	Нажмите, чтобы отрегулировать подсветку. Удерживайте эту кнопку, чтобы открыть меню автоматического затемнения (Auto Dim).
	Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть записи HIGH/LOW. Удерживайте эту кнопку, чтобы сбросить записи. При настройке: используйте эту кнопку для изменения значений. Нажмите и удерживайте эту кнопку для быстрой настройки. Оповещения: короткое нажатие включает/отключает оповещения.
	Удерживайте, чтобы войти в настройки оповещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метеостанция: WS6819C.

Диапазон температур в помещении: от 0°C до 37°C (от 32°F до 99°F).

Диапазон влажности в помещении: от 10% до 99% относительной влажности.

Основное питание: сетевой адаптер питания 5 В (входит в комплект).

AC6: HX075-0500600-AG-001.

Резервное питания: 2 батарейки AA, IEC, LR6 (не входят в комплект).

Размер: 4.0 см x 2.0 см x 13.0 см

Внешний датчик: TX141TH-BV4.

Диапазон температуры на улице: от -40°C до 60°C (от -40°F до 140°F).

Диапазон влажности на улице: от 10% до 99% относительной влажности.

Дальность и частота передачи: до 100 метров (330 футов), RF 433,92 МГц (на открытом воздухе).

Максимальная мощность передачи: 10 дБм.

Интервал передачи: каждые 51 сек.

Питание: 2 батарейки AA, IEC, LR6 (нет в комплекте).

Срок службы батарей: до 24 месяцев.

ОСТОРОЖНО

- Опасность возгорания, взрыва или нарушения защиты оборудования при замене батареек неправильным типом.
- Заменяйте батареи только тем же или эквивалентным типом.
- Бросание батарей в огонь или горячую печь, а также механическое дробление или разрезание батарей может привести к взрыву.
- При использовании, хранении или транспортировке не подвергайте батарейки экстремальным высоким и низким температурам, или низким давлением воздуха на большой высоте.
- При использовании, хранении или транспортировке не подвергайте батарейки экстремальным высоким и низким температурам, или низким давлением воздуха на большой высоте.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Не смешивайте старые и новые батареи.
- Не смешивайте щелочные, литиевые, стандартные или аккумуляторные батареи.
- Всегда приобретайте батарейки правильного размера и марки, наиболее подходящие для использования.
- Перед установкой батареи очистите контакты батареи и контакты устройства.
- Убедитесь, что батареи вставлены с правильной полярностью (+/-).
- Извлеките батареи из оборудования, которое не будет использоваться в течение длительного периода времени.
- Своевременно удаляйте батарейки с истекшим сроком годности.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- Электрические и электронные отходы содержат опасные вещества. Утилизация электронных отходов в дикой природе и/или на несанкционированных площадках наносит серьезный ущерб окружающей среде.
- Свяжитесь с вашими местными и/или региональными властями, чтобы получить адреса законных свалок.
- Все электронные компоненты должны быть переработаны. Пользователь должен принимать активное участие в повторном использовании, переработке и утилизации электрических и электронных отходов.
- Бесконтрольная утилизация электронных отходов наносит вред здоровью населения и окружающей среде.
- Вилка адаптера переменного тока (если входит в комплект) предназначена для отключения питания; розетка должна располагаться рядом с оборудованием и быть легкодоступной.
- Как указано на розничной коробке и на изделии, настоятельно рекомендуется прочитать «Руководство пользователя». Этот продукт нельзя выбрасывать в общие пункты сбора мусора.
- Изготовитель и поставщик не несут никакой ответственности за любые неправильные показания и любые последствия, которые могут возникнуть в случае неточных показаний.
- Данное изделие не предназначено для использования в медицинских целях или для информирования общественности.
- Характеристики данного изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Данное изделие не является игрушкой. Храните его в недоступном для детей месте.
- Никакая часть данного руководства не может быть воспроизведена без предварительного письменного разрешения производителя.

ОБ АДАПТЕРЕ ПИТАНИЯ AC/DC:

Не используйте устройство:

- если блок питания или шнур питания повреждены,
- если он неисправен,
- если устройство каким-либо образом повреждено.

Никогда не используйте острые предметы для доступа к внутренней части блока питания. Не разбирайте блок питания и не бросайте его в огонь. Не пытайтесь разбирать или модифицировать это изделие или любые его компоненты. Не подвергайте блок питания воздействию высоких температур или прямых солнечных лучей. Не сжигайте его. Не устанавливайте блок питания вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, духовки или любые другие источники тепла.

Не храните это изделие в местах с температурой, превышающей следующий диапазон: от -10 до 70 °C. Не используйте это изделие в местах с температурой, превышающей следующий диапазон: от 0 до 40 °C, так как это может повредить его или сократить срок его службы. Не размещайте блок питания рядом с водой или источниками влаги, такими как ванна, умывальник, кухонная мойка, бассейн, в сыром подвале или другом влажном месте. Не ставьте предметы, наполненные жидкостью, например, вазы, рядом с устройством. Подключите блок питания к легкодоступной розетке. Берегите шнур питания от перегибания или защемления, особенно в районе вилок, розеток и места его

подключения к устройству. Поставляемый блок питания предназначен только для использования в помещении. Не размещайте источники открытого огня (например, зажженные свечи) на блоке питания или рядом с ним. Отключайте блок питания от сети во время грозы или при длительном бездействии, чтобы предотвратить повреждение. Перед отсоединением шнура питания выключите устройство.



ДИРЕКТИВА RED 2014/53/EC

Краткое изложение декларации о соответствии: Настоящим мы заявляем, что данное устройство беспроводной передачи соответствует основным требованиям Директивы RED 2014/53/EU.

LA CROSSE TECHNOLOGY
6 A RUE DU COMMERCE
67118 GEISPOLSHHEIM
FRANCE

Произведено в КНР.



Декларирование соответствия проведено
Изготовитель: Синостронг Электроник (Фуджоу) Ко Лтд.
350014, Китай, Фуджан, г. Фуджоу, округ Кангшан, инд. зона Фуван, ул. Янгчи дорога,
4

Срок службы – 2 года с момента начала использования.
Импортер: ООО «ДДТ», ул. Образцова, дом 14