


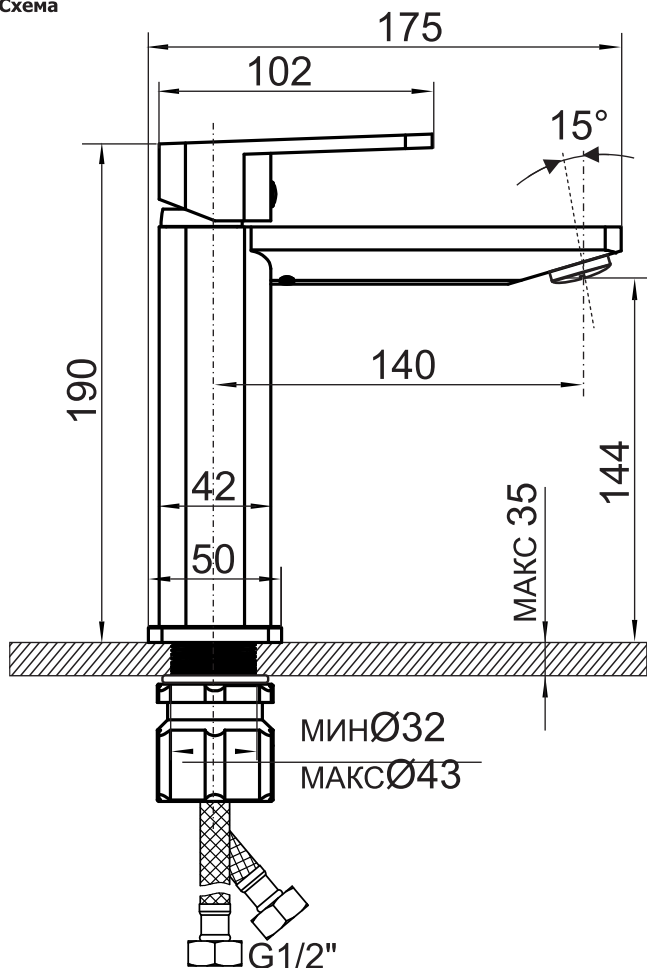

Дата приема: _____. _____. _____. г.

Предполагаемый дефект: _____

Внешний вид смесителя: _____

Комплектация смесителя: _____

Результат проверки смесителя: _____

Выполненные работы	Стоимость

Примечания: _____

Дата Выдачи: _____. _____. _____. г.

Мастер: _____ Подпись: _____

Клиент: Претензий не имею

Гарантийное обязательство.

Гарантийный срок эксплуатации - **5 лет** на все рабочие узлы изделия.

При эксплуатации смесителя в местах общественного пользования, срок гарантии - 3 года.

В течение гарантийного срока осуществляется бесплатный ремонт смесителя, если он вышел из строя по причине дефекта материалов либо сборки изделия.

Условия гарантии.

Неисправные узлы ремонтируются или заменяются новыми, при этом гарантия не возобновляется, а продолжает действовать дальше. Заменяемые детали переходят в собственность службы сервиса. Претензии по качеству принимаются только после проверки изделия в уполномоченной сервисной службе.

Гарантия действительна при полном заполнении паспорта.

Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

- Нарушение правил эксплуатации или монтажа.
- Неквалифицированный ремонт либо установка неуполномоченными лицами.
- Несанкционированное изменение конструкции смесителя.
- Неполная или неоригинальная комплектация изделия.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические или химические повреждения - как результат неправильной эксплуатации.
- Повреждения, вызванные попаданием инородного тела в изделие.
- Образование известкового налета, загрязнение смесителя.
- Повреждения, вызванные транспортировкой или неправильным хранением.
- Естественный износ деталей с ограниченным сроком службы (резиновые прокладки и кольца).
- Гарантия не распространяется на регулировку, чистку и прочий уход за смесителем.

В случае, если неисправность смесителя не попадает под критерии гарантийного обязательства, ремонт смесителя возможен по тарифам сервисной службы.

Список сервисных центров на сайте www.argo-mix.ru

Центральная сервисная служба:

+7 (495) 011-52-89; e-mail: service@argo-mix.ru

Гарантийный талон

Сервисный центр: _____

Дата приема: _____. _____. _____. г. Дата выдачи: _____. _____. _____. г.

Проявление неисправности: _____

Произведенный ремонт	Стоимость

Рекомендации: _____

Мастер: _____ Подпись: _____

Клиент: _____

Претензий не имею



Смеситель
ARGOTECH
СДЕЛАНО НА СОВЕСТЬ!

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции Российской Торговой Марки ARGOTECH. Ваш смеситель сделан из анодированного алюминия, обеспечивающего прочность и экологичность продукта! Для комфортного и долговечного пользования смесителем, внимательно изучите инструкцию по монтажу, эксплуатации и уходу за изделием!

ГОСТ 25809-2019, ГОСТ 19681-2016

Паспорт изделия

Производитель / Уполномоченное лицо на принятие претензий	ООО "ЕвроТех" 117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1, офис 350, помещение XVI, комната 145
Изготовитель	«Венжоу Женгба Санитари Варс Ко.Лтд» №515, Бинхай 15, Лонгван, Венжоу, Жезянг, Китай.
Телефон горячей линии	8 (800) 555-23-55
Модель	25-44 ALMAZ
Дата изготовления	
Свидетельство о приемке	ОТК «ЕВРОТЕХ»

Сведения о продаже смесителя

Организация-продавец (штамп, подпись)	
Дата продажи	
С условиями гарантии и контактными данными сервисного центра ознакомлен. Претензий к внешнему виду и комплектности нет.	
Подпись покупателя: _____	

Сведения об установке смесителя

Фирма-установщик	
Заказ-наряд №	
Дата установки	
Мастер	

Назначение

Изделие устанавливается на раковину и предназначено для пуска, остановки, смешивания, регулирования температуры и напора вытекающей воды. Используется в жилых домах и общественных зданиях.

Технические характеристики

- Плановый срок эксплуатации: 15 лет
- Гарантийный срок хранения: 18 месяцев
- Минимальное рабочее давление: 0,05 МПа
- Максимальное рабочее давление: 0,4 МПа
- Испытательное давление: 0,9 МПа (краткосрочное тестирование - опрессовка системы)
- Группа по параметру герметичности: II (полная герметичность в закрытом положении)
- Допустимая разница давления горячей и холодного водопровода: 10%
- Диапазон рабочих температур: от 1°С до 80°С
- Акустическая группа: II (до 30 дБ)
- Расход воды: ~8 л/мин при 0,3 МПа
- Вид покрытия: анодирование алюминия
- Масса изделия: 1,09 кг

Примечание

Изготовитель сохраняет за собой право на конструктивные изменения, не ухудшающие качество и эксплуатационные показатели

Монтаж

Для полноценного функционирования и во избежание засорения либо повреждения внутренних компонентов смесителя рекомендуется на оба водопровода установить фильтры грубой очистки воды с сечением 100 мкм. Если вода не соответствует санитарным нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 по жёсткости и уровню примесей, рекомендуется установить соответствующие фильтры тонкой очистки, для того чтобы снизить износ внутренних подвижных деталей смесителя.

В случае если давление в системе водопровода не соответствует техническим условиям смесителя, необходимо установить редукторы давления с настройкой 0,3 МПа.

Перед монтажом смесителя очистите резьбу подводящих труб/муфт от грязи и ржавчины, пролейте воду, чтобы избавиться от остатков демонтажа прежнего смесителя, которые могут повредить новый смеситель.

Установка смесителя должна производиться специалистом-сантехником в следующей последовательности:

1. Установить резиновое кольцо (14) в базу корпуса (13).
2. Продеть монтажную гайку (19), монтажную шайбу (18) и уплотнительную прокладку (17) через гибкие шланги (20).
3. Пропустить гибкие шланги (20) через отверстие раковины с внутренней стороны, продеть через них монтажную втулку (16).
4. Вкрутить в корпус смесителя (12) гибкие шланги (20). Под горячую воду – левое отверстие, под холодную –правое. Максимально допустимое усилие 10 Nm (от руки).
5. В корпус смесителя (12) вкрутить монтажную втулку (16).
6. Установить смеситель таким образом, чтобы монтажная втулка (16) прошла в отверстие раковины, а резиновое кольцо (14) со всех сторон закрывала отверстие раковины.
7. Продеть уплотнительную прокладку (17) и монтажную шайбу (18) через монтажную втулку (16), далее притянуть смеситель к раковине монтажной гайкой (19).
8. Подсоединить гибкие шланги (20) к системе водопровода в соответствии с маркировкой на ручке. Максимально допустимое усилие 30 Nm.

ВНИМАНИЕ: Необходимо обеспечить небольшое провисание гибких шлангов. Не допускаются натяжения, перегибания, перекручивания, соприкосновения с трубопроводом - это может вызвать повреждения оплётки, внутреннего шланга и привести к разрыву.

Перед установкой необходимо произвести визуальный осмотр. Шланг с нарушением целостности нитей оплётки эксплуатировать противопоказано!

При монтаже не допускается использование самозажимных (газовых) ключей, так как это может привести к деформации деталей и последующему их разрушению.

Комплектация

- 01 - Винт ручки конический М5х6 мм (шестигранник 2,5 мм)
- 02 - Заглушка декоративная Ø8,5х6,5 мм
- 03 - Ручка управления (алюминий)
- 04 - Втулка картриджа М28*1,25 (узкогубцы)
- 05 - Картридж Ø25 мм с керамическими пластинами (с камерой смешивания, верхнее кольцо)
- 06 - Кольцо переходника излива резиновое Ø16х1,6 мм
- 07 - Переходник излива (шестигранник 6 мм)
- 08 - Кольцо переходника излива резиновое Ø11х2 мм
- 09 - Винт излива конический М5х5 мм (шестигранник 2,5 мм)
- 10 - Излив (алюминий)
- 11 - Аэратор внутренний М24*1 (под монету)
- 12 - Корпус смесителя (алюминий)
- 13 - База корпуса
- 14 - Кольцо базы корпуса резиновое Ø48х2,4
- 15 - Винт базы корпуса М5х8 мм (крестовая отвёртка)
- 16 - Втулка монтажная М32*1,5 х 60 мм
- 17 - Прокладка уплотнительная ПВХ 48х34х3 мм
- 18 - Шайба монтажная пластиковая 50х33х2 мм
- 19 - Гайка монтажная М32*1,5 (ручная)
- 20 - Гибкая подводка М10*1 х ½", 45 см (ключ S-22 мм)

Эксплуатация

Подача и напор воды осуществляется движением ручки (03) вверх, остановка - вниз; регулирование температуры воды: направо - холодная, налево – горячая, относительно центрального положения ручки.

Уход за изделием


- При чистке изделия рекомендуется применять мыльный раствор.
- Чистящее средство необходимо нанести на губку, протереть изделие, затем смыть водой и вытереть насухо тканью.
- Применение абразивных моющих средств, а также содержащих хлор, кислоты, щёлочи могут испортить внешний вид изделия.
- Не реже одного раза в 2 месяца необходимо производить очистку аэратора от отложений кальция и ржавчины. Для этого необходимо выкрутить аэратор (11) против часовой стрелки, промыть его под струёй воды, продуть, нанести моющее средство и почистить ячейки аэратора. После чистки обязательно промыть аэратор потоком воды.

Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Причина	Способ устранения
Неполная, неровная струя воды.	Загрязнен аэратор (11).	Открутить и очистить аэратор.

В случае иных отклонений от работоспособности смесителя, необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр своего региона либо в центральную сервисную службу.

Детализировка

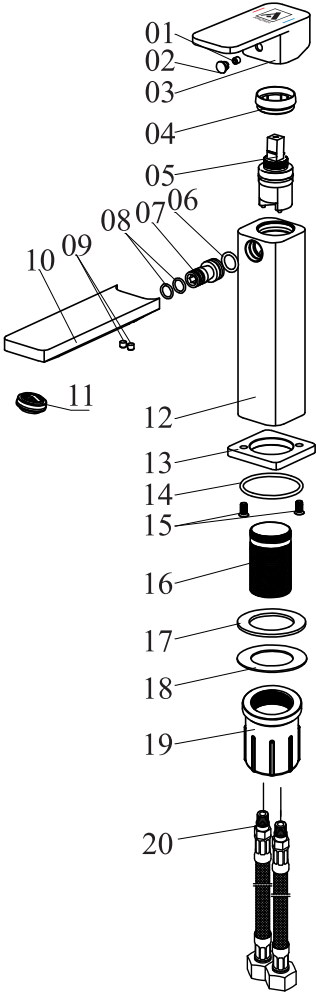

Заполняется сервисным центром



ARGOTECH

Модель смесителя: _____

Срок гарантии: _____

Дата продажи: _____. _____. _____. г.

Данные клиента

Ф. И. О. _____

Адрес: _____

Контактный телефон: _____