



ВЕДРО ДЛЯ МУСОРА СЕНСОРНОЕ

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Инструкция приведена для двух моделей: 12 литров и 30 литров

СХЕМА СЕНСОРНОГО ВЕДРА




Примечание

* - ведро объемом 12 литров,
** - ведро объемом 30 литров

* объемом
12 литров

** объемом
30 литров

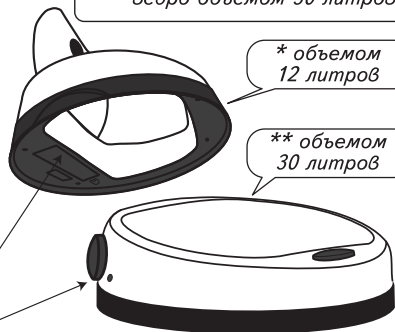

5. Отсек для батареек: на внутренней*/внешней** стороне крышки. Работа от 4-х батареек типа AA/LR6 1.5 V. (батарейки в комплект не входят)

Сенсорная панель ведра

* объемом 12 литров



- Индикатор питания
- Кнопка открывания крышки (ручной режим)
- Кнопка закрывания крышки (ручной режим)
- Сенсорные датчики (бесконтактный режим)

** объемом 30 литров




- Индикатор питания
- Кнопка открывания и закрывания крышки (ручной режим)
- Сенсорный датчик (бесконтактный режим)

ИНСТРУКЦИЯ


Шаг 1. Установка батареек

Откройте крышку отсека для батареек на внутренней*/внешней** стороне крышки. Вставьте в отсек 4 батарейки AA/LR6 1.5V в соответствии с обозначениями «+» и «-» на самих батарейках и в отсеке.

12 литров

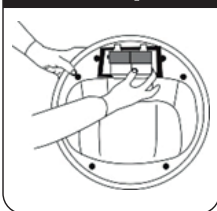

30 литров

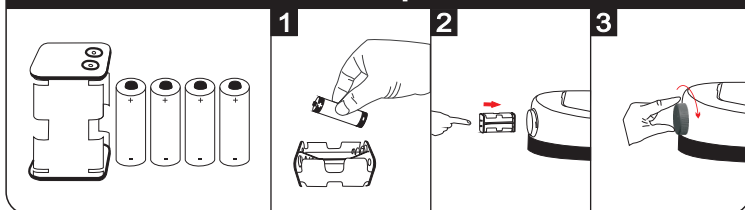

Шаг 2. Заправка пакета

Снимите крышку с ведра, поместите мусорный пакет во внутреннее пластиковое ведро, накройте ведро сверху крышкой (можно использовать без пакета).

Шаг 3. Включение питания


***Ведро объемом 12 литров.** Нажмите кнопку включения на задней стороне крышки. В этот момент индикатор питания загорится на 2 секунды. Затем он будет мигать каждые 6 секунд, показывая, что сенсорная панель работает в нормальном состоянии.

Когда крышка открывается автоматически, индикатор питания загорается зеленым цветом и горит все время, пока крышка открыта. Если крышка открывается только наполовину, это означает, что пришло время заменить батарейки. Когда батарейки почти разряжены, индикатор питания загорается желтым цветом каждые три секунды.

****Ведро объемом 30 литров.** Поверните крышку отсека с батарейками по стрелке в направлении надписи ON. В этот момент индикатор питания мигнет, показывая, что сенсорная панель работает в нормальном состоянии.

Для перезагрузки сенсорной системы необходимо повернуть крышку на задней стенке ведра: сначала по направлению OFF, затем ON.

Когда лампочка под индикатором питания начинает мигать, это означает, что пришло время заменить батарейки.

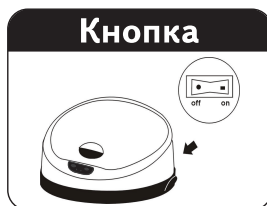

Шаг 4. Использование сенсора

Для того, чтобы выбросить мусор в ведро, просто поднесите руку или выбрасываемый объект к сенсорной панели. Крышка автоматически откроется, а через несколько секунд закроется, но только после того, как вы уберете руку или объект от сенсорной панели. Если продолжать держать руку над сенсорной панелью, крышка будет оставаться открытой.

***Ведро объемом 12 литров.** Расстояние срабатывания сенсора 10-15 см, крышка закрывается через 4-5 секунд после автоматического открывания.

****Ведро объемом 30 литров.** Расстояние срабатывания сенсора 25 см, крышка закрывается через 6-7 секунд после автоматического открывания.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При нажатии на кнопку OPEN (открыть) на сенсорной панели ведра крышка откроется, но не закроется автоматически. При нажатии на кнопку CLOSE (закрыть), крышка закроется. После этого система вернется в автоматический режим. На сенсорной панели ведра объемом 30 литров кнопки OPEN (открыть) и CLOSE (закрыть) совпадают.



ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- ✓ Не мойте крышку ведра, т.к. она оснащена электроникой. Ее рекомендуется протирать сухой тканью.
- ✓ Не давите на крышку ведра, когда она открывается. Это может привести к ее поломке. Если это было сделано, необходимо нажать кнопку CLOSE (закрыть) для возвращения системы в нормальное рабочее состояние.
- ✓ Своевременно вынимайте использованные батарейки во избежание вытекания из них электролита и повреждения электроники.
- ✓ Избегать попадания прямых солнечных лучей на сенсорную панель.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЙКАМИ

- ✓ Используйте батарейки правильного размера и типа.
- ✓ Заменяйте весь комплект батареек одновременно.
- ✓ Не используйте вместе щелочные, литиевые и заряжаемые батарейки.
- ✓ Перед установкой батареек почистите отсек для них, удалив оттуда мусор.
- ✓ Проверяйте полярность батареек при установке (+ и -).
- ✓ Незамедлительно заменяйте батарейки, когда они начинают садиться.
- ✓ Батарейки содержат различные материалы, требующие надлежащей утилизации.
- ✓ Не выкидывайте батарейки в городскую мусорную систему.