


Схема

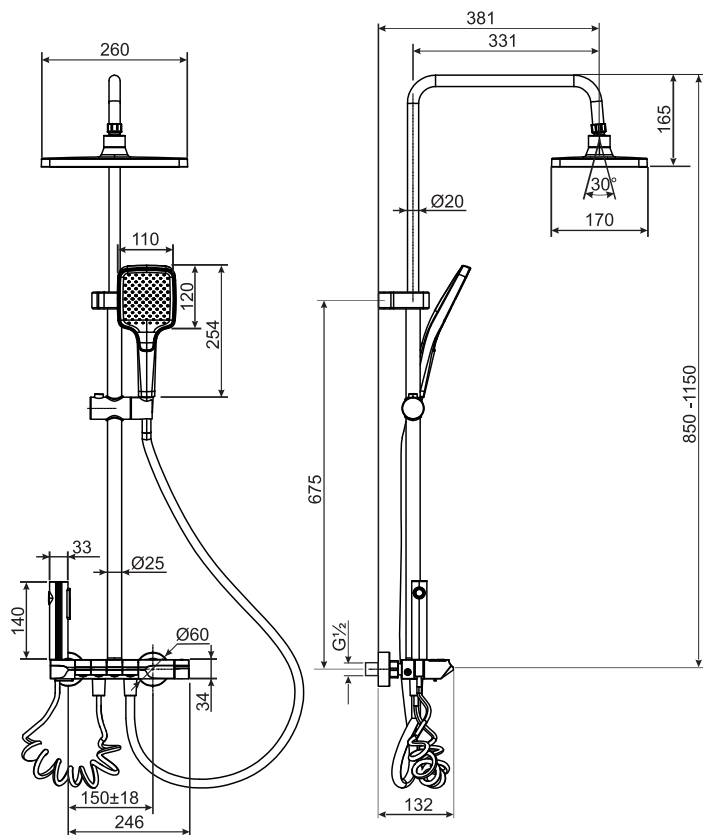

Конструкция душевой колонны позволяет отрегулировать высоту подъёма от 85 см до 1 м 15 см относительно входящих патрубков.

Дата приема: \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. г.

Предполагаемый дефект: \_\_\_\_\_

Внешний вид смесителя: \_\_\_\_\_

Комплектация смесителя: \_\_\_\_\_

Результат проверки смесителя: \_\_\_\_\_

| Выполненные работы | Стоимость |
|--------------------|-----------|
|                    |           |
|                    |           |
|                    |           |

Примечания: \_\_\_\_\_

Дата Выдачи: \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. г.

Мастер: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

Клиент: Претензий не имею

## Гарантийное обязательство.

Гарантийный срок эксплуатации - **5 лет**, на электронику и минитурбину - **1 год**.

При эксплуатации смесителя в местах общественного пользования срок гарантии - 3 года.

В течение гарантийного срока осуществляется бесплатный ремонт смесителя, если он вышел из строя по причине дефекта материалов либо сборки изделия.

### Условия гарантии.

Неисправные узлы ремонтируются или заменяются новыми, при этом гарантия не возобновляется, а продолжает действовать дальше. Заменяемые детали переходят в собственность службы сервиса. Претензии по качеству принимаются только после проверки изделия в уполномоченной сервисной службе.

### Гарантия действительна при полном заполнении паспорта.

### Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

- Нарушение правил эксплуатации или монтажа.
- Неквалифицированный ремонт либо установка неуполномоченными лицами.
- Несанкционированное изменение конструкции смесителя.
- Неполная или неоригинальная комплектация изделия.

### Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические или химические повреждения - как результат неправильной эксплуатации.
- Повреждения, вызванные попаданием инородного тела в изделие.
- Образование известкового налета, загрязнение смесителя.
- Повреждения, вызванные транспортировкой или неправильным хранением.
- Естественный износ деталей с ограниченным сроком службы (резиновые прокладки и кольца).
- Гарантия не распространяется на регулировку, чистку и прочий уход за смесителем.

В случае, если неисправность смесителя не попадает под критерии гарантийного обязательства, ремонт смесителя возможен по тарифам сервисной службы.

Список сервисных центров на сайте [www.argo-mix.ru](http://www.argo-mix.ru)

### Центральная сервисная служба:

**+7 (495) 011-52-89; e-mail: [service@argo-mix.ru](mailto:service@argo-mix.ru)**

## Гарантийный талон

Сервисный центр: \_\_\_\_\_

Дата приема: \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. г. Дата выдачи: \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. г.

Проявление неисправности: \_\_\_\_\_

| Произведенный ремонт | Стоимость |
|----------------------|-----------|
|                      |           |
|                      |           |
|                      |           |

Рекомендации: \_\_\_\_\_

Мастер: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_

*Претензий не имею*



Смеситель  
**ARGOTECH**  
СДЕЛАНО НА СОВЕСТЬ!

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции Российской Торговой Марки ARGOTECH.

Ваш смеситель сделан из анодированного алюминия, обеспечивающего прочность и экологичность продукта!

Для комфортного и долговечного пользования смесителем, внимательно изучите инструкцию по монтажу, эксплуатации и уходу за изделием!

## ГОСТ 25809-2019, ГОСТ 19681-2016 Паспорт изделия

Производитель / Уполномоченное лицо на принятие претензий: **ООО "ЕвроТех"**  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1, офис 350, помещение XVI, комната 145

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Модель                                | <b>28-05/FCG ALTRA-LED</b> |
| Дата изготовления                     |                            |
| Организация-продавец (штамп, подпись) |                            |
| Дата продажи                          |                            |

С условиями гарантии и контактными данными сервисного центра ознакомлен.  
Претензий к внешнему виду и комплектности нет.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

## Сведения об установке смесителя

|                  |  |
|------------------|--|
| Фирма-установщик |  |
| Заказ-наряд №    |  |
| Дата установки   |  |
| Мастер           |  |

Телефон горячей линии: 8 (800) 555-23-55  
[www.argo-mix.ru](http://www.argo-mix.ru) [service@argo-mix.ru](mailto:service@argo-mix.ru)

Назначение

Изделие предназначено для пуска, остановки, смешивания, регулирования температуры и напора вытекающей воды. Устанавливается в жилых домах и общественных зданиях.

Технические характеристики

- Плановый срок эксплуатации: 15 лет
- Минимальное рабочее давление: 0,1 МПа
- Рабочее давление: до 0,4 МПа
- Испытательное давление: 0,9 МПа (краткосрочное тестирование - опрессовка системы)
- Группа по параметру герметичности: II (полная герметичность в закрытом положении)
- Допустимая разница давления горячего и холодного водопровода: 10%
- Рабочая температура: до 80°C
- Акустическая группа: II (до 30 дБ)

Примечание

Изготовитель сохраняет за собой право на конструктивные изменения, не ухудшающие качество и эксплуатационные показатели изделия.

Монтаж

Для полноценного функционирования и во избежание засорения либо повреждения внутренних компонентов смесителя рекомендуется на оба водопровода установить фильтры грубой очистки воды с сечением 100 мкм. Если вода не соответствует санитарным нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 по жёсткости и уровню примесей, рекомендуется установить соответствующие фильтры тонкой очистки, для того чтобы снизить износ внутренних подвижных деталей смесителя.

В случае если давление в системе водопровода не соответствует техническим условиям смесителя, необходимо установить редукторы давления с настройкой 0,3 МПа.

Перед монтажом смесителя очистите резьбу подводящих труб/муфт от грязи и ржавчины, пролейте воду, чтобы избавиться от остатков демонтажа прежнего смесителя, которые могут повредить новый смеситель.

Установка смесителя должна производиться специалистом-сантехником в следующей последовательности:

1. Ввинтить эксцентрики (12) в муфты водопровода в соответствии с межцентровым размером корпуса смесителя (21), используя ФУМ ленту в качестве уплотнителя. При этом обеспечьте горизонтальность оси выходов, их перпендикулярность и одинаковый вылет относительно стены.
2. Накрутить декоративные отражатели (13) на эксцентрики (12).
3. Вставить прокладки (14) в крепёжные гайки (17), произвести их навинчивание на эксцентрики (12). Максимально допустимое усилие 36 Nm.
4. Накрутить трубку колонны (34) на втулку (10) корпуса смесителя.
5. Вставить кронштейн лейки (35) в трубку колонны (34), нажимая его кнопку фиксации.
6. Разъединить кронштейн колонны (36), далее, собирая его обратно, зафиксировать на трубке колонны (38).
7. Вставить трубку (38) и кронштейн (36) колонны в трубку колонны (34).
8. Закрепить на стене кронштейн колонны (36-5) с помощью дюбелей (36-7) и саморезов (36-6).
9. Произвести навинчивание шарнира верхнего душа (39/40) на трубку колонны (38), предварительно выкрутив транспортировочную заглушку и убедившись в наличии прокладки (30) в шарнире.
10. Отрегулировать высоту колонны трубкой (38) и зафиксировать её винтом кронштейна (36-2); вставить декоративный кожух (36-1) соответственно его положения.
11. Накрутить конусную гайку душевого шланга (31) на переходник (23-1), предварительно выкрутив транспортировочную заглушку и убедившись в наличии прокладки (30).
12. Накрутить конусную гайку душевого шланга (31) на ручной душ (32), предварительно выкрутив транспортировочную заглушку и убедившись в наличии прокладки (30); установить в кронштейн (35).
13. Накрутить конусную гайку спиралевидного шланга (29) на переходник (23-2), предварительно выкрутив транспортировочную заглушку и убедившись в наличии прокладки.
14. Накрутить конусную гайку спиралевидного шланга (29) на гигиеническую лейку (33), предварительно выкрутив транспортировочную заглушку и убедившись в наличии прокладки; установить в корпус смесителя (21).

**ВНИМАНИЕ!** Для правильного функционирования смесителя, подключение холодного водопровода должно быть справа, а горячего - слева! При монтаже не допускается использование самозажимных (газовых) ключей, так как это может привести к деформации деталей и последующему их разрушению.

Комплектация

- 1 - Пластина рычага декоративная

2 - Рычаг управления

3 - Винт конический М4х4 мм (шестигранный 2 мм)

4 - Заглушка силиконовая Ø 5,3х4,3 мм

5 - Прокладка рычага антифрикционная

6 - Втулка картриджа М30\*1,25

7 - Картридж поворотный, без камеры смешивания Ø 28 мм.

8 - LED панель с цифровым дисплеем

9 - Кольцо резиновое Ø 20х2,2 мм

10 - Переходник душевой колонны М16\*1,5 х М23\*1,5

11 - Кольцо переходника резинового Ø 18х2,4 мм

12 - Эксцентрик ¾" х ½" (ключ S-14)

12.1 - обратный клапан Ø 15х12 мм

12.2 - пластина-фильтр

12.3 - стопорное кольцо

13 - Отражатель декоративный Ø 60 мм

14 - Прокладка резиновая 25х13х3 мм (¾")

15 - Втулка крепёжная М18\*1,5 левосторонняя (шестигранный 10 мм)

16 - Кольцо резиновое Ø 18х2 мм

17 - Гайка крепёжная ¾" (ключ S-30)

18 - Винт-заглушка М8х10 мм (шестигранный 4 мм)

19 - Кольцо резиновое Ø 10х1,8 мм

20 - Кожух уплотнительный гигиенической лейки

21 - Корпус смесителя

22 - Рассекатель потока каскадный 40х10х8
- 23 - Переходник М16\*1,5 х ½"

23.1 - ручного душа

23.2 - гигиенической лейки

24 - Клавиша дайвовера

25 - Втулка дайвовера М24\*1,25

26 - Дайвовер картриджный Ø 22 мм

27 - Минитурбина М23\*1,5 (ключ S21)

28 - Заглушка минитурбины

29 - Шланг гигиенической лейки спиралевидный

30 - Прокладка силиконовая 18х9х4 мм (½")

31 - Шланг для душа ПВХ Ø 14 мм, 150 см, ½"

32 - Ручной душ с прорезиненными форсунками: 110 х 120 мм

33 - Лейка гигиеническая клавишная

34 - Трубка колонны нижняя Ø 25 мм

35 - Кронштейн ручного душа регулируемый, кнопочная фиксация

36 - Кронштейн колонны

36.1 - кожух декоративный

36.2 - винт – фиксатор М5х10 мм (крестовая отвёртка)

36.3 - фиксатор ответный

36.4 - губка фиксатора

36.5 - фиксатор крепёжный

36.6 - саморез 4х25 мм

36.7 - Дюбель Ø 6х30 мм

37 - Кольцо резиновое Ø 22х2,5 мм

38 - Трубка колонны верхняя Ø 20 мм

39 - Шарнир верхнего душа ½"

40 - Верхний душ с прорезиненными форсунками: 260х170 мм

Эксплуатация

Подача, напор и регулирование температуры воды осуществляется движением рычага (02) вниз: от холодного к горячему, от меньшего к большему; остановка – возвращение рычага в исходное положение.

Подача потока осуществляется опусканием индивидуальной клавиши (24) в соответствии с маркировкой на панели смесителя (08): излив (22) / гигиеническая лейка (33) / верхний душ (40) / ручной душ (32); остановка – возврат в исходное положение. Возможно одновременное включение потоков.

Регулировка высоты кронштейна ручного душа (35) осуществляется при нажатии кнопки на нём, ослабляя его ход. Наклон регулируется ручным усилием на фиксирующее положение.

Регулировка наклона верхнего душа (40) осуществляется за счёт шарнирного соединения (39) в пределах 15° в каждую сторону. Подача потока в гигиенической лейке осуществляется нажатием на ней клавиши. Растяжение спиралевидного шланга возможно до 180 см.

Радиус сгиба душевого шланга не должен быть менее 5 см, чтобы не допустить залама трубки.

Направление потока из излива регулируется движением сопла рассекателя (22).

Уход за изделием


- При чистке изделия рекомендуется применять мыльный раствор.
- Чистящее средство необходимо нанести на губку, протереть изделие, затем смыть водой и вытереть насухо тканью.
- Применение абразивных моющих средств, а также содержащих хлор, кислоты, щёлочи, могут испортить внешний вид компонентов смесителя.
- Не реже одного раза в 2 месяца необходимо производить очистку сопла рассекателя (22), форсунок верхнего душа (40), ручного душа (32) и гигиенической лейки (33) от отложений кальция и ржавчины. Для этого необходимо нанести моющее средство на рабочую поверхность и почистить её щёткой. После чистки обязательно промыть элементы потоком воды.

Возможные неисправности и способы их устранения

| Неисправность                                           | Причина                                         | Способ устранения                                                                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Неровная струя воды из гигиенической лейки (33).        | Загрязнены форсунки лейки.                      | Прочистить игой форсунки / сопло лейки.                                          |
| Неровная струя воды из ручного (32), верхнего душа (40) | Загрязнены форсунки.                            | Под напором воды механическими движениями руки очистить силиконовые форсунки.    |
| Ослабление горячего / холодного потока.                 | Загрязнена сетчатая пластина эксцентрика (12-2) | Демонтировать смеситель, снять стопорное кольцо (12-3), прочистить сетку (12-2). |

В случае иных отклонений от работоспособности смесителя, необходимо обратиться в авторизированный сервисный центр своего региона либо в центральную сервисную службу.

Деталировка

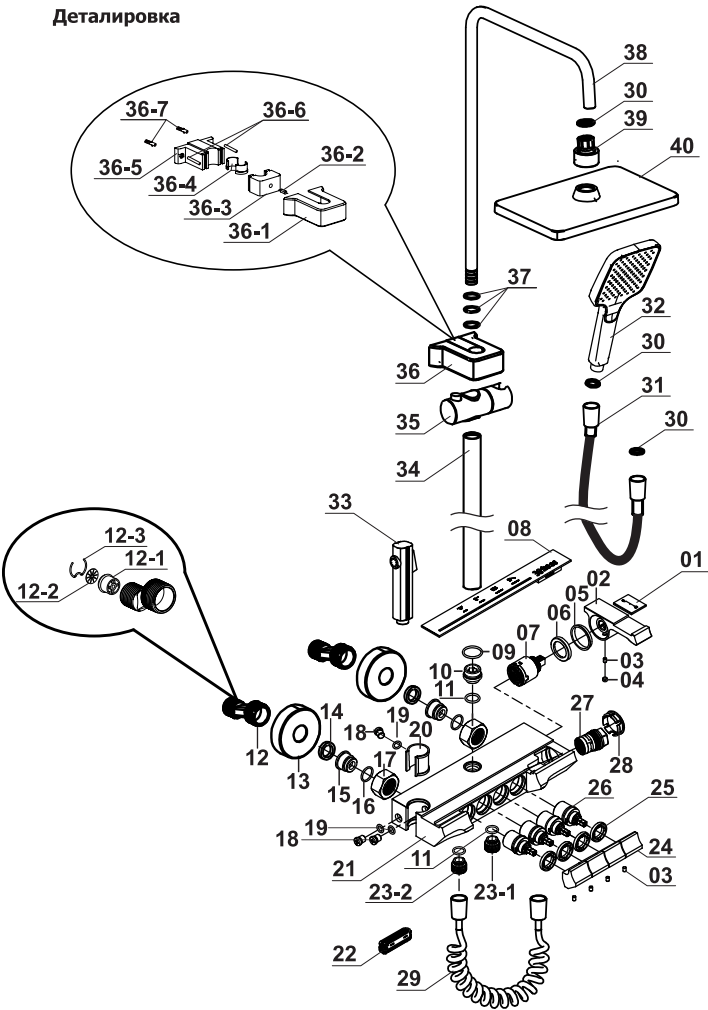

Заполняется сервисным центром



ARGOTECH

Модель смесителя: \_\_\_\_\_

Срок гарантии: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. г.

Данные клиента

Ф. И. О. \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Контактный телефон: \_\_\_\_\_