

Technical drawing of the Cxema shower system, showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Top shower head width: 250
- Handheld shower head width: 60
- Handheld shower head height (from mounting bracket): 100
- Handheld shower head height (from base): 244
- Base width (left side): 140
- Base width (right side): 146 ± 18
- Base width (total): 230
- Base height (left side): 140
- Base height (right side): 35
- Base diameter (left side): Ø27
- Base diameter (right side): Ø25
- Base diameter (center): Ø60

Side View Dimensions:

- Top shower head width: 380
- Top shower head height (from mounting bracket): 160
- Top shower head height (from base): 870 - 1150
- Handheld shower head width: 170
- Handheld shower head height (from mounting bracket): 160
- Handheld shower head height (from base): 870 - 1150
- Handheld shower head angle: 30°
- Handheld shower head diameter: Ø20
- Base width: 123
- Base height (left side): 675
- Base height (right side): 123
- Base diameter (left side): G 1/2

✕

Результат проверки смесителя: _____

Клиент: Претензий не имею

Телефон горячей линии: 8 (800) 555-23-55
www.arqo-mix.ru service@arqo-mix.ru

Назначение

Изделие предназначено для пуска, остановки, смешивания, регулирования температуры и напора вытекающей воды. Устанавливается в жилых домах и общественных зданиях.

Технические характеристики

- Плановый срок эксплуатации: 15 лет
- Минимальное рабочее давление: 0,05 МПа
- Рабочее давление: до 0,4 МПа
- Испытательное давление: 0,9 МПа (краткосрочное тестирование - опрессовка системы)
- Группа по параметру герметичности: II (полная герметичность в закрытом положении)
- Допустимая разница давления горячего и холодного водопровода: 10%
- Рабочая температура: до 80°C
- Акустическая группа: II (до 30 дБ)

Примечание

Изготовитель сохраняет за собой право на конструктивные изменения, не ухудшающие качество и эксплуатационные показатели изделия.

Монтаж

Для полноценного функционирования и во избежание засорения либо повреждения внутренних компонентов смесителя рекомендуется на оба водопровода установить фильтры грубой очистки воды с сечением 100 мкм. Если вода не соответствует санитарным нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 по жесткости и уровню примесей, рекомендуется установить соответствующие фильтры тонкой очистки, для того чтобы снизить износ внутренних подвижных деталей смесителя.

В случае если давление в системе водопровода не соответствует техническим условиям смесителя, необходимо установить редукторы давления с настройкой 0,3 МПа.

Перед монтажом смесителя очистите резьбу подводящих труб/муфт от грязи и ржавчины, пролейте воду, чтобы избавиться от остатков демонтажа прежнего смесителя, которые могут повредить новый смеситель.

Установка смесителя должна производиться специалистом-сантехником в следующей последовательности:

1. Ввинтить эксцентрики (23) в муфты водопровода в соответствии с межцентровым размером корпуса смесителя (07), используя ФУМ ленту в качестве уплотнителя. При этом обеспечить горизонтальность оси выходов, их перпендикулярность и одинаковый вылет относительно стены.
2. Накрутить декоративные отражатели (22) на эксцентрики (23).
3. Вставить прокладки (21) в крепёжные гайки (18), произвести их навинчивание на эксцентрики (23). Максимально допустимое усилие 36 Nm.
4. Накрутить трубку колонны (27) на втулку (25) корпуса смесителя.
5. Вставить кронштейн лейки (28) в трубку колонны (27), нажимая его кнопку фиксации.
6. Разъединить кронштейн колонны (29), далее, собирая его обратно, зафиксировать на трубке колонны (31).
7. Вставить трубку (31) и кронштейн (29) колонны в трубку колонны (27).
8. Закрепить на стене кронштейн колонны (29-5) с помощью дюбелей (29-7) и саморезов (29-6).
9. Произвести навинчивание шарнира верхнего душа (33/34) на трубку колонны (31), предварительно выкрутив транспортировочную заглушку и убедившись в наличии прокладки (32) в шарнире.
10. Отрегулировать высоту колонны трубкой (31) и зафиксировать её винтом кронштейна (29-2); вставить декоративный кожух (29-1) соответственно его положения.
11. Накрутить конусную гайку душевого шланга (37) на переходник (13-1), предварительно выкрутив транспортировочную заглушку и убедившись в наличии прокладки (36).
12. Накрутить конусную гайку душевого шланга (37) на ручной душ (35), предварительно выкрутив транспортировочную заглушку и убедившись в наличии прокладки (36); установить в кронштейн (28).
13. Накрутить конусную гайку спиралевидного шланга (14) на переходник (13-2), предварительно выкрутив транспортировочную заглушку и убедившись в наличии прокладки.
14. Накрутить конусную гайку спиралевидного шланга (14) на гигиеническую лейку (24), предварительно выкрутив транспортировочную заглушку и убедившись в наличии прокладки; установить в корпус смесителя (07).

ВНИМАНИЕ! Для правильного функционирования смесителя, подключение холодного водопровода должно быть справа, а горячего - слева! При монтаже не допускается использование самозажимных (газовых) ключей, так как это может привести к деформации деталей и последующему их разрушению.

Комплектация

- 01 - Рычаг управления

02 - Винт конический М5х6 мм (шестигранный 2,5 мм)

03 - Заглушка силиконовая Ø 5,3х4,3 мм

04 - Прокладка рычага антифрикционная

05 - Втулка картриджа M32*1,5

06 - Картридж поворотный, без камер смешивания Ø 30 мм.

07 - Корпус смесителя

08 - Дайвотер картриджный Ø 22 мм

09 - Втулка дайвотера M24*1,25

10 - Планка дайвотеров декоративная

11 - Клавиша дайвотера

12 - Кольцо переходника резиновое Ø 18х2,4 мм

13 - Переходник M16*1,5 x ½" 13.1 - ручного душа 13.2 - гигиенической лейки

14 - Шланг гигиенической лейки спиралевидный

15 - Аэратор внутренний M24*1 (под монету)

16 - Кольцо резиновое Ø 10х1,8 мм

17 - Винт-заглушка M8х10 мм (шестигранный 4 мм)

18 - Гайка крепёжная ¾" (ключ S-29)

19 - Кольцо резиновое Ø 18х2 мм

20 - Втулка крепёжная M18*1,5 левосторонняя (шестигранный 10 мм)

21 - Прокладка резиновая 25х13х3 мм (¾")

22 - Отражатель декоративный Ø 60 мм

23 - Эксцентрик ¾" x ½" (ключ S-14)
- 23.1 - обратный клапан Ø 15х12 мм

23.2 - пластина-фильтр

23.3 - стопорное кольцо

24 - Лейка гигиеническая двухрежимная: душ / спрей, торцевой выход

25 - Переходник душевой колонны M16*1,5 x M23*1,5

26 - Кольцо резиновое Ø 20х2,2 мм

27 - Трубка колонны нижняя Ø 25 мм

28 - Кронштейн ручного душа регулируемый, кнопочная фиксация

29 - Кронштейн колонны 29.1 - кожух декоративный 29.2 - винт – фиксатор M5х10 мм (крестовая отвёртка) 29.3 - фиксатор ответный 29.4 - губка фиксатора 29.5 - фиксатор крепёжный 29.6 - саморез 4х25 мм 29.7 - Дюбель Ø 6х30 мм

30 - Кольцо резиновое Ø 22х2,5 мм

31 - Трубка колонны верхняя Ø 20 мм

32 - Прокладка-фильтр 18,5х12х2 мм (½")

33 - Шарнир верхнего душа ½"

34 - Верхний душ с системой самоочистки: 250х170 мм

35 - Ручной душ с системой самоочистки: 100 x 60 мм

36 - Прокладка силиконовая 18х9х4 мм (½")

37 - Шланг для душа ПВХ Ø 14 мм, 150 см, ½"

Эксплуатация

Подача, напор и регулирование температуры воды осуществляется движением рычага (01) вниз: от холодного к горячему, от меньшего к большему; остановка – возвращение рычага в исходное положение.

Подача потока осуществляется опусканием индивидуальной клавиши (11) в соответствии с маркировкой на корпусе смесителя (07): излив (15) / гигиеническая лейка (24) / верхний душ (34) / ручной душ (35); остановка – возврат в исходное положение. Возможно одновременное включение потоков.

Регулировка высоты кронштейна ручного душа (28) осуществляется при нажатии кнопки на нём, ослабляя его ход. Наклон регулируется ручным усилием на фиксирующее положение.

Регулировка наклона верхнего душа (34) осуществляется за счёт шарнирного соединения (33) в пределах 15° в каждую сторону. подача потока в гигиенической лейке осуществляется нажатием на ней одной из кнопок: спрей / душ. Растяжение спиралевидного шланга возможно до 180 см.

Радиус сгиба душевого шланга не должен быть менее 5 см, чтобы не допустить заломов трубки.

Уход за изделием


- При чистке изделия рекомендуется применять мыльный раствор.
- Чистящее средство необходимо нанести на губку, протереть изделие, затем смыть водой и вытереть насухо тканью.
- Применение абразивных моющих средств, а также содержащих хлор, кислоты, щёлочи, могут испортить внешний вид компонентов смесителя.
- Не реже одного раза в 2 месяца необходимо производить очистку аэратора (15), форсунок верхнего душа (34), ручного душа (35) и гигиенической лейки (24) от отложений кальция и ржавчины. Для этого необходимо нанести моющее средство на рабочую поверхность и почистить её щёткой. После чистки обязательно промыть элементы потоком воды.

Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Причина	Способ устранения
Неровная струя воды из излива (15).	Загрязнен аэратор (15).	Выкрутить аэратор (15), очистить внутреннюю сетку.
Неровная струя воды из гигиенической лейки (24).	Загрязнены форсуны лейки.	Прочистить игой форсуны / сопло лейки.
Неровная струя воды из ручного (35), верхнего душа (34)	Загрязнены форсуны.	Произвести резкую подачу / перекрытие потока для срабатывания системы самоочистки.
Ослабление горячего / холодного потока.	Загрязнена сетчатая пластина эксцентрика (23-2)	Демонтировать смеситель, снять стопорное кольцо (23-3), прочистить сетку (23-2).

В случае иных отклонений от работоспособности смесителя, необходимо обратиться в авторизированный сервисный центр своего региона либо в центральную сервисную службу.

Детализировка

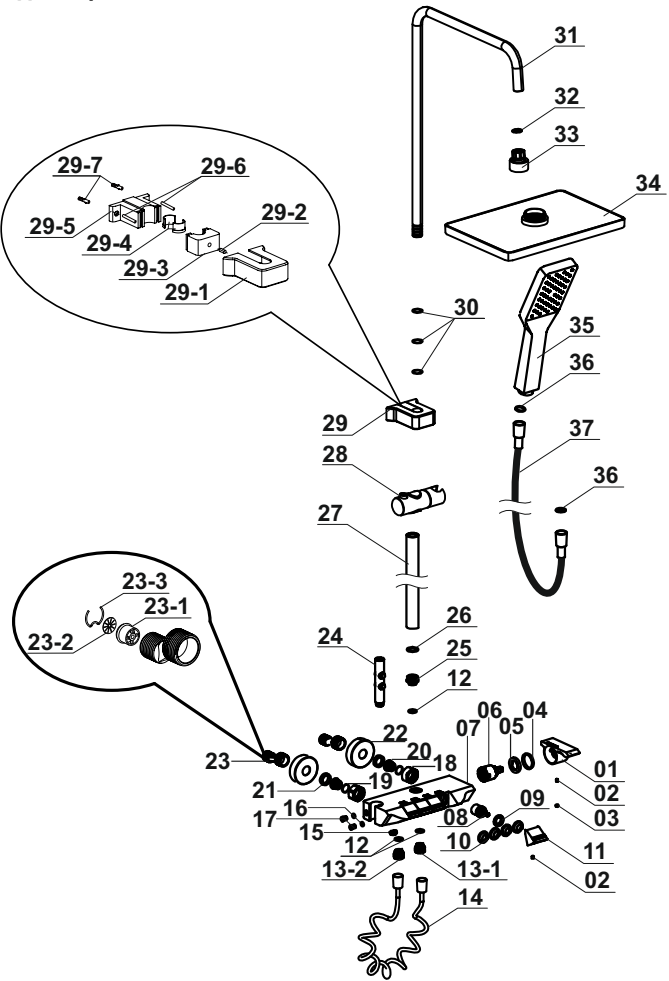

Заполняется сервисным центром



ARGOTECH

Модель смесителя: _____

Срок гарантии: _____

Дата продажи: ____ . ____ . ____ г.

Данные клиента

Ф. И. О. _____

Адрес: _____

Контактный телефон: _____