



УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УЗМ-50ЦМ ТУ 3425-003-31928807-2014 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

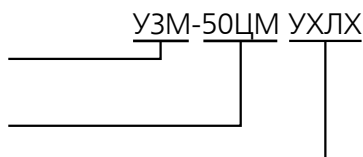
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Устройство защиты многофункциональное УЗМ-50ЦМ (далее - устройство) предназначено для использования в квартире, доме, офисе и т.д. с целью защиты однофазных потребителей от работы на повышенном или пониженном сетевом напряжении, а также защиты сети от длительной перегрузки по потребляемой мощности.

Устройство может применяться в сетях любой конфигурации: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT. Устройство не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗИП, УЗО и пр.).

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Устройство защиты
многофункциональное
Модификация
Климатическое исполнение и
категория размещения



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

- ✓ Наименование: Устройство защиты многофункциональное УЗМ-50ЦМ согласно структуре условного обозначения.
- ✓ Количество изделий: от 1 шт.
- ✓ Ваши контактные данные для согласования условий поставки и последующего получения счёта на оплату.

Способы оформления заказа на поставку:

- 1) Сайт «Реле и Автоматика» — <https://rele.ru/uzm50cm>
- 2) Онлайн-справочник по ассортименту: @rele_bot или <https://rele.market>
- 3) Наш офис в Москве: 8 800 250-8445, +7 495 921-2262, info@rele.ru

КОНСТРУКЦИЯ И РАБОТА УСТРОЙСТВА

Устройство представляет собой реле контроля напряжения с мощным встроенным реле на выходе. Устанавливается на монтажную DIN-рейку шириной 35мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) с передним подключением проводников питания коммутируемых электрических цепей. Клеммы туннельной конструкции обеспечивают надёжный зажим проводов суммарным сечением до 33мм². Нейтраль подключается несъёмным гибким проводом, выведенным из корпуса устройства. На лицевой панели расположены кнопки управления «+» и «-», двухцветный зелёный/красный светодиод «норма/авария», жёлтый светодиод «реле», трёхразрядный семисегментный индикатор для отображения информации. Схемы подключения представлены на рис. 2. Габаритные размеры устройства представлены на рис. 3.

При подаче питания устройство начинает контроль сетевого напряжения. Если напряжение сети находится между заданными в настройках значениями верхнего $U_{\max}$ и нижнего $U_{\min}$ порогов срабатывания, начинается отсчет времени автоматического повторного включения (АПВ). При этом на индикаторе отображается время в секундах до подключения нагрузки (оборудования) к сети. В процессе отсчета времени АПВ на дисплее периодически появляется индикация «top». Если до окончания отсчета времени АПВ напряжение сети не выйдет за установленные пороги срабатывания, то по окончании отсчета произойдет подключение нагрузки к сети.

Затем устройство переходит в режим отображения текущего значения напряжения сети, а на индикаторе отобразится знак «U» в течение 1с, затем устройство отобразит текущее значение напряжения сети. Для перехода в режим индикации тока нагрузки необходимо однократно нажать кнопку «-», на индикаторе появится знак «A» в течение 1с, затем устройство отобразит текущее значение тока. Для перехода в режим индикации потребляемой мощности необходимо однократно нажать кнопку «-», на индикаторе отобразится знак «P» в течение 1с, затем устройство отобразит текущее значение мощности. При нахождении в режиме отображения напряжения, тока или мощности на дисплей с периодичностью 10 секунд на 1 секунду выводится символ выбранного режима отображения (U, A или P).

Кнопка «+» используется для включения или отключения нагрузки без выдержки времени. При нажатии на кнопку «+» изменится состояние контакта реле включено/выключено (для выключения необходимо удерживать кнопку более 3с). Если реле выключено вручную, то сброс и повторная подача питания не приведут к автоматическому включению нагрузки к сети. При выключенном реле на индикаторе с периодичностью в 10с отображается «OFF» в течение 1секунды, и текущее значение входного напряжения. При работе устройство осуществляет непрерывный контроль сетевого напряжения и значения мощности потребляемой нагрузкой.

При выходе напряжения сети за установленные пороги срабатывания, устройство отсчитывает задержку срабатывания (табл.1).

Если длительность аварии по напряжению сохраняется более соответствующей задержки срабатывания, происходит отключение нагрузки от сети. На дисплее отображается «U.Er» на время 1с, устройство автоматически



переходит в режим отображения измеряемого напряжения. После нормализации напряжения устройство подключает нагрузку, после отсчета времени АПВ. Если в процессе отсчета времени АПВ напряжение сети повторно выйдет за заданные пороги срабатывания, отсчет времени АПВ сбросится.

При напряжении сети ниже 100В, на индикаторе отображается .

Если в процессе работы устройства мощность, потребляемая нагрузкой, превысит установленный порог срабатывания, устройство перейдет в режим отображения мощности «Р» и начнет отсчет времени отключения нагрузки. В процессе отсчета времени отключения нагрузки светодиод «норма/авария» горит красным и дважды мигает зеленым. Если превышение допустимой мощности сохранится до окончания отсчета времени, устройство отключит нагрузку от сети и начнет отсчет времени включения равный значению времени отключения («t. Р», устанавливается в настройках устройства). В процессе отсчета СД «норма/авария» горит зеленым и дважды мигает красным, при этом на индикаторе на 1с отображается «top». Если после включения реле превышение потребляемой мощности сохраняется, повторно начинается отсчет времени «t. Р», при этом время включения «t. Р» в следующем цикле увеличивается на это же время «t. Р».

С целью уменьшения пусковых токов при включении ёмкостных нагрузок включение встроенного силового реле происходит при нулевом сетевом напряжении (переходе сетевого напряжения через ноль).

При работе устройство осуществляет запись в энергонезависимую память значений минимального и максимального напряжения сети, максимальной мощности потребляемой нагрузкой, а также количества отключений нагрузки по каждому типу аварии.

Алгоритм управления устройством приведен на рис.1. Порядок управления устройством приведен в таблице 2. Технические характеристики устройства приведены в таблице 3.

Таблица 1

Напряжение сети (U)	$U < 110В$	$120В < U < U_{мин}$	$U_{макс} < U < 300В$	$U > 300В$
Время отключения нагрузки	0.5с	10с	0.1с	менее 0.02с

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

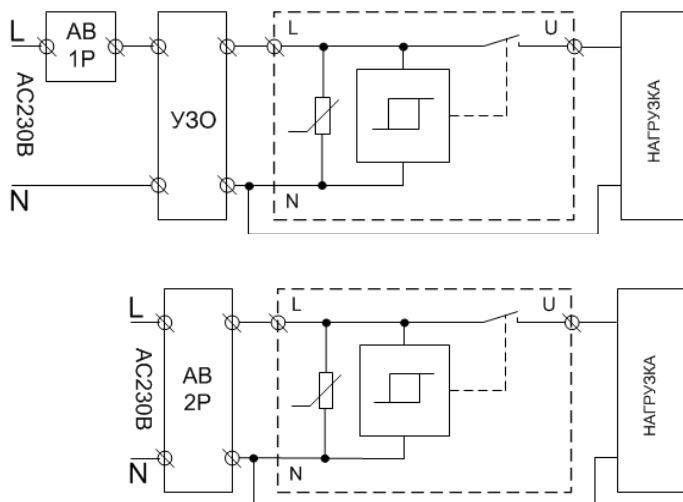


Рис. 2

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

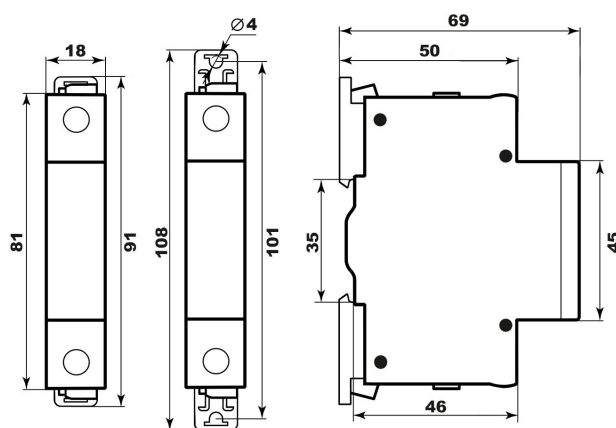


Рис. 3

АЛГОРИТМ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

Подача напряжения питания, если параметры сети в норме начинается обратный отсчёт времени «ton», по истечении которого нагрузка подключается к сети.

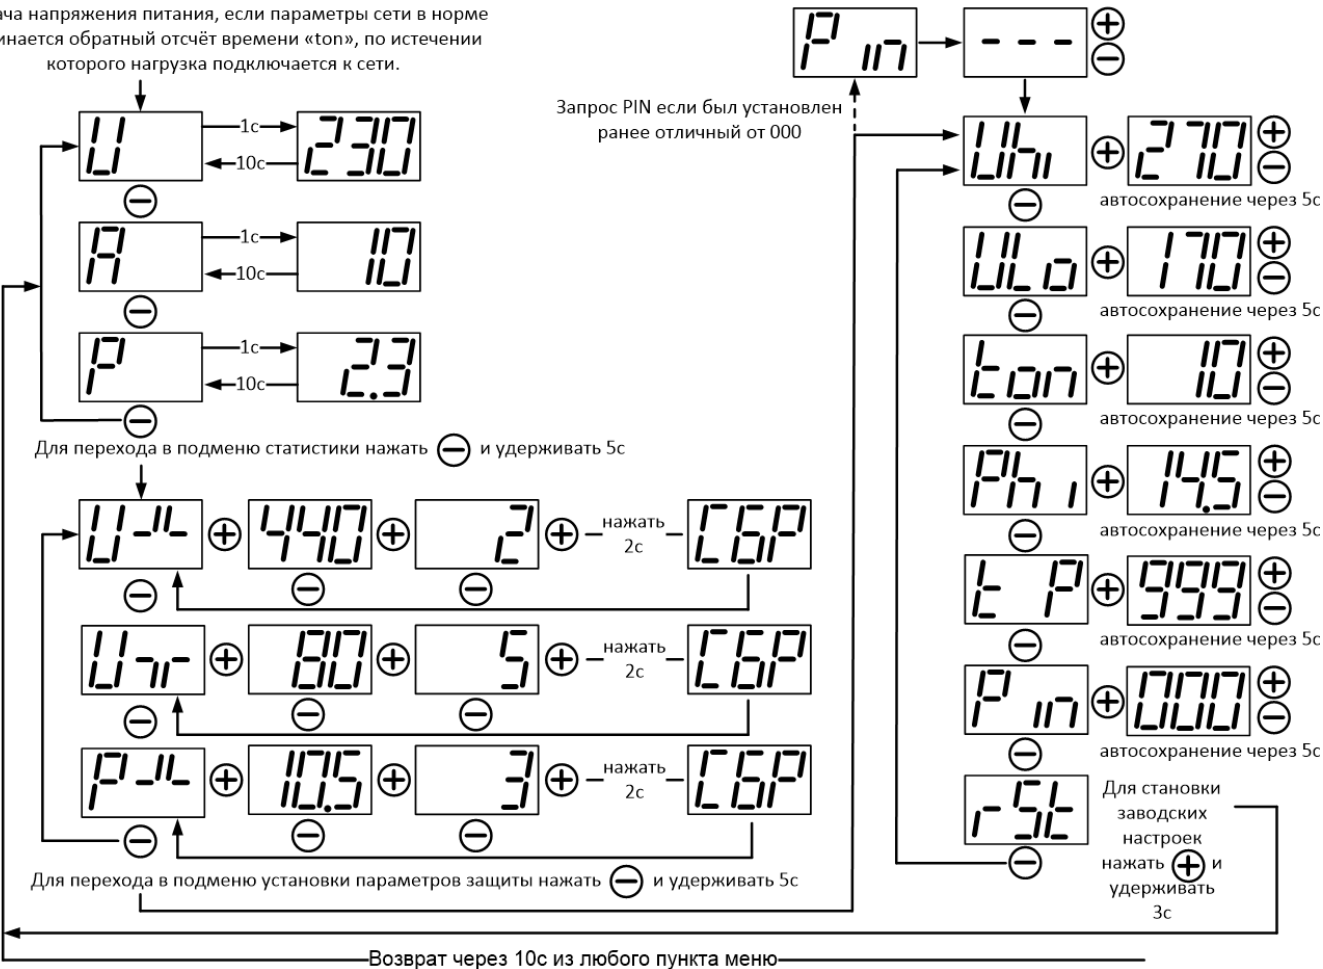













Рис.1

Таблица 2

Индикация	Значение параметра
	При включении питания проверка индикации на 1с, затем включается обратный отсчет задержки включения "ton". На индикаторе отображается обратный отсчет установленной задержки в секундах. При нулевом значении включается нагрузка и устройство переходит в выбранный ранее режим индикации (напряжения (U), тока (A) или мощности (P)).
	Индикация текущего значения напряжения. На дисплее циклично отображаются: в течение 1 секунды символ выбранного режима (U) и текущее значение напряжения сети в течение 10 секунд. Переход к следующему пункту меню - однократное нажатие "-".
	Индикация текущего значения тока. На дисплее циклично отображаются: в течение 1 секунды символ выбранного режима (A) и текущее значение напряжения тока нагрузки в течение 10 секунд. Переход к следующему пункту меню - однократное нажатие "-".
	Индикация текущего значения мощности. На дисплее циклично отображаются: в течение 1 секунды символ выбранного режима (P) и текущее значение мощности в течение 10 секунд. Переход к следующему пункту меню - однократное нажатие "-".
Подменю статистики. Для входа в подменю необходимо нажать "-" в течение 5 секунд в любом из режимов индикации	
	Индикация максимального значения напряжения в сети и количества аварий по верхнему порогу. Нажать "+" - отображается максимальное значения напряжения которое было в сети после предыдущего сброса статистики. Нажать "+" - отображается количество срабатываний защиты по превышению верхнего порога после предыдущего сброса статистики. Нажать и удерживать "+" до появления надписи "СБР" - сброс статистики (U $\uparrow$ IL).
	Индикация минимального значения напряжения в сети и количества аварий по нижнему порогу. Нажать "+" - отображается минимальное значения напряжения которое было в сети после предыдущего сброса статистики. Нажать "+" - отображается количество срабатываний защиты при снижении напряжения менее нижнего порога после предыдущего сброса статистики. нажать и удерживать "+" до появления надписи "СБР" - сброс статистики (U $\downarrow$ IL).

продолжение на следующей странице

Таблица 2.Продолжение

Индикация	Значение параметра
	Индикация максимального значения потребляемой мощности и количества отключений по превышению порога ограничения потребляемой мощности. Нажать "+" - отображается максимальное значения потребляемой мощности которое было в сети после предыдущего сброса статистики. Нажать "+" - отображается количество отключений реле при превышении порога потребляемой мощности после предыдущего сброса статистики. Нажать и удерживать "+" до появления надписи "СБР"- сброс статистики (P L)
Подменю установки параметров защиты Для перехода в подменю нажать "-" в течение 5 секунд в любом из пунктов подменю статистики	
	Запрос защитного PIN кода, предназначенного для предотвращения несанкционированного доступа к изменениям установленных порогов защиты. Данный пункт меню активен когда PIN код введен ранее и отличается от значения "000". Кнопкой "-" выбор разряда числа. Кнопкой "+" ввод числа разряда. При введении правильного кода происходит автоматический через 5с переход в следующий пункт меню для изменения порогов защиты. При не правильном коде на индикаторе отображается "Еп", выход из меню и переход в основной режим индикации отображения (U), (A) или (P). При утере PIN кода восстановить его можно только у производителя.
	Верхний порог отключения. Нажать "+" отображается значение верхнего порога отключения по напряжению. Нажатие и удержание кнопки "+" 2с устанавливает режим корректировки. Корректировка верхнего порога производится однократными нажатием кнопок "-" уменьшение, "+" увеличение значения. Нажатие и удержание кнопок "-", "+" в режиме корректировки приводит к быстрому изменению значения в диапазоне 240...295В. В режиме корректировки значение мигает. Сохранение значения и выход из режима установки в режим измерения напряжения происходит автоматически через 5с. По умолчанию значение верхнего порога отключения 270В.
	Нижний порог отключения. Нажать "+" отображается значение нижнего порога отключения по напряжению. Нажатие и удержание кнопки "+" 2с устанавливает режим корректировки. Корректировка нижнего порога производится однократными нажатием кнопок "-" уменьшение, "+" увеличение значения. Нажатие и удержание кнопок "-", "+" в режиме корректировки приводит к быстрому изменению значения в диапазоне 120...210. В режиме корректировки значение мигает. Сохранение значения и выход из режима установки в режим измерения происходит автоматически через 5с. По умолчанию значение нижнего порога отключения 170В.
	Время повторного включения (АПВ). Нажать "+" отображается значение времени. Нажатие и удержание кнопки "+" 2с устанавливает режим корректировки. Корректировка времени повторного включения производится однократными нажатием кнопок "-" уменьшение, "+" увеличение значения в диапазоне от 2 до 999 с. Нажатие и удержание кнопок "-", "+" в режиме корректировки приводит к быстрому изменению значения. В режиме корректировки значение мигает. Сохранение значения и выход из режима установки в режим измерения происходит автоматически через 5 с. По умолчанию значение времени повторного включения установлено 10 с.
	Порог отключения при превышении потребляемой мощности. Нажать "+" отображается значение порога отключения при превышении потребляемой мощности. Нажатие и удержание кнопки "+" 2с устанавливает режим корректировки. Корректировка порога производится однократными нажатием кнопок "-" уменьшение, "+" увеличение значения. Нажатие и удержание кнопок "-", "+" в режиме корректировки приводит к быстрому изменению значения в диапазоне 0,5...14,5. В режиме корректировки значение мигает. Сохранение значения и выход из режима установки в режим измерения происходит автоматически через 5с. По умолчанию значение нижнего порога отключения 14.5кВт.
	Время отключения при превышении потребляемой мощности. Нажать "+" отображается значение времени. Нажатие и удержание кнопки "+" 2с устанавливает режим корректировки. Корректировка времени производится однократными нажатием кнопок "-" уменьшение, "+" увеличение значения в диапазоне от 10 до 999 с. Нажатие и удержание кнопок "-", "+" в режиме корректировки приводит к быстрому изменению значения. В режиме корректировки значение мигает. Сохранение значения и выход из режима установки в режим измерения происходит автоматически через 5 с. По умолчанию значение времени отключения установлено 999 с.
	Установка защитного PIN кода. Защитный PIN код предназначен для предотвращения несанкционированного доступа к изменениям установленных порогов защиты. При нажатии "+" происходит приглашение к вводу кода (- - -). Кнопкой "-" выбор разряда числа. Кнопкой "+" ввод числа разряда. PIN код считается введенным когда все разряды числа имеют числовое значение (отличное от "-"). После задания кода отличного от "000" будет происходить запрос ввода кода перед входом в меню для установки порогов защиты. При установке кода "000" запрос ввода PIN не происходит. По умолчанию значение PIN = 000 и запрос кода в начале меню не происходит. ВНИМАНИЕ! При утере PIN кода восстановить его можно только у производителя.
	Сброс настроек к заводским значениям. нажать и удерживать "+" в течение 3с - установка заводских настроек и сброса статистики (PIN код не изменяется) нажать "-" - установка не происходит и переход в пункт меню установка верхнего порога (Uhi)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 3

Параметр	Ед. изм.	УЗМ-50ЦМ
Номинальное напряжение питания	В	230
Частота напряжения питания	Гц	50
Диапазон измерения напряжения True RMS	В	от 100 до 440
Относительная погрешность измерений напряжения	%	1 ± 1 единица младшего разряда
Диапазон измерения тока True RMS	А	от 0.6 до 65
Относительная погрешность измерений тока	%	2 ± 1 единица младшего разряда
Диапазон измерения мощности	кВт	от 0.18 до 20
Параметры защиты		
Регулируемый порог отключения нагрузки по превышению напряжения	В	от 240 до 295
Фиксированный порог отключения нагрузки по превышению напряжения	В	300
Регулируемый порог отключения нагрузки по снижению напряжения	В	от 120 до 210
Фиксированный порог отключения нагрузки по снижению напряжения	В	110
Гистерезис срабатывания	%	3
Регулируемый порог отключения нагрузки по превышению потребляемой мощности	кВт	от 0.5 до 14.5
Задержка включения (повторного включения АПВ) «ton»	с	от 2 до 999
Задержка отключения нагрузки по превышению потребляемой мощности «t P»	с	от 10 до 999
Потребляемая мощность	ВА	2.2
Механическая износостойкость, не менее	цикл	1 * 10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	цикл	1 * 10 ⁵
Номинальный ток нагрузки (при сечении подключаемых проводов не менее 16мм ² , медь)	А	63
Номинальный ток нагрузки (при сечении подключаемых проводов не менее 16мм ² , медь), нагрузка АСЗ (индуктивная, реактивная)	А	25
Ток перегрузки/время воздействия без сваривания контактов	А/мс	2000/10
Ток короткого замыкания без разрушения контактной группы	А	3000
Сечение подключаемых проводников	мм ² / AWG	от 0.5 до 33 / от 2 до 20
Момент затяжки винта клеммы, не более	Нм	3
Степень защиты (по корпусу / по клеммам)		IP40/IP20
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°C	от -25 до +55 (УХЛ4) от -40 до +55 (УХЛ2)
Температура хранения	°C	от -40 до +70
Относительная влажность воздуха, не более	%	80 (25°C)
Высота над уровнем моря, не более	м	2000
Помехоустойчивость от пачек импульсов по ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		уровень 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения по ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		
Габаритные размеры	мм	18 x 91 x 69
Масса, не более	кг	Масса, не более
Срок службы, не менее	лет	10

Индикатор		Режим работы индикаторов					
норма/авария	 зелёный	 красный	 красный	 красный	 зелёный	 зелёный	 зел./красн.
реле	 жёлтый	 жёлтый	 жёлтый	 жёлтый	 жёлтый	 жёлтый	 жёлтый
	Напряжение в норме, реле включено	Напряжение приблизилось к порогу отключения, реле включено	Напряжение вышло за уставку нижнего порога, реле выключено	Напряжение вышло за уставку верхнего порога, реле выключено	Напряжение в норме, реле выключено (отсчитывает время АПВ)	Напряжение в норме, принудительное выключение реле	Напряж. в норме, реле выкл. по превышению мощности
	светодиод включен			светодиод мигает			светодиод мерцает
	светодиод выключен			светодиод мигает зелёным/красным			

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу прибора в течение 2 лет со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении условий эксплуатации, но не более 2.5 лет со дня отгрузки потребителю.

При повреждении корпуса и контрольной наклейки претензии не принимаются.

Реле проверено и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска " ____ " _____ 20__

Представитель ОТК _____

М. П.