



Высококачественные технологии мирового уровня

www.potato-cn.ru




Проточный водонагревательный смеситель 220V
Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель POTATO:

Благодарим Вас за выбор смесителя с электронагревом торговой марки "POTATO" и гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении всех правил его эксплуатации. Мы предлагаем Вам высококачественное изделие с превосходными возможностями, изготовленное при помощи самых передовых технологий.

1 Инструкция по монтажу

- Перед установкой проверить водопровод и электросеть
- Проверить манжет и затяжное кольцо

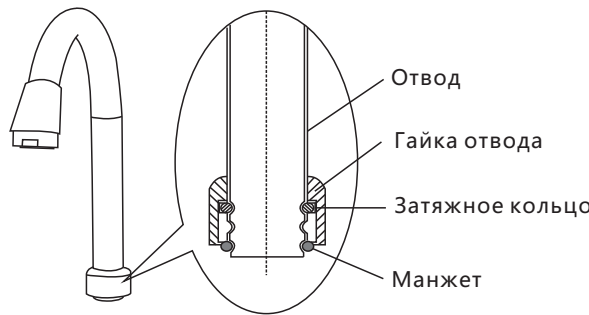

- Обращаем Ваше внимание, что во избежание выхода смесителя из строя, при установке требуется сначала провести воду и только потом подключить к электросети, также во время использования более 10 минут температура воды не должна превышать 60°C.
- После подключения воды можно подсоединить к розетке, открыть воду и дожидаться пока она не нагреется, проверить на утечку и закончить монтаж.



Гарантийное свидетельство:

Гарантийный срок на смеситель (корпус и комплектующие) - 1 месяц.
Гарантийный срок эксплуатации _____ месяца (ев), исчисляется со дня приобретения товара в розничной торговой сети при соблюдении правил установки, эксплуатации.
Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чек, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и четкой подписи продавца и/или печати торгующей организации.
Просим Вас хранить гарантийное свидетельство в течение всего гарантийного срока.
Данный смеситель предназначен для бытового использования.
В ремонт принимаются изделия в чистом виде в полной комплектности.

Гарантия не распространяется:

- на дефекты, возникшие в результате неправильного хранения, транспортировки.
- на дефекты, возникшие в случае установки изделия неквалифицированным специалистом.
- на дефекты, возникшие из-за низкого качества воды и загрязненности воды.
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств.
- в случае использования запчастей другого производителя.
- в случае использования изделия не по назначению.
- при неполном комплекте изделия.
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей: уплотнителей, сальников, прокладок, декоративных насадок, азраторов, душевых леек и душевых шлангов.

Наименование и артикул изделия	
Магазин	
Дата продажи	
Подпись и М.П.	

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. С условиями гарантийной поддержки ознакомлен:
Покупатель _____ «___» _____ 20__ г.

- После того, как закончили пользоваться горячей водой, поверните ручку смесителя в сторону холодной воды, дать 3 секунды холодной воде вытечь и потом отключить воду. Таким образом Вы можете предотвратить образование накипи на поверхности тэна, тем самым увеличить срок службы смесителя. В то же время Вы не рискуете обжечь руки от перегрева воды.

Примечание:

При несоблюдении всех вышеперечисленных мер предосторожности, компания не несет ответственности за ущерб, причиненный во время эксплуатации данного изделия.



Сбережение энергии, высокая эффективность

1. Смеситель позволяет экономить электроэнергию до 40% и воду. Нет необходимости в дополнительном резервуаре для воды. Защита от перегрева воды.
2. Нагрев воды за 3 секунды (от +30°C до +60°C).
3. Производительность 3,8 л/мин при температуре 40°C, номинальная мощность 3 000 Вт.
4. Отличное качество, превосходный дизайн и доступная цена нашего смесителя удовлетворяет потребности Покупателей.

Возможные неисправности и их способы устранения


Неисправность	Причина	Способ устранения
При подключении индикаторная лампа не горит, вода не нагревается	Смеситель не подключен к электросети, давление воды слишком низкое	Проверить подключение к электросети. Давление воды не должно быть ниже 0,04 МПа.
Индикаторная лампа горит, но вода течет теплая	Расход воды превышает норму	Отрегулировать ручку смесителя в положение "горячее". Уменьшить расход воды.
Температура воды высокая, но напор маленький	Загрязнен фильтр в смесителе, давление воды слишком низкое	Прочистить азратор и фильтр, проверить на наличие мелкого песка. Отрегулировать давление воды.
Индикаторная лампа горит, но вода не нагревается	Поврежден термозлемент смесителя	Обратиться в организацию, у кого был приобретен данный смеситель, либо к заводу-производителю

Схема открытого монтажа шнура электропитания

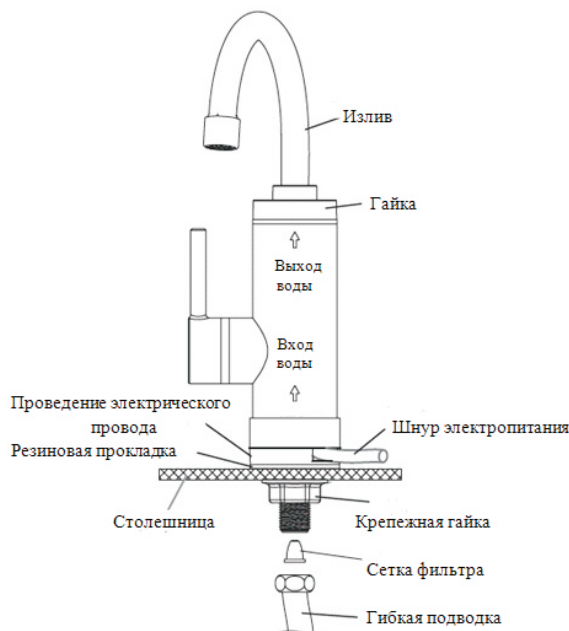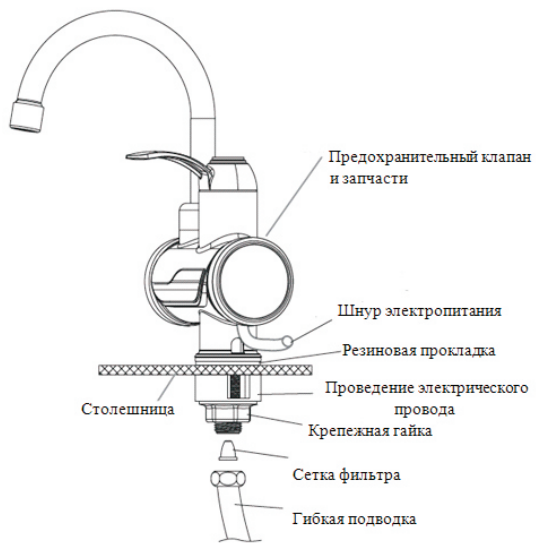

2 Методы использования


- Ручка смесителя имеет три положения: "Холодная вода", "Закрыто", "Горячая вода". При использовании можно регулировать положение ручки до нужной температуры и объема воды, после открытия положения "Горячая вода" нагрев происходит в течение 3-х секунд.

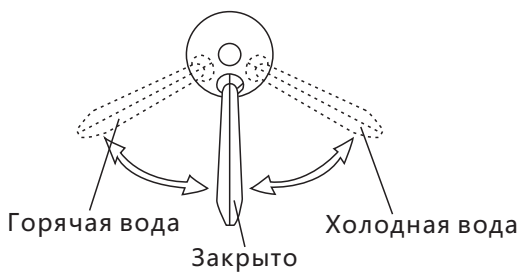



- Способ использования ручки: поворот налево положение "Горячая вода", поворот направо положение "Холодная вода", положение ручки по середине "отключение подачи воды"

3 Инструкция по уходу за смесителем с электронагревом

- Если напор воды в смесителе через некоторое время уменьшился, то нужно открутить азратор с излива и прочистить сетку фильтра от грязи путем мытья под струей воды

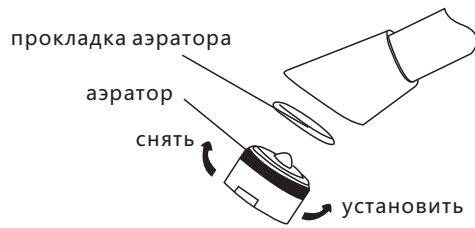

- Если засорился фильтр, надо открутить фильтр прочистить сетку фильтра под струей воды и снова установить

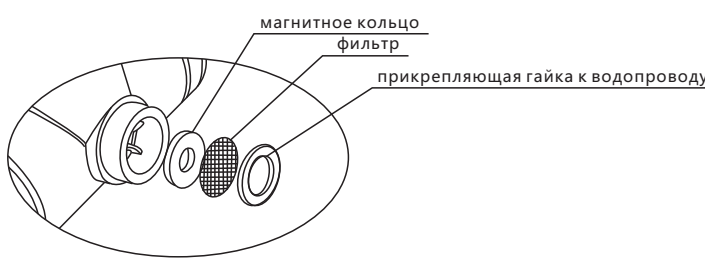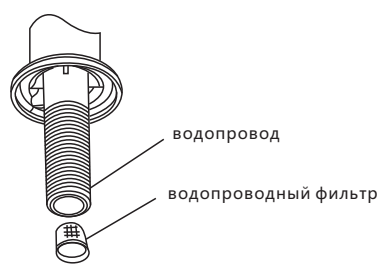

4 Меры предосторожности:

- Внимательно изучите инструкцию перед установкой во избежание повреждения или несчастного случая. Не включайте смеситель до тех пор пока он не проверен и не установлен в соответствии с инструкцией.
- Обращаем Ваше внимание, что во избежание выхода смесителя из строя, при первом подключении требуется сначала подключить воду и только потом электричество. Во время использования более 10 минут температура воды не должна превышать +60°C.
- Запрещается устанавливать смеситель в перевернутом положении, под наклоном или перевернутым на бок.
- Не рекомендуется самовольная модификация, просим отказаться от непредусмотренных данным смесителем клапанов и насадок на излив.
- Азратор нуждаются в регулярной очистке, не позволяйте ему засоряться, чистите как минимум 1 раз в месяц.
- Данное изделие рекомендуется использовать в помещении с температурой от 0°C и выше, в случае замерзания воды внутри изделия, следует немедленно отключить от электросети. Если смеситель не используется долгое время, то рекомендуем отключить его от электросети.
- Пожалуйста, убедитесь в надежном заземлении электрического соединения. Не допускайте эксплуатации смесителя с превышающими значениями водяного давления
- При повреждении электрического кабеля (шнура) смесителя, не производите замену самостоятельно, немедленно обратитесь к квалифицированному специалисту или в Сервисный центр.
- Во избежание травм или удара электрическим током не подключайте к нагревательному элементу бытовые устройства, в которых используется электрический переключатель типа таймер и где установлен автоматический выключатель или прерыватель.