


FLEXIONE

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДИСКИ
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
С КРЕПЛЕНИЕМ «VELCRO»

VELCRO BACKED
ABRASIVE DISCS

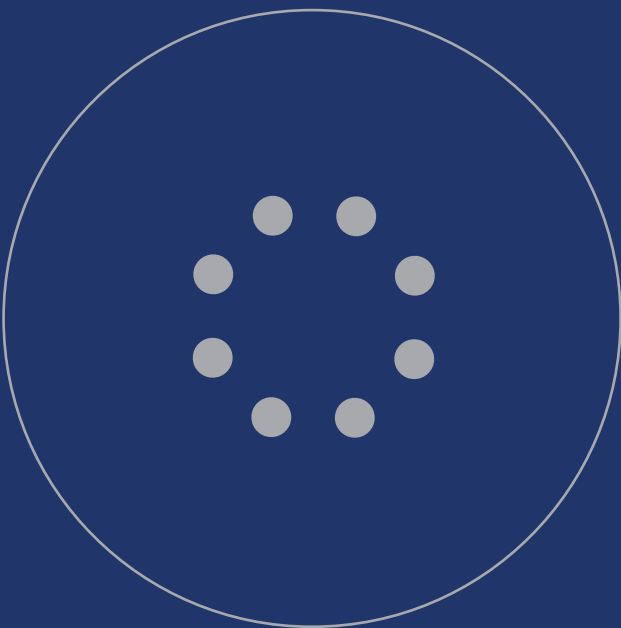

для
эксцентриковой
шлифмашины



ВНИМАНИЕ!

В данном руководстве рассмотрены правила эксплуатации и технического обслуживания дисков шлифовальных.
Пожалуйста, обратите особое внимание на предупреждающие надписи.
Нарушение инструкции может привести к поломке оборудования или травме.

НАЗНАЧЕНИЕ

Круги абразивные используются для зачистки, шлифовки поверхностей из металла, дерева и пластмассы. Предназначены для установки на дрель при помощи насадки с липучкой или эксцентриковую шлифовальную машинку (ЭШМ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Зернистость	Ø, мм	Количество, шт
50000665	P40	125	10
50000495	P80	125	10
50000505	P120	125	10
50000515	P180	125	10
50000525	P220	125	10
50000615	P280	125	10
50000625	P320	125	10
50000635	P500	125	10
50000645	P1000	125	10
10000495	P40	180	5
10000885	P80	180	5
10000895	P120	180	5
10000175	P180	180	5
10000905	P220	180	5
10000185	P320	180	5
10000195	P500	180	5
10000205	P1000	180	5
10001115	P400	150	10
10001125	P80	225	3
10001135	P120	225	3
10001185	P180	225	3
10001195	P240	225	3
10001205	P320	225	3
10001215	P400	225	3

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Учитывайте требования изготовителей шлифовальных машин по технике безопасности. Перед началом работы проверьте исправность оборудования, в т.ч. опорных элементов.
2. Используйте штатные защитные элементы шлифовальных машин.
3. Тип и максимальные допустимые размеры абразивного инструмента должны быть указаны в паспорте оборудования.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

4. Убедитесь, что абразивный инструмент подходит для запланированной операции. Перед установкой проверяйте шлифовальные диски на наличие дефектов и повреждений. Эксплуатация инструмента с неисправностями недопустима.
5. Перед началом работы проверьте исправность оборудования, в т.ч. опорных элементов.
6. Обязательно учитывайте маркировку, ограничения и особые указания по применению дисков.
7. Не устанавливайте на шлифовальные машины диски, не соответствующие техническим характеристикам оборудования: размеры и зернистость диска должны подходить для запланированной работы.
8. Не вносите изменения в конструкцию дисков.
9. Установку и снятие шлифовальных дисков производите в соответствии с руководством по эксплуатации шлифовальной машины.
10. Никогда не прилагайте дополнительное усилие к шлифовальной машине. Вес инструмента создает достаточное давление.
11. Мокрое шлифование выполняйте только с дисками, предназначенными для этого.
12. Не отключайте шлифовальную машину, пока обрабатываемая деталь контактирует с диском.
13. Перед снятием инструмента отключайте ручные шлифовальные машины.
14. Соблюдайте правила эксплуатации и хранения абразивного инструмента.

15. Тщательно закрепите круг перед работой нажатием по плоскости всего диска. Убедитесь, что они надежно зафиксированы. Круг должен полностью прилегать к опорной тарелке.

16. Нельзя шлифовать вблизи легковоспламеняющихся веществ и во взрывоопасных помещениях. Полет искры направляйте по возможности к полу, от себя.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Учитывайте требования по технике безопасности изготовителей шлифовальных машин.

2. При выполнении шлифовки обеспечьте хорошую вентиляцию на рабочем месте.

3. Если при выполнении работ существует риск контакта диска с собственным шнуром шлифовальной машины, держите электроинструмент за специально предназначенные изолированные поверхности.

4. Оператор должен работать в индивидуальных средствах защиты:

- защитных очках;
- защитных наушниках;
- в средствах индивидуальной защиты органов дыхания .
- дополнительно при работе с ручными шлифовальными машинами должны использоваться защитные перчатки.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Необходимо соблюдать требования по транспортировке абразивного инструмента:

- избегайте механических повреждений (например ударов, падений или сгибаний);
- обеспечьте защиту от попадания осадков, росы, инея.

Храните абразивный инструмент в сухих отапливаемых помещениях.

Запрещается хранить шлифовальные диски вблизи к нагревательным приборам, холодным или влажным стенам, дверям и окнам, на полу. Так же не рекомендуется оставлять на длительное время

под воздействием прямых солнечных лучей.

Рекомендованная температура хранения абразивного инструмента 18-22°С при относительной влажности воздуха 45-65 %.

Проверяйте на абразивном инструменте или на его упаковке наличие предупреждений и информации по безопасности:



Не использовать
для мокрого
шлифования



Надеть
СИЗ
органов слуха



Надеть
СИЗ
органов дыхания



Надеть
перчатки



Надеть
защитные
очки



Утилизировать
как бытовые
отходы



Прочитайте
инструкцию



Соответствует
ТР ТС 010/2011

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ! Гарантийные обязательства не распространяются:

- на неисправности, возникшие в результате несоблюдения потребителем предписаний инструкции по эксплуатации;
- на механические повреждения, вызванные внешними или любыми иными воздействиями;
- на неисправности, возникшие из-за использования инструмента не по назначению;
- на неисправности, возникшие в результате стихийных бедствий, неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на диск (дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды);
- на неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения диска.

Использование, вопреки данным условиям, является нарушением правил эксплуатации.

Претензии по качеству (работоспособности) абразивного инструмента принимаются на основании заполненного акта-рекламации установленной формы и при наличии рекламационного изделия. Рассмотрение претензии проводится, если не были нарушены рекомендации по эксплуатации инструмента.

РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Реализация оборудования осуществляется через розничные торговые точки и промышленные предприятия согласно законодательству РФ. Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран-участников Таможенного союза.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



Адрес и контактный телефон
уполномоченной организации-производителя:
ООО «Абразив Сервис», 162604, РФ, Вологодская обл.,
г. Череповец, Кирилловское шоссе, 86 В, тел.: 8 (800) 550-56-46
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями
ТР ТС 010/2011.



Произведено в России.
Требования безопасности по ГОСТ Р 52588-2011.