



all for HoReCa

Производитель:	ZHEJIANG TETCH ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD NO. 650 HAIGONG RD. HAICHENG STR. LONGWAN, WENZHOU ZHEJIANG CHINA
Импортер:	ООО «БийксДжи» Адрес: Россия, 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д.58, эт 1 пом XIII ком 98/1005



www.bxg-pro.ru



ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ РУК



BXG-JET-3200

BXG-JET-3200C

BXG-JET-3200D

UV-Cleanse

BXG-JET-3200

BXG-JET-3200C

BXG-JET-3200D

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Описание :



all for HoReCa

1. Прибор изготовлен из прочного ABS-пластика с цельными наружными и антивандальными стопорными винтами, что обеспечивает простоту установки и высокие антивандальные свойства.
2. Оснащен антибактериальным фильтром HEPA, обеспечивающим максимальную чистоту и гигиеничность воздуха, используемого для сушки рук пользователя.
3. Встроенная система UV-Cleanse обеспечивает обеззараживание воздуха за счет УФ стерилизации - в результате происходит инактивация 99% бактерий и вирусов подаваемого на руки воздуха.
3. ECO Air Sensor - определит температуру воздуха в помещении, а затем автоматически отрегулирует температуру воздушного потока, чтобы снизить эксплуатационные расходы.
4. Воздуховодные отверстия выполнены из ABS-пластика в состав которого дополнительно включены антибактериальные и антигрибковые компоненты, предотвращающие возникновению и размножению бактерий, грибов и плесени в воздуховодном тракте. Данная зона отмечена желтым цветом.
5. Благодаря инфракрасному датчику и технологии микропроцессорного управления обеспечивается надёжная и точная работа прибора. Прибор оснащен инфракрасным датчиком для автоматического включения. Использование сушилки для рук позволяет экономить на бумажных салфетках и полотенцах.
6. Прибор оснащен универсальным высокоскоростным двигателем с частотой вращения 30000 об/мин, и скоростью воздушного потока 120 м/сек. Все это позволяет высушить руки не более 7 секунд.
7. Сушилка оснащена функцией автоматического отключения при перегреве, защитой от перегрузки по току, благодаря чему обеспечивается безопасность устройства.
8. Оснащен зеленым/ синим передним световым индикатором, который, следовательно, обеспечивает визуальную индикацию работы.
9. Возможно как обычное подключение - с помощью вилки, так и скрытое.

Прочтите перед установкой:



ВНИМАНИЕ

Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство и убедитесь в том, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению Вашей электросети.

Запрещается тянуть за шнур электропитания или вешать на него одежду.

Запрещается класть на устройство огнеопасные предметы. Не соблюдение этого требования может привести к пожару или другим несчастным случаям.

Использование устройства лицами, страдающими психическими расстройствами, или детьми должно осуществляться под надзором.

Запрещается прикасаться к вилке шнура электропитания мокрыми руками. Не соблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.

Во избежание удара электрическим током отключайте питание перед осмотром и техническим обслуживанием устройства.

При выполнении технического обслуживания не допускайте попадания воды вовнутрь устройства, поскольку это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.

Запрещается сушить влажную одежду с помощью устройства.

Запрещается закрывать воздуховыпускное отверстие руками или другими посторонними предметами, а также просовывать в него металлические предметы, поскольку это может привести к поражению электрическим током или повреждению устройства.

Запрещается устанавливать сушилку в помещениях с коррозионной, огнеопасной, запыленной средой, высокой температурой или повышенной влажностью. Не соблюдение этого требования может привести к повреждению устройства.



Если устройство не включается или работает не корректно, выключите питание прибора и обратитесь к квалифицированному техническому специалисту.

- Просьба установить автоматические выключатели к электросети к которой вы будете подключать сушилку.
- Не устанавливайте сушилку в местах рядом с водой или водяным паром. Не устанавливайте в помещениях с повышенной влажностью, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Сушилка должна быть установлена на ровную прочную стену.
Монтаж сушилки должен выполнять квалифицированный специалист.

Компоненты:




all for HoReCa

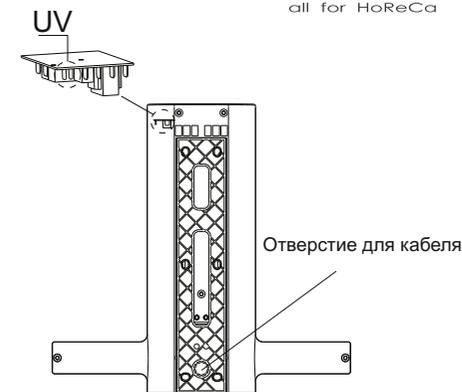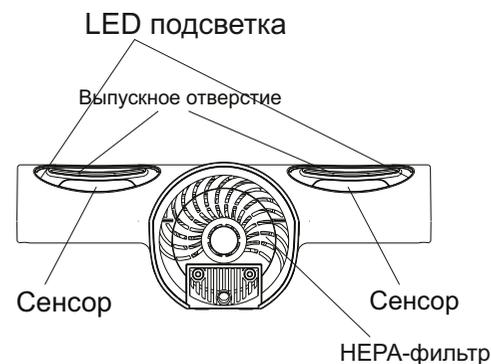

Технические характеристики:

Номин. напряжение	Ac220В~	Класс пыли/влагозащиты	Ip24
Вес нетто BXG-JET-3200/BXG-JET-3200C BXG-JET-3200D	2,54 кг.	Габаритные размеры (ШxГxВ)	320x312x113 мм
Номин. частота	50Гц	Расстояние до ИК-датчика	12±3см
Номин. мощность	1200Вт	Скорость возд. потока	120м/сек
Мощность двигателя	800Вт	Время сушки рук	5-7 сек
Рабочая температура окружающей среды	0-40°C	Нагревательный элемент	PTC


Очистка HEPA фильтра:

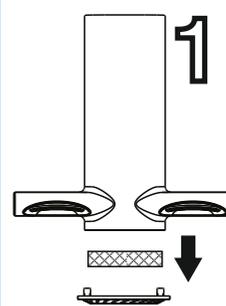

Извлеките фильтр


2

Произведите очистку фильтра с помощью пылесоса. Не мойте фильтр водой. Произведите замену фильтра по мере его загрязнения, но не реже 1 раз в год

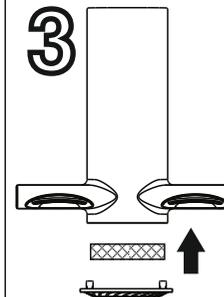

После очистки/замены установите фильтр обратно.

Габариты изделия

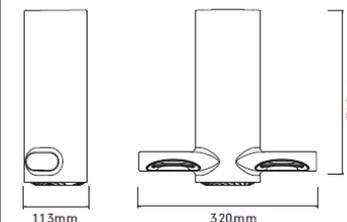

ВНИМАНИЕ!

При снижении мощности работы сушилки пожалуйста производите очистку/замену HEPA фильтра.

Комплектация:

B X G
all for HoReCa

	Описание	Кол-во	Заметки
A	Электросушилка для рук	1	
B	Руководство по эксплуатации	1	
C	Крепежный шаблон	1	
D	Дюбель	6	
E	Саморезы	6	

Схема установки: (к розетке)

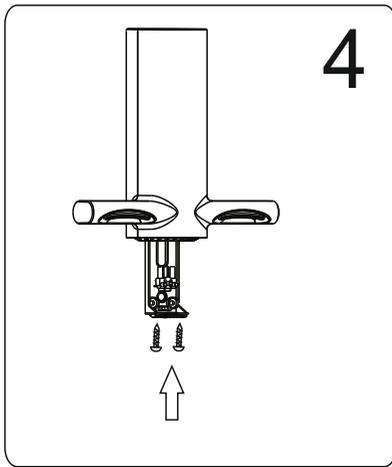
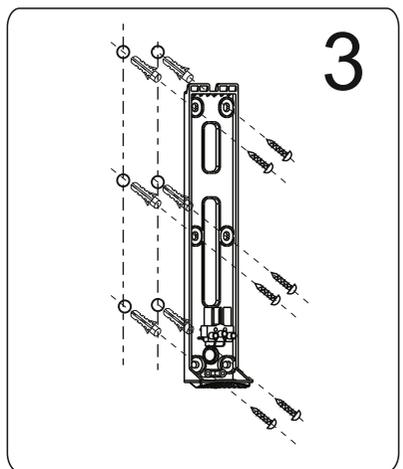
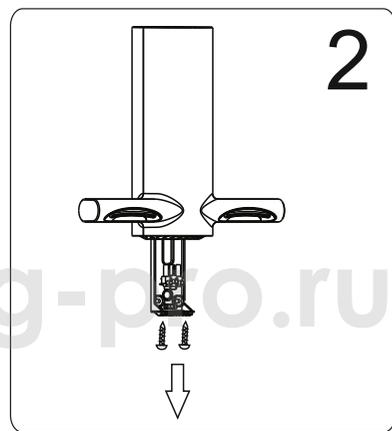
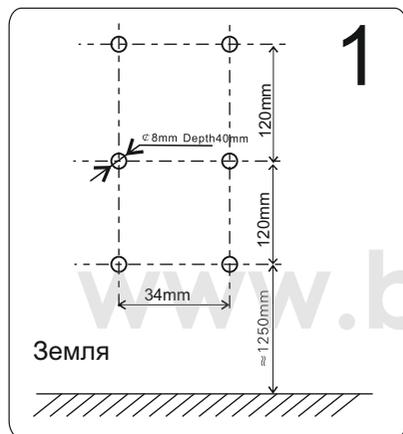
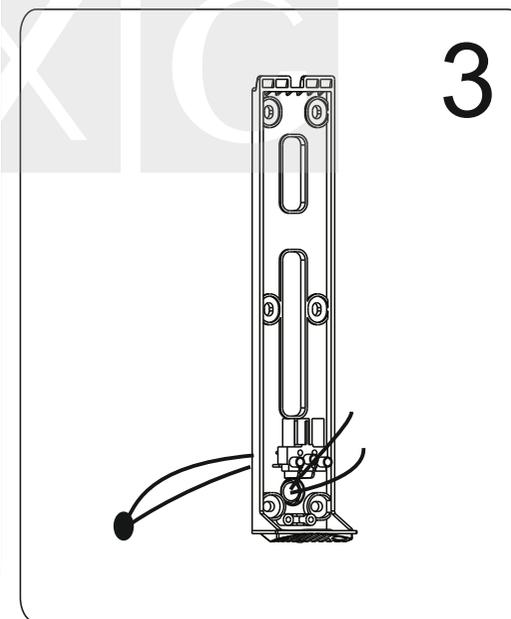
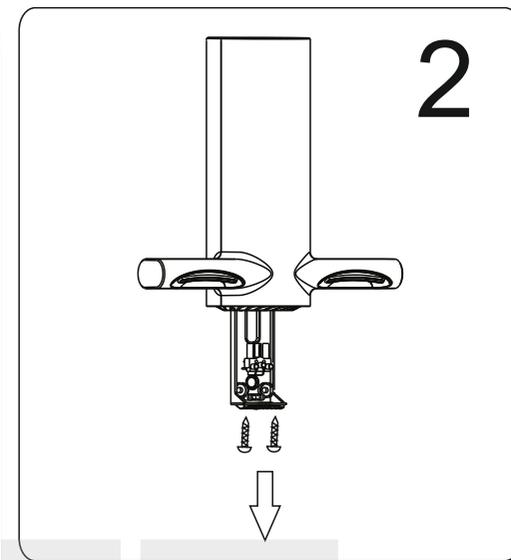
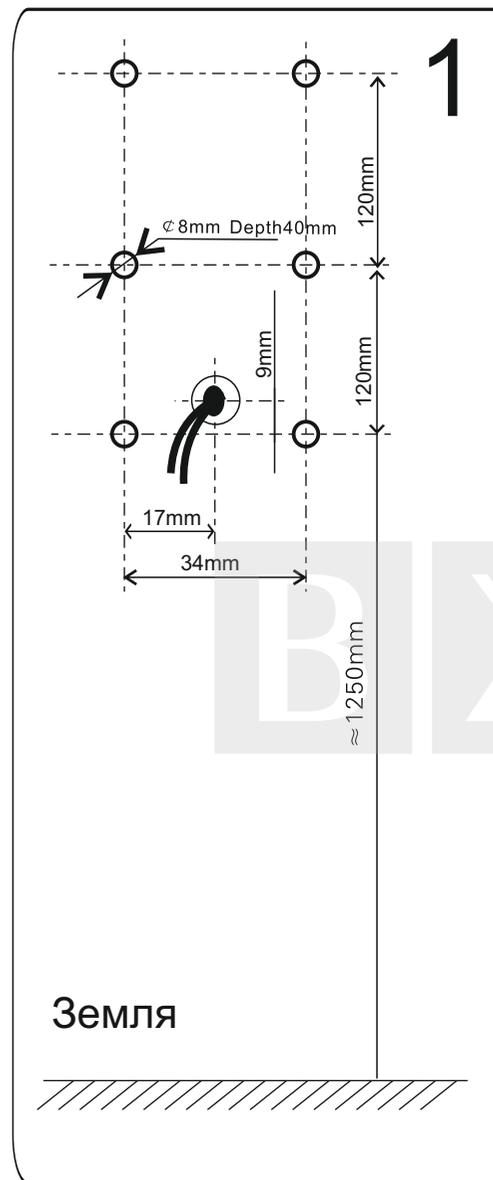


Схема установки: (скрытая проводка)

B X G
all for HoReCa




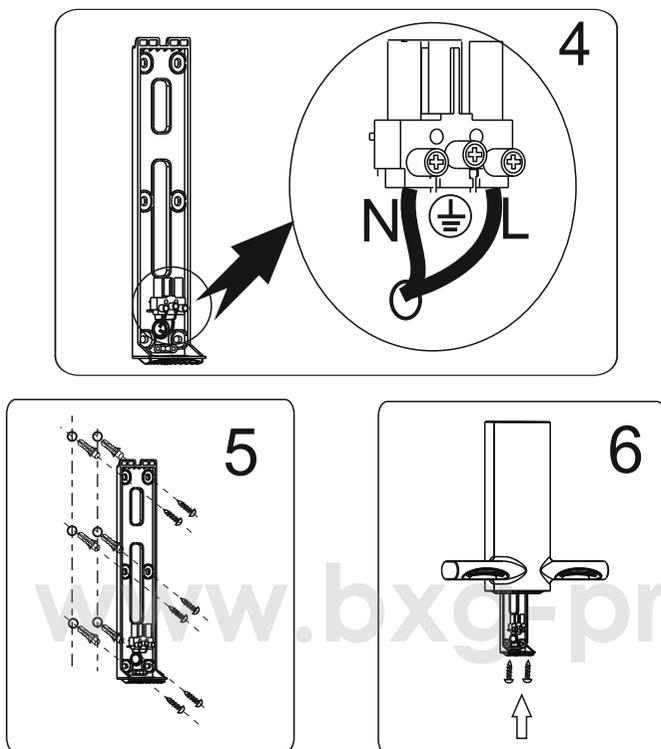


Схема сушки рук :

1. Не касайтесь устройства.
2. Стряхните с рук лишнюю воду.
3. Поместите руки под выпускное отверстие, сушилка включится.
4. Слегка и быстро потирайте руки
5. После сушки уберите руки, сушилка отключится

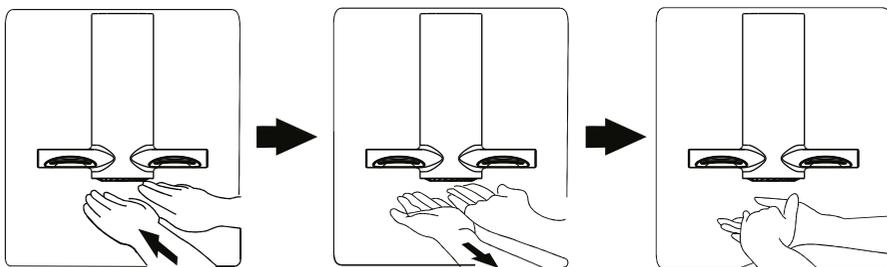

Поддержка:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед выполнением чистки сушилки ее необходимо отключить от сети электропитания. Следует использовать нейтральное моющее средство. Во избежание повреждений запрещается использовать химически активные и абразивные вещества для чистки корпуса сушилки. Не следует использовать жесткие нейлоновые щетки, чтобы не поцарапать гладкую поверхность сушилки.
- При возникновении неисправности сразу отключите электропитание прибора, прекратите его использование и обратитесь к квалифицированным специалистам.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, его следует отключить от электросети, очистить, поместить в упаковку и положить на хранение в чистое, сухое помещение.
- Регулярно (раз в месяц) протирайте датчики автоматического включения, расположенные рядом с воздуховыпускным отверстием. При невыполнении данной операции прибор со временем перестает автоматически отключаться.

Гарантийное обслуживание :

Гарантийный ремонт осуществляется в течение всего гарантийного срока. Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении правильно и точно заполненного гарантийного талона с указанием: модели, серийного номера изделия, гарантийного срока, названия фирмы-продавца, адреса или телефона с печатью фирмы-продавца с указанной датой продажи.

В случае невозможности устранения возникшей неисправности фирма-продавец после составления акта технической экспертизы Сервис-центром обязана произвести замену неисправного изделия на новое исправное изделие. Неисправное оборудование для замены принимается в полной комплектности и в оригинальной упаковке.

Оборудование снимается с гарантии в следующих случаях:

- гарантийный талон утерян, в нём сделаны изменения, отсутствует дата прода жи;
- эксплуатация оборудования не соответствовала инструкции по эксплуатации;
- применение при самостоятельном обслуживании материалов и жидкостей, повлекших изменения свойств оригинальных материалов оборудования;
- несанкционированная модификация или ремонт оборудования;
- механические повреждения;
- по другим причинам, выходящим за рамки обычной эксплуатации прибора.

Настоящая гарантия не включает в себя техническое обслуживание по чистке и регулировке оборудования, замену расходного материала, подвергающегося естественному износу в период эксплуатации.

Гарантийный талон

Серийный номер	
Дата продажи	
Наименование фирмы-продавца	
Адрес и контактный телефон продавца:	

Гарантийный ремонт предоставляется сроком
__ мес., со дня продажи, при предъявлении
гарантийного талона и товарной накладной
или товарного чека.

Печать и подпись фирмы-продавца:

М.П.