

all for HoReCa



ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ
ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ РУК



www.bxg-pro.ru

all for HoReCa

BXG		CE
Производитель:	ZHEJIANG TETCH ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD NO. 650 HAIGONG RD, HAICHENG STR. LONGWAN, WENZHOU ZHEJIANG CHINA	
Импортер:	ООО «БийксДжи» Адрес: Россия, 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д.58, эт 1 пом XIII ком 98/1005	



www.bxg-pro.ru



BXG-JET-5700A

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер	
Дата продажи	
Наименование фирмы-продавца	
Адрес и контактный телефон продавца:	

Гарантийный ремонт предоставляется сроком
__ мес., с даты продажи, при предъявлении
гарантийного талона и товарной накладной
или товарного чека.

Печать и подпись фирмы-продавца:

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели
высокоскоростную электросушилку для рук
BXG-JET-5700A

Если Вы не являетесь опытным техническим специалистом, не
пытайтесь установить устройство самостоятельно. Это может
быть опасно, а также может стать причиной некорректной
работы устройства.

Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принцип
работы устройства перед его установкой и использованием.



СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
ОПИСАНИЕ.....	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	7
КОМПОНЕНТЫ.....	8
УСТАНОВКА	9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	12
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	12
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	13
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	14

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный ремонт осуществляется в течение всего гарантийного срока.

Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении правильно и точно заполненного гарантийного талона с указанием: модели, серийного номера изделия, гарантийного срока, названия фирмы-продавца, адреса или телефона с печатью фирмы-продавца с даты продажи.

В случае невозможности устранения возникшей неисправности фирма-продавец после составления акта технической экспертизы Сервис-центром обязана произвести замену неисправного изделия на новое исправное изделие. Неисправное оборудование для замены принимается в полной комплектности и в оригинальной упаковке.


Оборудование снимается с гарантии в следующих случаях:

- гарантийный талон утерян или в нём сделаны изменения;
- эксплуатация оборудования не соответствовала инструкции по эксплуатации;
- применение при самостоятельном обслуживании материалов и жидкостей, повлекших изменения свойств оригинальных материалов оборудования;
- несанкционированная модификация или ремонт оборудования;
- механические повреждения;
- по другим причинам, выходящим за рамки обычной эксплуатации прибора.

Настоящая гарантия не включает в себя техническое обслуживание по чистке и регулировке оборудования, замену расходного материала, подвергающегося

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. После установки и подключения к сети электропитания сушилка для рук готова к эксплуатации.
2. Поднесите руки к воздуховыпускному отверстию. Сушилка автоматически включится, загорится индикатор красного цвета на корпусе и из воздуховыпускного отверстия начнёт выходить поток очищенного воздуха.
3. После того как Вы уберёте руки, сушилка автоматически отключится в течении 2 секунд, на корпусе сушилки загорится индикатор зеленоватого цвета.
4. При непрерывной работе сушилка автоматически отключится через 60 секунд.
5. Чтобы продолжить сушку рук, уберите руки и поднесите их повторно. Сушилка снова включится.

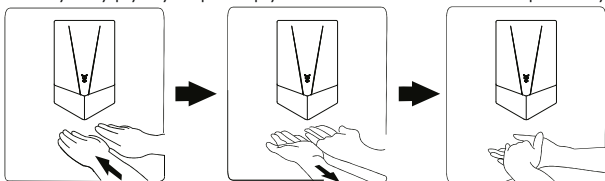

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед выполнением чистки сушилки ее необходимо отключить от сети электропитания. Следует использовать нейтральное моющее средство. Во избежание повреждений запрещается использовать химически активные и абразивные вещества для чистки корпуса сушилки. Не следует использовать жесткие нейлоновые щетки, чтобы не поцарапать гладкую поверхность сушилки.

При возникновении неисправности сразу отключите электропитание прибора, прекратите его использование и обратитесь к квалифицированным специалистам.


Если устройство не используется в течение длительного времени, его следует отключить от электросети, очистить, поместить в упаковку и положить на хранение в чистое, сухое помещение.

Регулярно (раз в месяц) протирайте датчик автоматического включения. При невыполнении данной операции прибор со временем перестает автоматически отключаться.

● Очистка фильтра

Рекомендовано производить очистку фильтра минимум один раз в месяц.

1. Снимите корпус сушилки и аккуратно извлеките воздушный фильтр.
 2. Аккуратно отряхните фильтр руками или воспользуйтесь пылесосом.
- Если фильтр сильно загрязнен, рекомендуется его заменить.
3. Установите фильтр в исходное положение и зафиксируйте корпус сушилки при помощи боковых винтов.

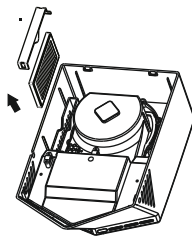

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Если Вы будете использовать устройство неправильно или не будете соблюдать рекомендованные меры безопасности, это может привести к серьёзной травме.



Важно! Всегда строго соблюдайте данные инструкции.

Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство и убедитесь в том, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению Вашей электросети. Запрещается тянуть за шнур электропитания или вешать на него одежду.

Запрещается класть на устройство огнеопасные предметы. Несоблюдение этого требования может привести к пожару или другим несчастным случаям.

Использование устройства лицами, страдающими психическими расстройствами, или детьми должно осуществляться под надзором.

Запрещается прикасаться к вилке шнура электропитания мокрыми руками. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.

Во избежание удара электрическим током отключайте питание перед осмотром и техническим обслуживанием устройства.

При выполнении технического обслуживания не допускайте попадания воды вовнутрь устройства, поскольку это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.

Запрещается сушить влажную одежду с помощью устройства.

Запрещается закрывать воздуховыпускное отверстие руками или другими посторонними предметами, а также просовывать в него металлические предметы, поскольку это может привести к поражению электрическим током или повреждению устройства.

Запрещается устанавливать сушилку в помещениях с коррозионной, огнеопасной, запыленной средой или высокой температурой. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению устройства.

Если устройство не включается или работает не корректно, выключите питание прибора и обратитесь к квалифицированному техническому специалисту.

ОПИСАНИЕ

BXG-JET-5700A -это интеллектуальная высокоскоростная сушилка для рук нового поколения с функцией ультрафиолетового обеззараживания. Сушилка выполнена из нержавеющей стали марки SS304 в цвете хром

Управление. В этом устройстве применены самые передовые промышленные технологии. Прибор оснащен инфракрасным датчиком для автоматического включения. Использование сушилки для рук позволяет экономить на бумажных салфетках и полотенцах.

Гигиеничность. Сушилка оснащена HEPA фильтром и ультрафиолетовым излучателем, которые обеззараживают воздух, подаваемый на руки. Излучение от УФ светодиодов абсолютно безопасно для человека, но губительно для микроорганизмов. Длина волны излучения находится в пределах 395-405 нм.

Интеллектуальность. Благодаря инфракрасному датчику и технологии микропроцессорного управления обеспечивается надёжная и точная работа прибора. Внедрена интеллектуальная система регулирования температуры подаваемого воздуха - сушилка самостоятельно определяет необходимую комфортную температуру, подаваемую на руки, в зависимости от температуры окружающей среды.

Производительность. Модернизированный двигатель обеспечивает чрезвычайно высокую скорость воздушного потока - до 155 м/с., что позволяет высушить руки за 5-7 сек.






Компактность и прочность. Прибор имеет современный, эргономичный дизайн и приятный внешний вид, корпус выполнен из нержавеющей стали марки SS304.

Безопасность. Сушилка оснащена функцией автоматического отключения при перегреве, защитой от перегрузки по току, благодаря чему обеспечивается безопасность устройства.

Сушилка идеально подходит для установки в туалетных комнатах гостиниц, офисных помещений, ресторанов, спортзалов, торговых центров и т.д.





УСТАНОВКА

УСТАНОВКА СУШИЛКИ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СКРЫТОЙ ПРОВОДКОЙ

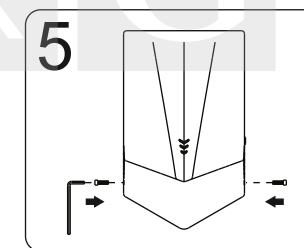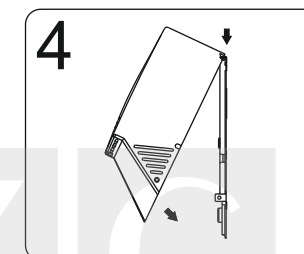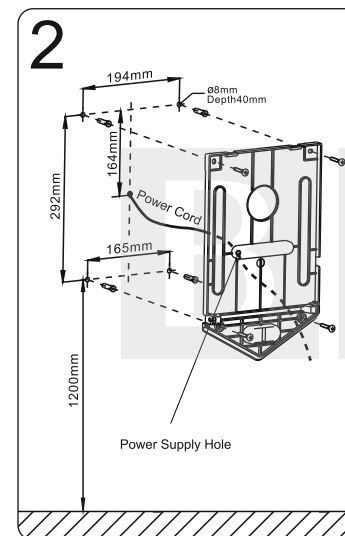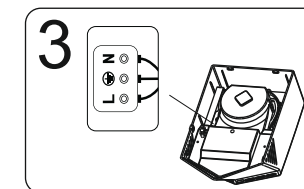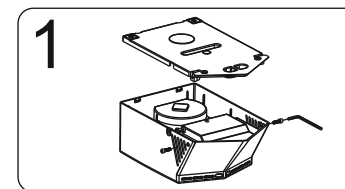

1. Прodelайте шаги 1 и 2 также как и при обычном подключении (стр.9) (рисунок 1-2).
2. Снимите корпус сушилки, отсоедините шнур питания от клеммы (рисунок 3), и выньте его с внутренней стороны.
3. Пропустите провод питания через отверстие для подачи питания, как показано на рисунке 2.
4. Подсоедините провод, на который будет подаваться фазовое напряжение к клеммной колодке "L". Подсоедините нейтральный провод к клеммной колодке "N", как показано на рисунке 3.
5. Установите корпус сушилки в исходное положение и затяните боковые винты (Рисунок 3-4).

УСТАНОВКА

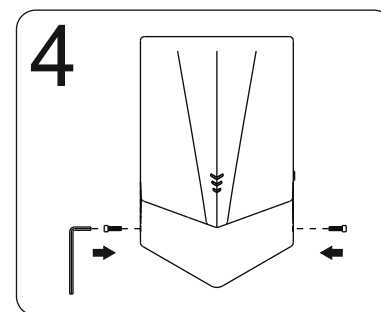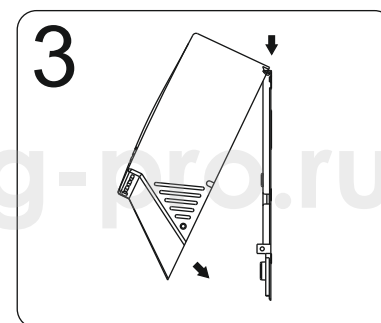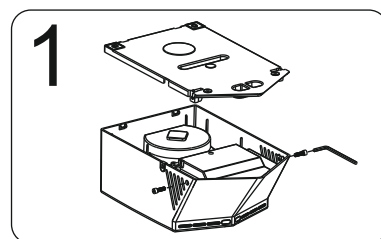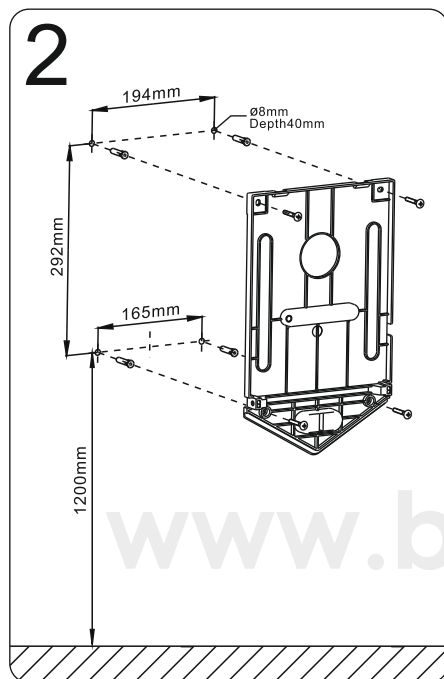


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Напряжение / частота тока	220В-240В ± 5% / 50-60 Гц
Номинальная мощность	1300 Вт
Скорость воздушного потока	155 м/с
Время сушки	5-7 сек
Габаритные размеры (ШхГхВ) мм	234х142х392 мм
Вес нетто BXG-JET-5700A	4,4 кг.
Материал BXG-JET-5700A	Нержавеющая сталь (SS304)
Цвет BXG-JET-5700A	Хром
Класс электроизоляции	II
Класс влагозащиты корпуса	IP24
Антибактериальный Ультрафиолет	λР 395-405 Нм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Описание	Кол-во	
A	Электросушилка для рук	1	
B	Руководство по эксплуатации	1	
C	Крепежный шаблон	1	
D	Анкерные дюбеля	4	
E	Саморезы	4	
F	Плоская шайба	4	
G	Шестигранный ключ	1	

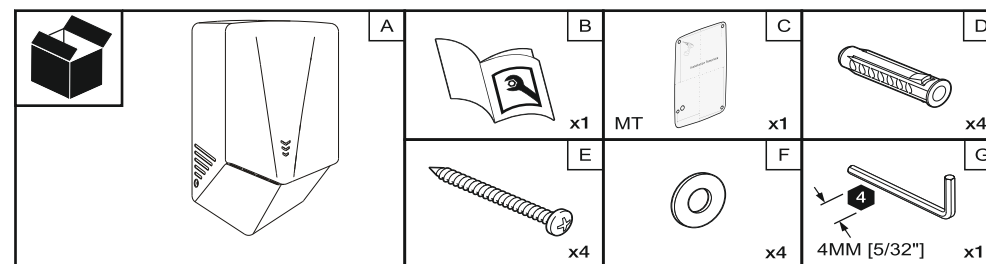

КОМПОНЕНТЫ

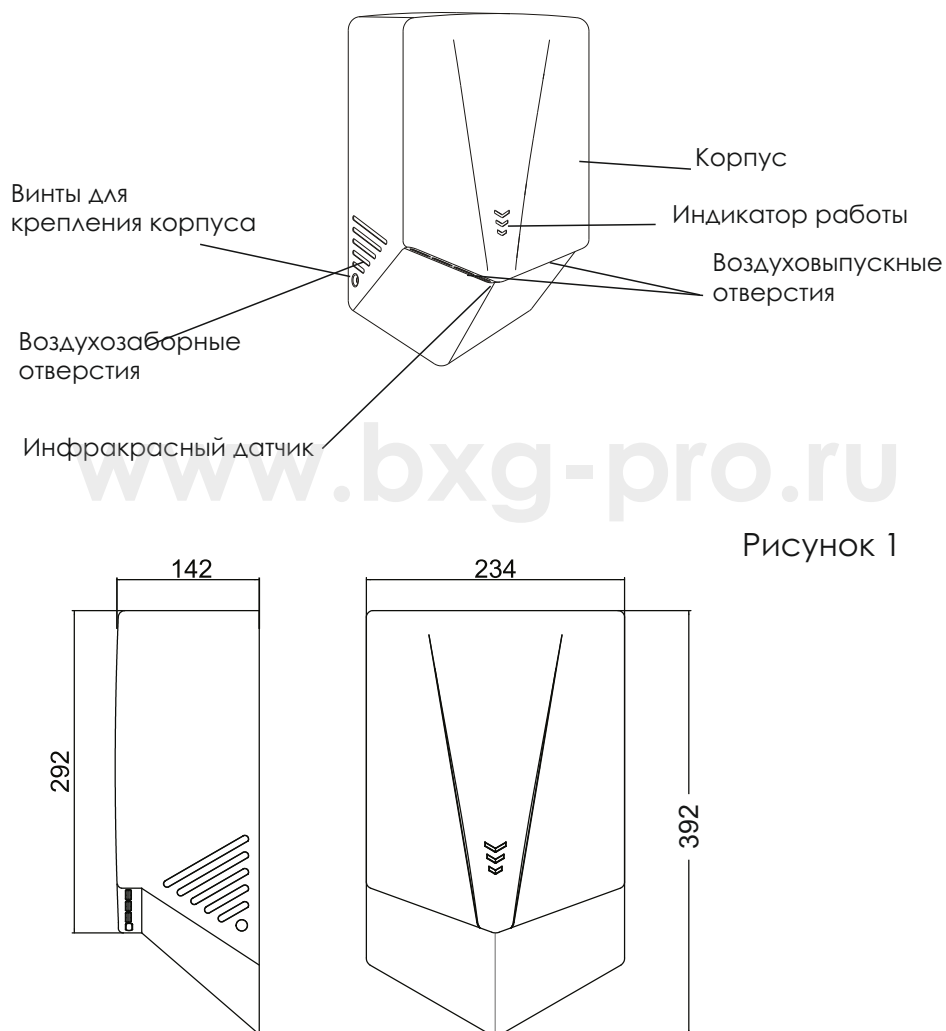

УСТАНОВКА

- Сушилка должна быть установлена на ровную прочную стену.
- Монтаж сушилки должен выполнять квалифицированный специалист.
- Установите устройство в месте, где его использование будет наиболее комфортным.

УСТАНОВКА СУШИЛКИ ОБЫЧНЫМ МЕТОДОМ (С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ШНУР ПИТАНИЯ)

1. Открутите два винта, расположенные в боковых частях корпуса, при помощи шестигранного торцевого ключа и снимите крышку корпуса сушилки (Рисунок 1).
2. Разместите крепёжный шаблон на стене на желаемую высоту и отметьте места расположения 4-х монтажных отверстий. Просверлите четыре отверстия в стене, на которую будет устанавливаться сушилка. Вставьте в просверленные отверстия дюбели и закрепите устройство на стене при помощи шурупов, входящих в комплект поставки (Рисунок 2).
3. Установите корпус сушилки в исходное положение и затяните боковые винты (Рисунок 3-4).
4. Подключите штепсельную вилку шнура электропитания к розетке.