



RT-FM2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**ПЕНОРАСПЫЛИТЕЛЬ
РУЧНОЙ 2 л**

Благодарим вас за приобретение продукции компании RUNTEC. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долгую и безопасную его работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.




ВНИМАНИЕ! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ!

Обратите внимание на требования по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего использования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем емкости	2 л	Максимальное давление	8 бар/116 psi
РН жидкости	3-8	Необходимое давление	3 бар/43.5 psi
Максимальная температура	60°C/140°F	Материал	ПНД, алюминий

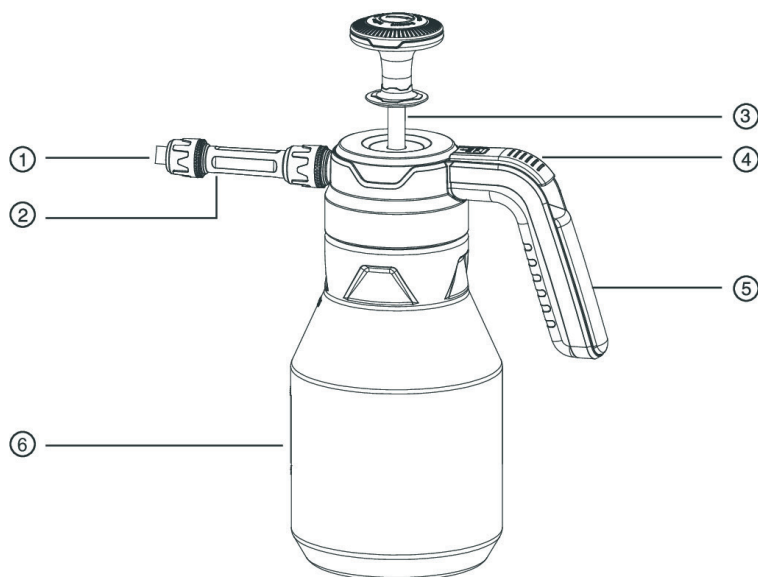

- 1 – Сопло для распыления
- 2 – Пеногенератор
- 3 – Алюминиевый рычаг насоса

- 4 – Блокируемый курок
- 5 – Рукоятка
- 6 – Емкость

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


- Пенораспылитель предназначен для распыления бесспиртовых жидкостей во время уборки дома и мойки автомобилей. Запрещается использовать его для распыления кислот, спирта, бензина и других сильно коррозионных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей. Допустимый РН жидкости – 3-8.
- Если вы почувствуете значительное сопротивление при нажатии на насос, давление в бутылке достаточно. Избегайте перекачивания, чтобы продлить срок службы пенораспылителя.
- После каждого использования следует сбросить давление, опустошить емкость и тщательно промыть изделие чистой водой.
- Храните пенораспылитель в прохладном месте, избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить повреждение.

НАНЕСЕНИЕ ПЕНЫ

1. Присоедините насадку как указано на рисунке. Обратите внимание, что уплотнитель нельзя переворачивать. После сборки проверьте пенораспылитель на наличие утечек.




2. Смешайте воду и моющее средство.

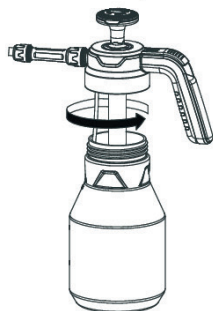

Открутите и снимите насадку



Добавьте воду и моющее средство

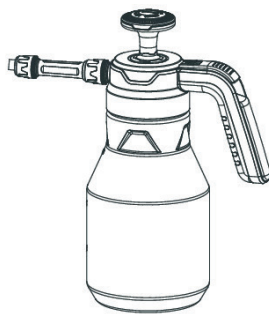


Установите насадку




ВНИМАНИЕ! Добавляйте моющее средство только в рекомендуемых пропорциях, указанных в инструкции производителя.


3. Нанесите пену на поверхность.

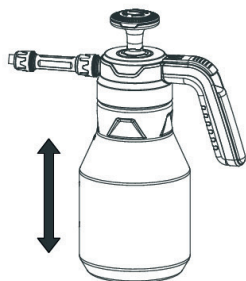


Встряхните, чтобы смешать воду и моющее средство

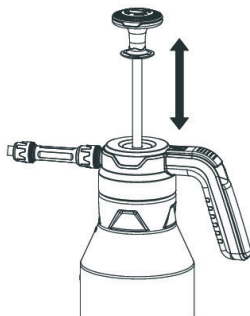


Качайте поршень вверх-вниз около 30-40 раз, чтобы создать давление

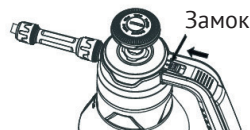


4. После того как пена перестанет разбрызгиваться, повторите пункт 3. Для нанесения пены на легковой автомобиль обычно хватает 3 раз.

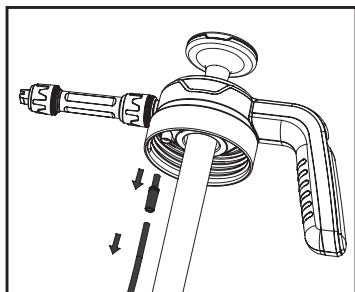УСТАНОВКА НАСАДКИ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ


1. Снимите трубку и соединительный переходник

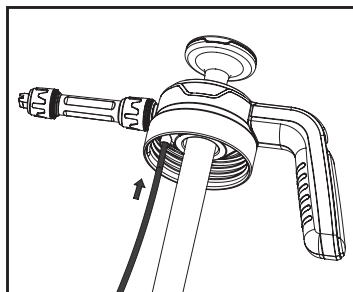

2. Вставьте трубку в отверстие

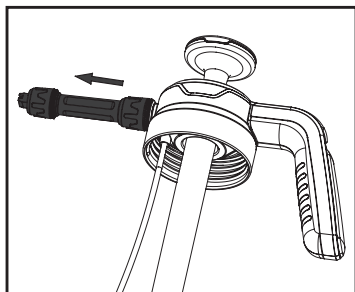

3. Поверните пенную насадку против часовой стрелки, чтобы снять ее

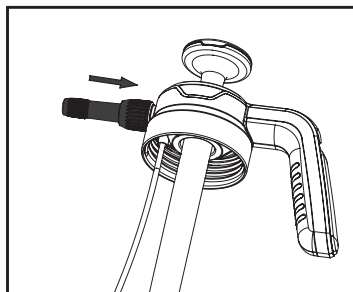

4. Установить распылительную насадку для воды, повернув ее по часовой стрелке

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде в сопровождении документов, подтверждающих дату продажи (кассовый чек или товарный чек, гарантийный талон, емсли есть).
2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком, дефектом материала или конструкции. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
3. Для сохранения гарантийных обязательств, при эксплуатации следует соблюдать правила установленные производителем. Это означает: избегать грубого обращения, использовать по назначению, осуществлять бережное хранение и уход, самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.

4. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие гарантийного талона, документов подтверждающих дату продажи;
 - использование инструмента не по назначению;
 - наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
 - при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
 - наличие признаков самостоятельного ремонта;
 - наличие признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие внутренних и наружных загрязнений.
5. Следующие случаи не входят в рамки гарантийного обслуживания:
 - повреждение в результате распыления неподходящих жидкостей;
 - повреждения, вызванные падением;
 - повреждения, вызванные распылением горячих жидкостей;
 - повреждения, возникшие в результате самостоятельного демонтажа и модификации изделия.

Срок гарантии: **12 МЕСЯЦЕВ** со дня продажи.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ:			
Модель			
Торговая организация			
Проверил и продал	ФИО:		Подпись:
Дата продажи		Печать	
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ:			
С условиями гарантии ознакомлен:	ФИО:		Подпись



RUNTEC

runtec-shop.ru