

RED LINE AIR

Инструкция по подключению IP камеры RedLine AIR к сервису облачного видеонаблюдения IPEYE

НАЧАЛО: ПОДКЛЮЧЕНИЕ К IPEYE

Сложность: низкая

Время: 5 минут

Потребуется:

- компьютер (ПК) с браузером
- PoE коммутатор или инжектор
- сетевой кабель RJ45 (патчкорд)

Данные для подключения к камере

IP адрес: 192.168.1.120

Пользователь: admin

Пароль: 123456

Данные для подключения к IPEYE

Сайт: ipeye.ru

Приложение: отсканируйте QR код




iOS



Android OS

ШАГ 1. А ЕСЛИ ПОДКЛЮЧАЕТЕ ОДНУ КАМЕРУ

Подключите камеру с помощью патчкорда к PoE-инжектору/коммутатору. Инжектор соедините с роутером и подключите к электросети

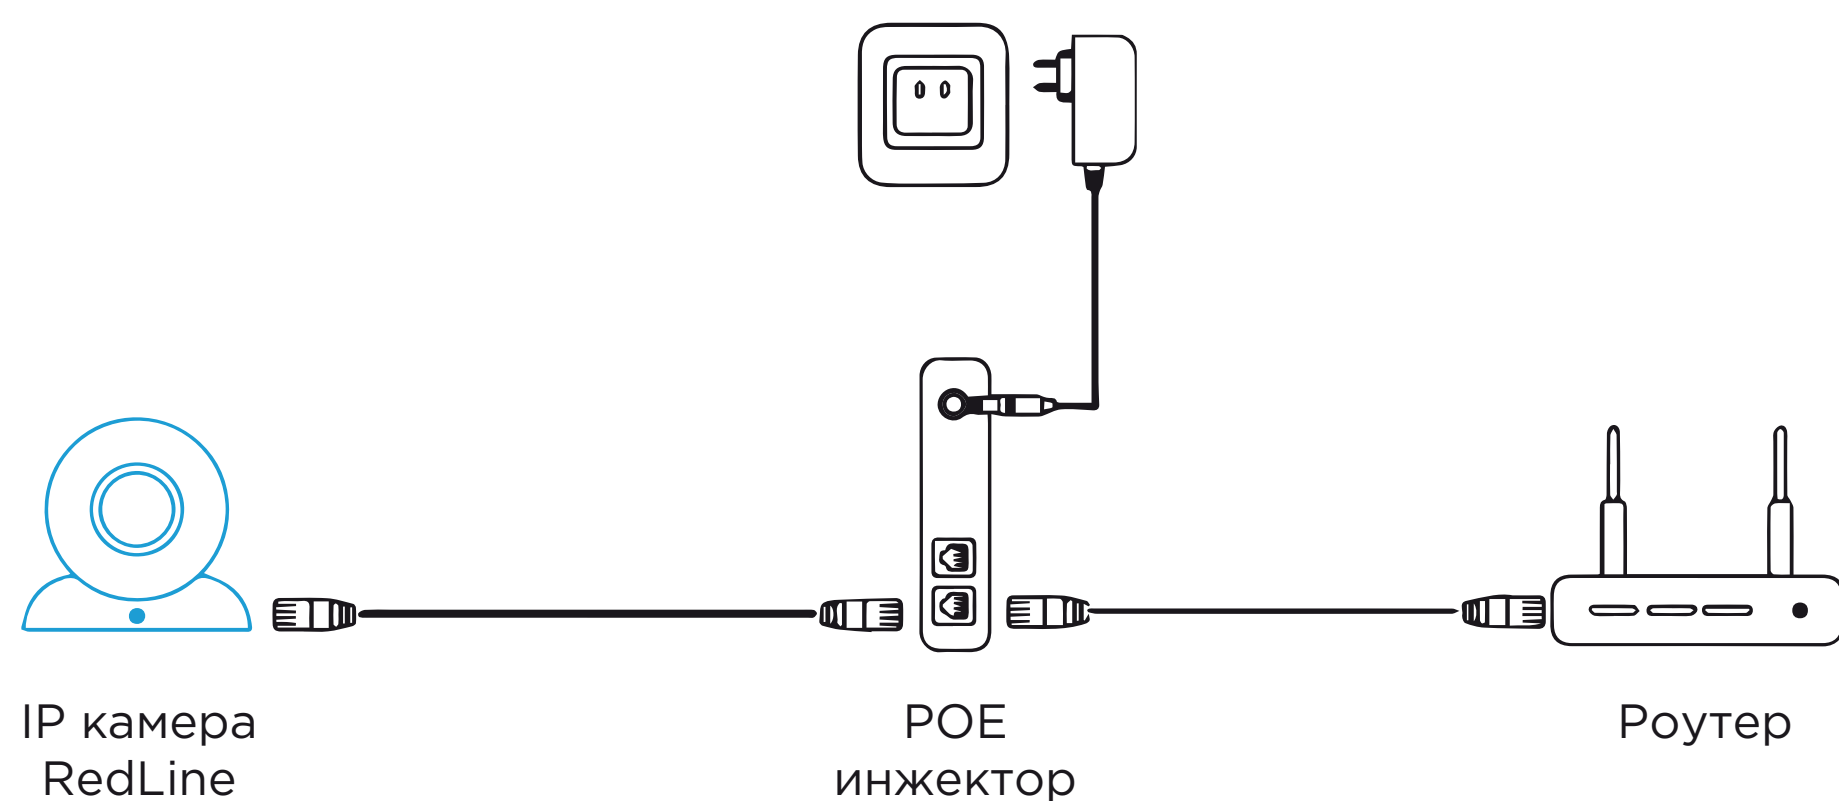


ШАГ 1. Б ЕСЛИ ПОДКЛЮЧАЕТЕ НЕСКОЛЬКИХ КАМЕР

Если вам необходимо подключить к сервису IPEYE несколько камер, делайте это последовательно:

Этап 1: подключите первую камеру и пройдите по всем шагам настройки (включая добавление в IPEYE).

Этап 2, 3: повторите процедуру полностью для каждой следующей камеры. Такая последовательность нужна, чтобы избежать конфликта IP адресов.

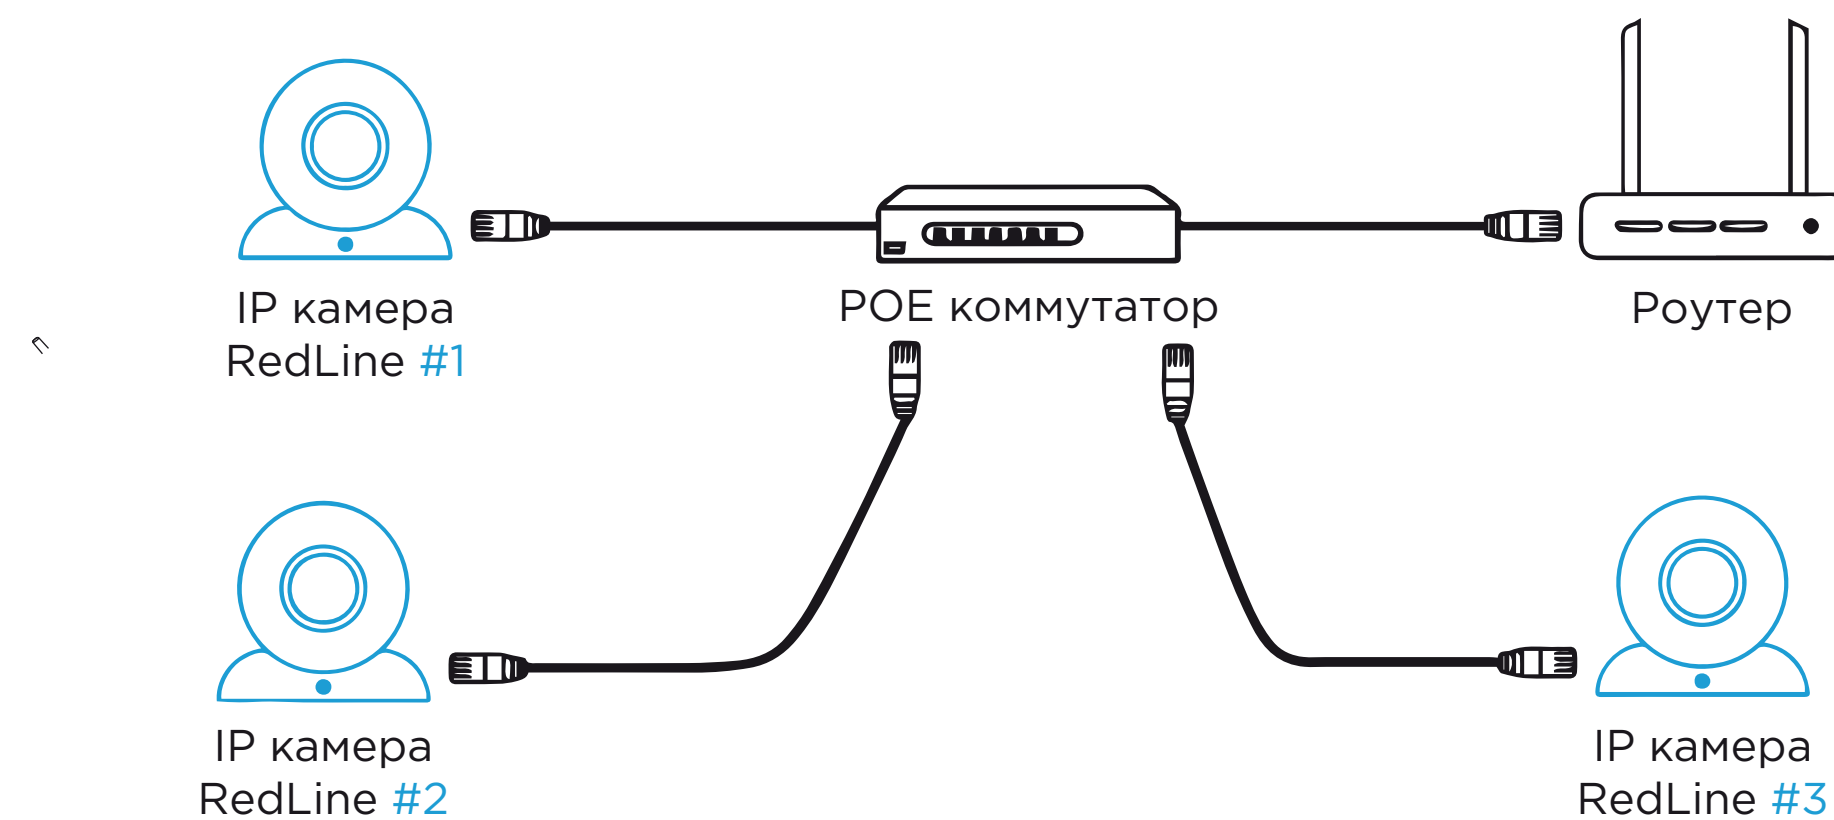

ШАГ 2 СОЗДАЙТЕ АККАУНТА IPEYE ЧЕРЕЗ ПК

Перейдите на сайт IPEYE ipeye.ru с компьютера и зарегистрируйте личный кабинет (Вход>Зарегистрироваться), сохраните учётные данные.




ШАГ 3 НАСТРОЙТЕ СЕТЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ ЧЕРЕЗ ПК

Скачайте утилиту Device Config Tool по ссылке: <https://clck.ru/3NoFxi> или отсканировав QR код и передав ссылку на компьютер. Установите утилиту на компьютер в одной сети с камерой. Проведите поиск устройств (кнопка Search), установите отметку напротив вашей камеры, введите логин и пароль в низу окна утилиты, установите Net Mode **DHCP** и примените настройки (**Modify**)




Включив DHCP, вы введёте камеру в вашу локальную сеть

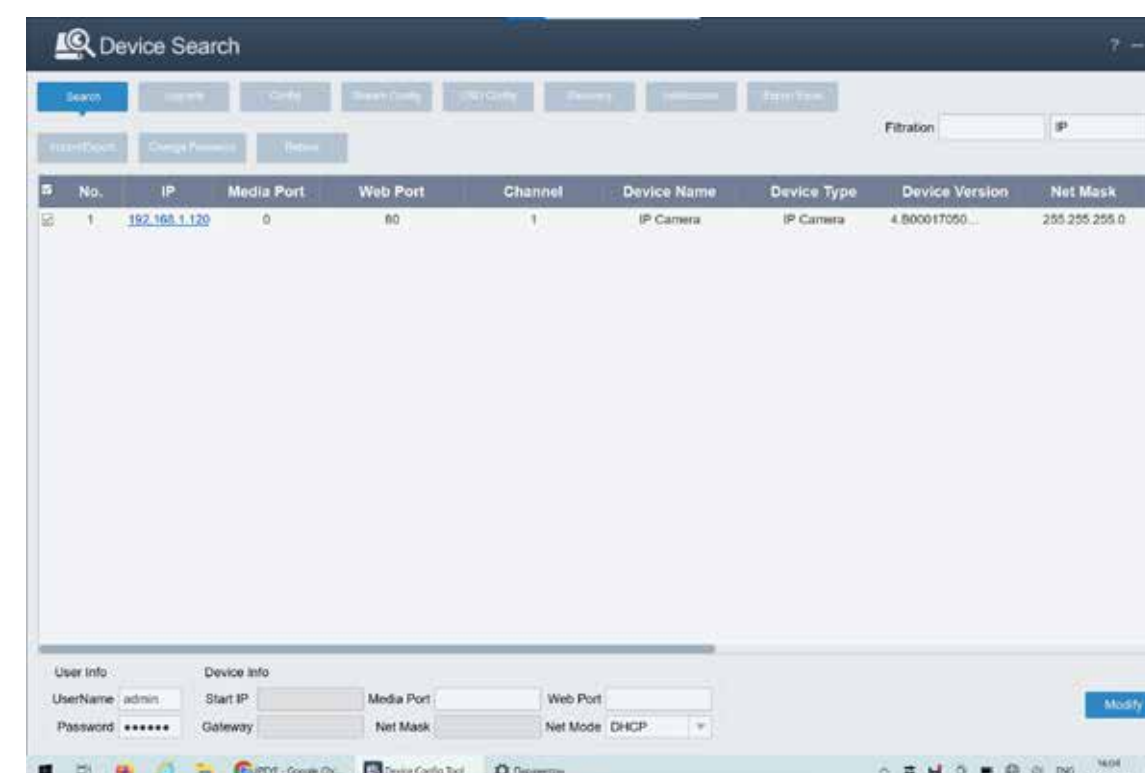


ШАГ 4 АКТИВИРУЙТЕ КАМЕРУ ЧЕРЕЗ ПК

Введите в браузере на ПК IP адрес камеры. Задайте пароль, выберите удобные варианты восстановления пароля.

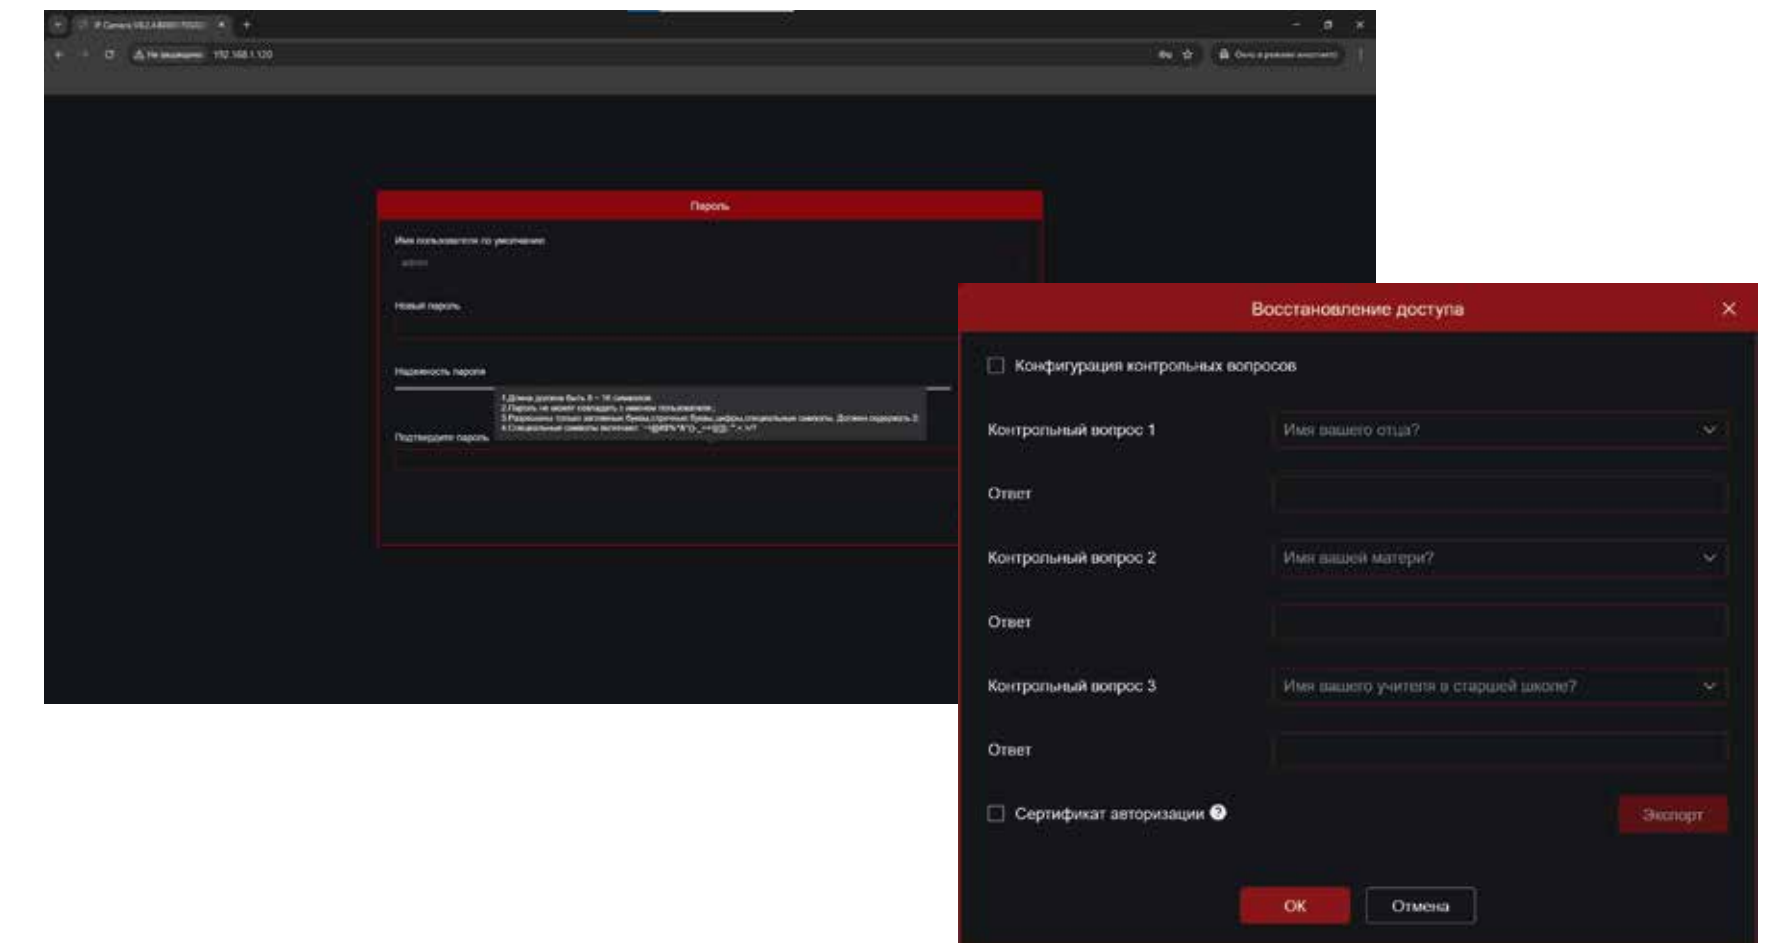

ШАГ 5 ДОБАВЬТЕ КАМЕРУ В IPEYE ЧЕРЕЗ ПК

В браузере на ПК перейдите в интерфейс добавления камеры, добавив к IP адресу камеры через двоеточие номер порта 8282. Введите логин и пароль аккаунта IPEYE (**Облако**) и камеры (**Устройство**). Установите отметку на адресе, нажмите **Добавить потоки**.

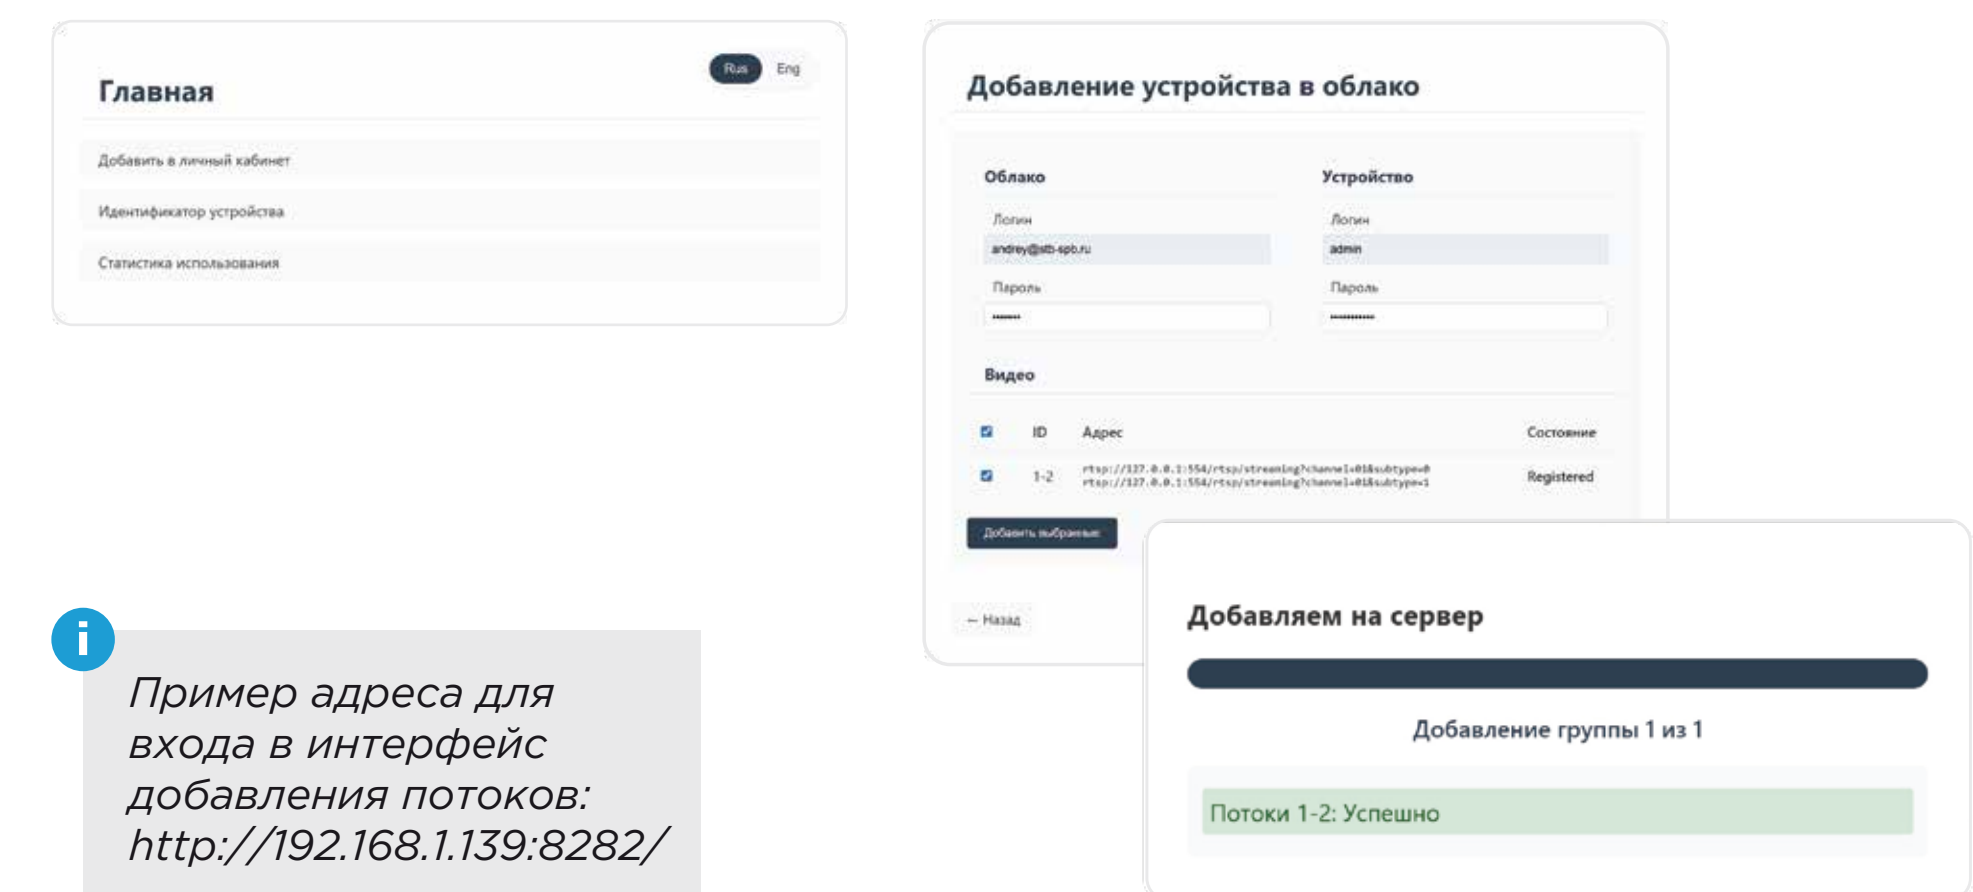

ШАГ 6 ПРОВЕРЬТЕ РЕЗУЛЬТАТ

Авторизуйтесь в аккаунте IPEYE через мобильное приложение и браузер, проверьте доступность и изображение с камеры.

НАСТРОЙКА ЗАВЕРШЕНА



ЕСЛИ ВОЗНИКНУТ ВОПРОСЫ - **МЫ НА СВЯЗИ**

Техническая поддержка RedLine
ежедневно, с 9 до 18 (МСК)
сайт: redline-cctv.ru
телефон: 8 (800) 333-15-12 (бесплатно)
мессенджеры: отсканируйте QR



REDLINEAIR

Инструкция по подключению IP камеры RedLine AIR к видеорегистратору NVR

Сложность: низкая

Время: 5 минут

Потребуется:

Вариант А

- видеорегистратор со встроенным PoE (PoE NVR).
- сетевой кабель RJ45 (патчкорд).

Вариант Б

- видеорегистратор (NVR).
- PoE коммутатор.
- сетевой кабель RJ45 (патчкорд).

Учётные данные камеры :

IP адрес: 192.168.1.120
Пользователь: admin
Пароль: 123456
HTTP порт: 80
RTSP порт: 554

Б

ШАГ 1

ПОДКЛЮЧИТЕ КАМЕРУ

Вариант Б (для регистраторов без встроенного PoE (NVR): подключите камеру в PoE порт коммутатора патчкордом, коммутатор подключитеодним кабелем к видеорегистратору, а другим к роутеру.

4

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ИЗМЕНЕНИЕ IP АДРЕСА

Если вам необходимо изменить сетевые настройки камеры перед добавлением врегистратор, используйте меню ручного добавления (**Добавить> ПОИСК>**)

А

ШАГ 1

ПОДКЛЮЧИТЕ КАМЕРУ

Вариант А (для видеорегистраторов со встроенным PoE (PoE NVR): подключите камеру в PoE порт регистратора патчкордом, регистратор подключите к роутеру

2

Б

ШАГ 2

ДОБАВЬТЕ КАНАЛЫ

Перейдите в настройки регистратора (раздел **Канал**, вкладка **IP-каналы**) и включите **Автодобавление камеры**. Подтвердите действие в открывшемся окне.

5

ВЫБОРОЧНОЕ ДОБАВЛЕНИЕ

Для выборочного добавления камер используйте меню ручного добавления (кнопка **ПОИСК> Добавить**)

А

ШАГ 2

ДОБАВЬТЕ КАНАЛЫ

В течение 1 минуты камера автоматически добавится на свободный канал регистратора.Перейдите в настройки регистратора (раздел **Канал**, вкладка **IP-каналы**) для проверкирезультата. Успешно добавленные камеры отобразятся в настройках регистратора с зелёным индикатором состояния.

НАСТРОЙКА ЗАВЕРШЕНА

3

Б

ШАГ 3

ПРОВЕРЬТЕ РЕЗУЛЬТАТ

В течение 1 минуты все камеры RedLine из сети автоматически добавятся на регистратор. При этом регистратор может изменить IP адреса камер и задаст новые пароли (пароль добавляемых камер задаётся в настройках регистратора, обычно он совпадает с паролем от самого регистратора).

и чтобы Автодобавление камеры сработало, не устанавливайте пользовательский пароль на камере до подключения к регистратору

НАСТРОЙКА ЗАВЕРШЕНА

6

REDLINE

ЕСЛИ ВОЗНИКНУТ ВОПРОСЫ - МЫ НА СВЯЗИ

Техническая поддержка RedLine
ежедневно, с 9 до 18 (МСК)
сайт: redline-cctv.ru
телефон: 8 (800) 333-15-12 (бесплатно)
мессенджеры: отсканируйте QR