


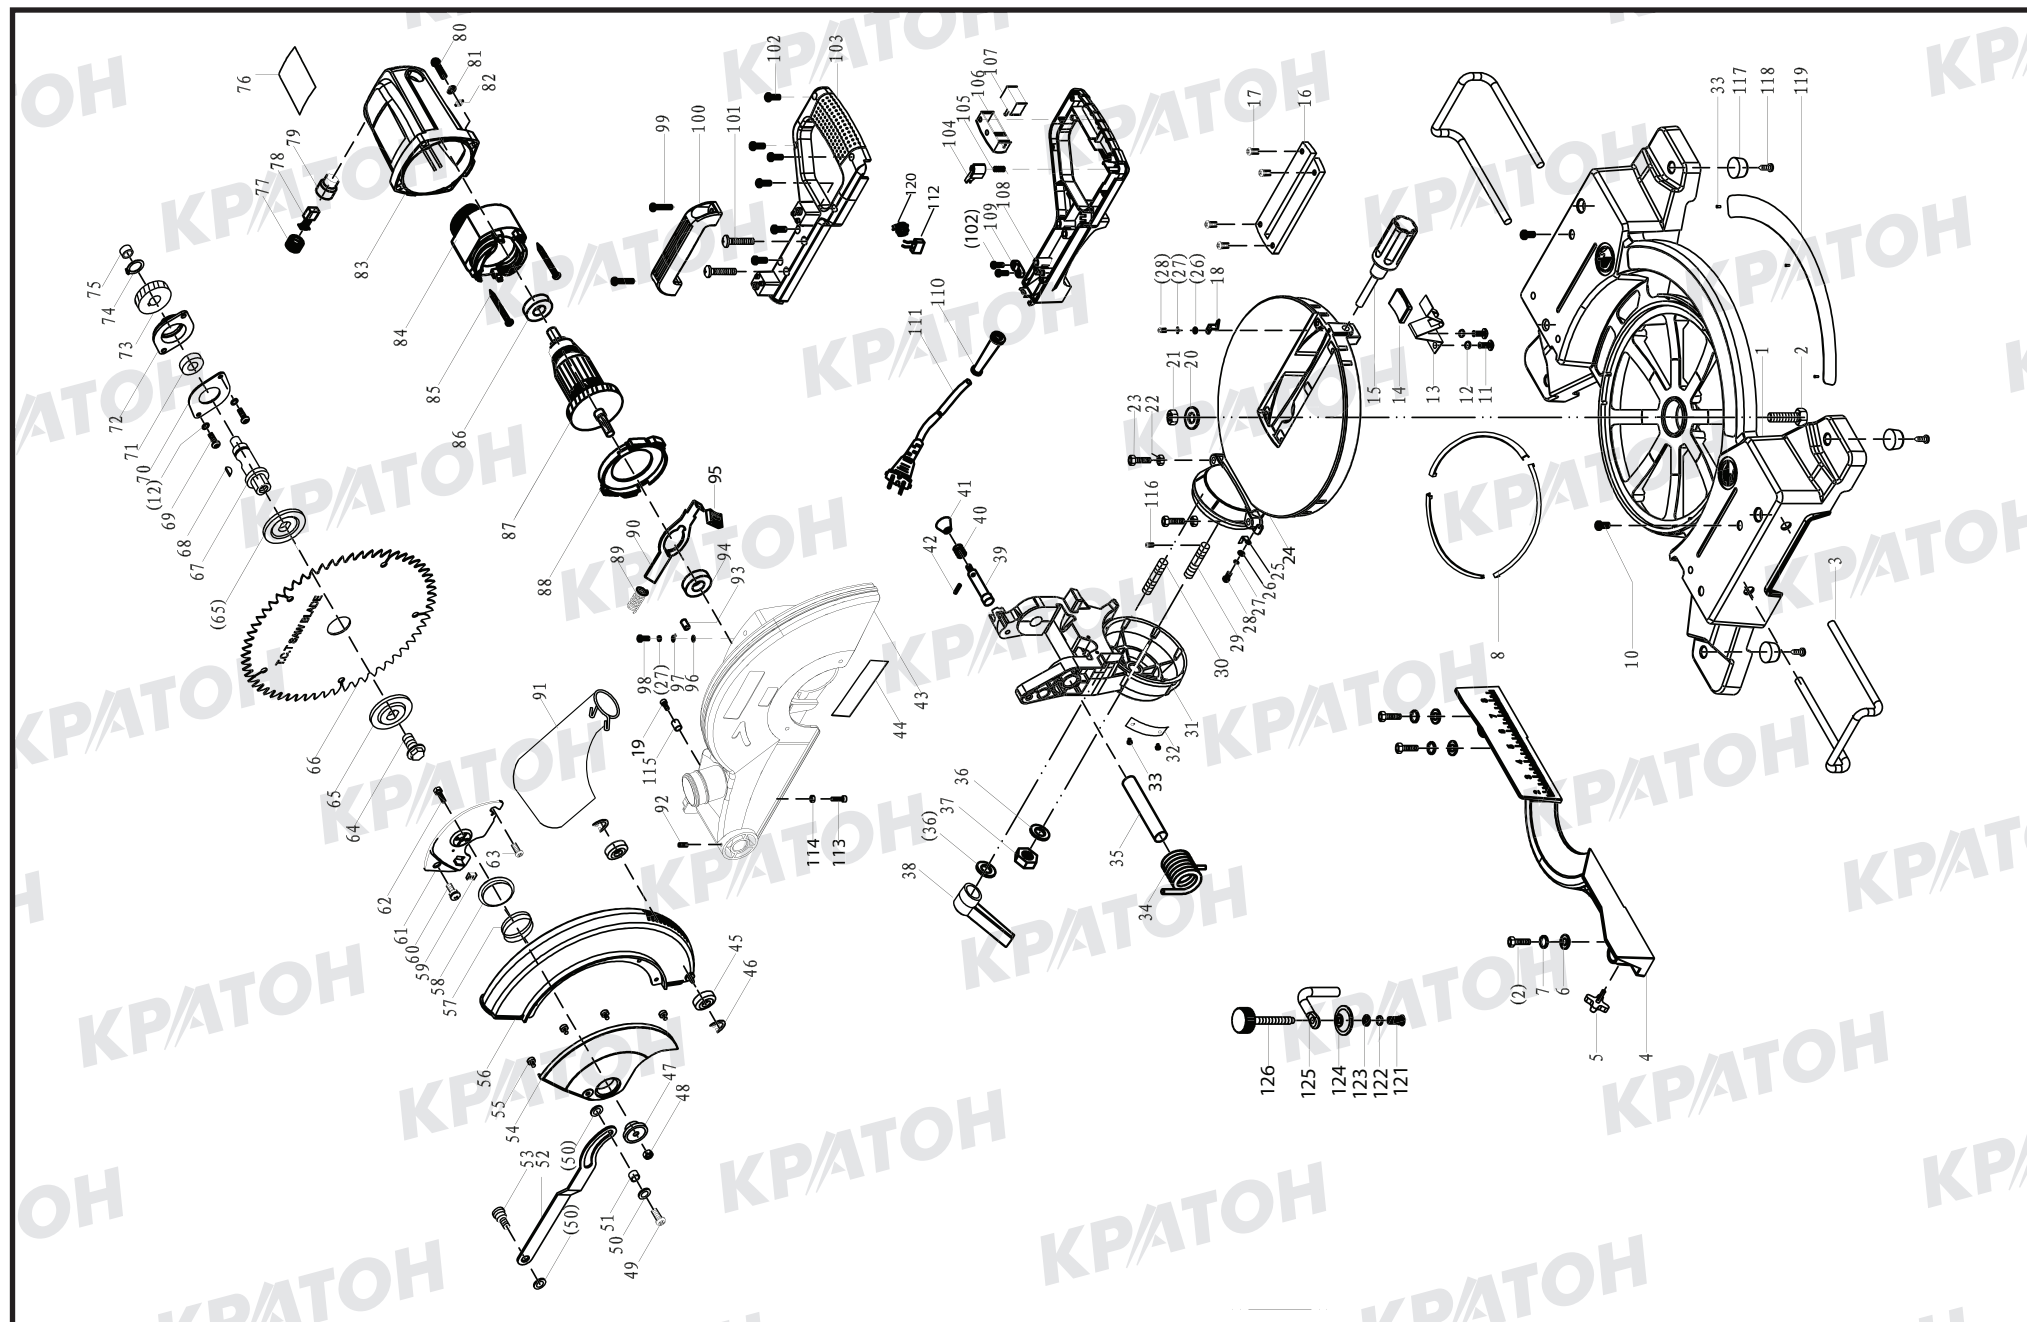

Пила торцовочная «Зверь-машина» MS-1800/255M (ID 1024). Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Основание
2	Винт M8 × 30
3	Удлинитель
4	Упор
5	Фиксатор
6	Шайба 8
7	Шайба пружинная 8
8	Сегмент
10	Винт M6 × 18
11	Винт M5 × 12
12	Шайба пружинная 5
13	Пружина
14	Накладка
15	Ручка
16	Планка
17	Винт M4 × 8
18	Указатель
19	Винт
20	Шайба 8
21	Гайка 8
22	Шайба 8
23	Винт M8 × 20
24	Стол рабочий
25	Указатель
26	Шайба 4
27	Шайба пружинная 4
28	Винт M4 × 10
29	Шпилька M10 × 50
30	Шпилька M10 × 55
31	Кронштейн
32	Табличка
33	Заклепка
34	Пружина
35	Ось
36	Шайба 10
37	Гайка M10
38	Ручка
39	Стопор
40	Пружина

41	Ручка
42	Штифт
43	Кожух
44	Табличка
45	Ролик
46	Кольцо стопорное
47	Втулка
48	Гайка M6
49	Винт M6 × 12
50	Шайба 6
51	Втулка
52	Рычаг
53	Ось
54	Крышка
55	Винт M5
56	Кожух прозрачный
57	Пружина
58	Втулка
59	Амортизатор
60	Винт M6 × 7
61	Крышка
62	Болт M6 × 10
63	Винт M6 × 10
64	Болт M8 × 20
65	Фланец
66	Диск пильный
67	Шпindelъ
68	Шпонка
69	Винт M5 × 16
70	Крышка
71	Подшипник 6023
72	Корпус подшипника
73	Колесо зубчатое
74	Кольцо стопорное
75	Подшипник игольчатый НК121610
76	Табличка
77	Крышка
78	Щетка угольная
79	Щеткодержатель
80	Винт M6 × 35

81	Шайба пружинная 6
82	Шайба 6
83	Корпус
84	Статор
85	Винт
86	Подшипник 6000
87	Ротор
88	Диффузор
89	Пружина
90	Стопор
91	Мешок пылесборный
92	Винт установочный M5 × 8
93	Пробка
94	Подшипник 6202
95	Насадка
96	Шайба
97	Клемма
98	Винт M4 × 10
99	Винт
100	Ручка
101	Винт M5 × 40
102	Винт
103	Рукоятка (верхняя часть)
104	Кнопка
105	Пружина
106	Клавиша
107	Микропереключатель
108	Рукоятка (нижняя часть)
109	Прижим
110	Муфта
111	Кабель электропитания
112	Конденсатор
113	Винт M6 × 25
114	Гайка M6
115	Втулка
116	Винт M5 × 8
117	Опора
118	Винт
119	Шкала
120	Катушка индуктивности

121	Винт M5 × 12
122	Шайба пружинная 5
123	Шайба 5
124	Пятак
125	Рычаг
126	Фиксатор