

**Закручиваю
на раз-два!**



**Аккумуляторная
отвертка KT-6508**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство аккумуляторной отвертки.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Аккумуляторная отвертка КТ-6508 поможет вам легко и быстро провести мелкие ремонтные работы, собрать мебель или бытовую технику. Прибор оснащен функцией обратного хода, благодаря чему можно не только вкрутить, но и выкрутить шурупы и винты. Благодаря подсветке отверткой удобно работать даже в темных местах.

Одна из главных характеристик отвертки — крутящий момент. Крутящий момент — это показатель, определяющий величину вращающего усилия. Максимальный крутящий момент отвертки КТ-6508 подходит для бытовых нужд: сбора мебели или мелкого ремонта. Набор из 6 бит позволяет использовать отвертку для работы с шурупами и винтами с различными шлицами. Материал бит: хромованадиевая сталь CrV.


Отвертка, все биты, удлинитель для бит и блок питания удобно складываются в специальный кейс из комплекта.

Комплектация

1. Отвертка — 1 шт.
2. Бита под прямой шлиц SL4 — 1 шт.
3. Бита под прямой шлиц SL6 — 1 шт.
4. Бита крестообразная PH1 — 1 шт.
5. Бита крестообразная PH2 — 1 шт.
6. Бита под шлиц «Звездочка» T15 — 1 шт.
7. Бита под шлиц «Звездочка» T20 — 1 шт.
8. Удлинитель для бит — 1 шт.
9. Органайзер для бит — 1 шт.
10. Кейс для инструментов — 1 шт.
11. Блок питания — 1 шт.
12. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
13. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство аккумуляторной отвертки

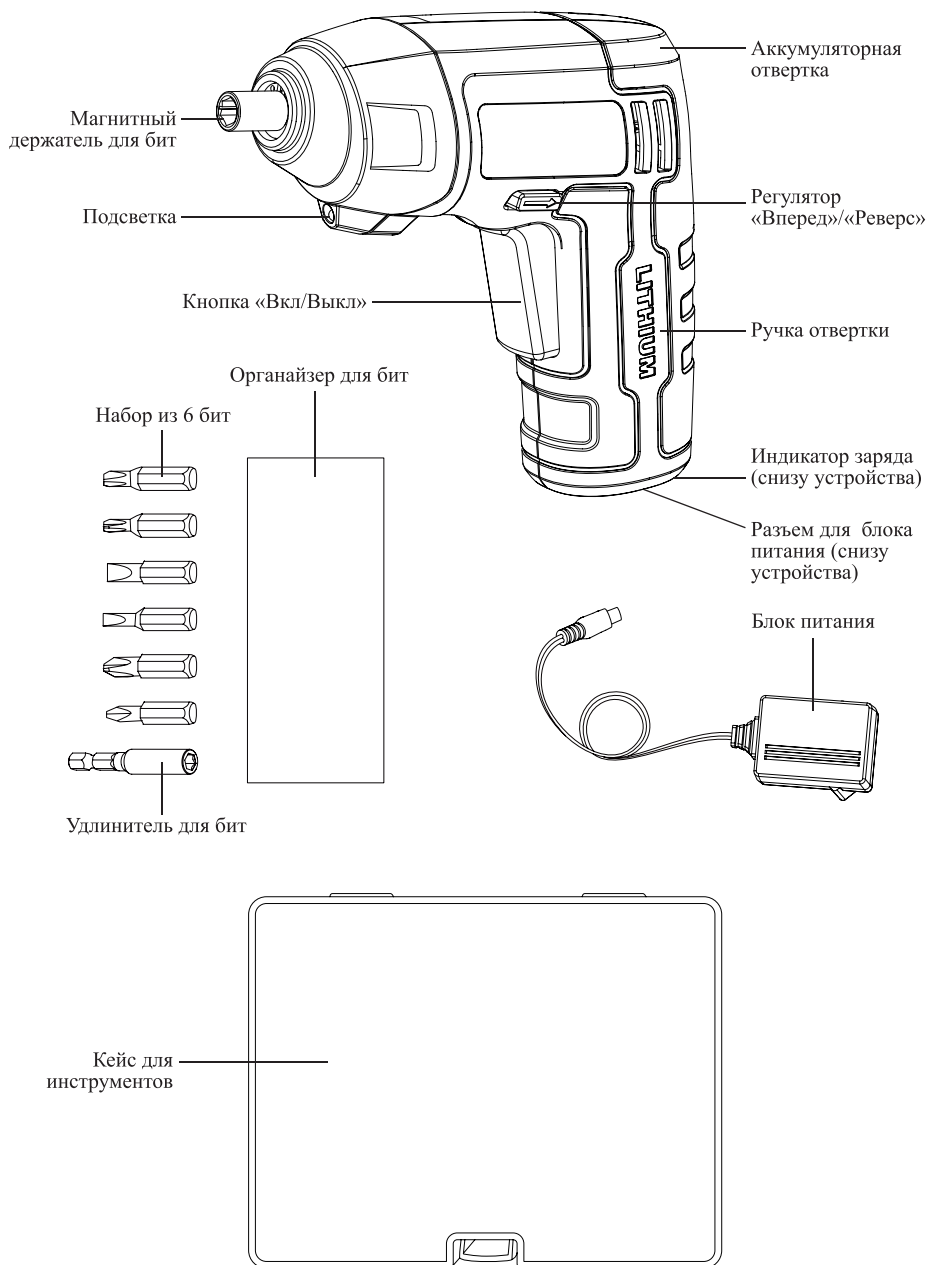



Нажмите и удерживайте **кнопку «Вкл/Выкл»**, чтобы начать работу. Отпустите кнопку «Вкл/Выкл», чтобы остановить работу.

Регулятор «Вперед»/«Реверс» имеет три положения:

- Регулятор подвинут в левую сторону: при нажатии и удерживании кнопки «Вкл/Выкл» включается вращение отвертки по часовой стрелке для закручивания шурупов и винтов;
- Регулятор подвинут в правую сторону: при нажатии и удерживании кнопки «Вкл/Выкл» включается вращение против часовой стрелки для откручивания шурупов и винтов;
- Регулятор находится в среднем положении: активирован режим блокировки, при нажатии и удерживании кнопки «Вкл/Выкл» устройство не включится.

Подсветка включается при нажатии и удерживании кнопки «Вкл/Выкл». Когда вы отпустите переключатель, подсветка погаснет.

Индикатор заряда горит во время зарядки: когда аккумулятор заряжается, индикатор горит красным, а когда полностью заряжен — зеленым. При низком уровне заряда аккумулятора индикатор горит красным, а затем устройство выключается.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство и все аксессуары из коробки и удалите весь упаковочный материал. Протрите отвертку сначала влажной, затем сухой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на кнопку «Вкл/Выкл», регулятор «Вперед/Реверс», разъем для зарядки и блок питания.

Зарядка отвертки

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор.

Для этого вставьте штекер блока питания из комплекта в разъем для блока питания снизу устройства. Далее вставьте блок питания в розетку.

Также зарядить устройство можно через шнур micro-USB от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др. Или с помощью шнура Micro-USB и блока питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ± 5 В, 0,5 А. Шнур Micro-USB и блок питания с USB-разъемом в комплект не входят.

Когда аккумулятор заряжается, индикатор горит красным, а когда полностью заряжен — зеленым.

Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 3–5 часов. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки устройство не включается.

По окончании зарядки отсоедините блок питания сначала от розетки, затем от отвертки.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Использование

1. Выберите сверло или подходящую к шлицу шурупа или винта биту из комплекта и вставьте ее в магнитный держатель бит на отвертке. При необходимости сначала вставьте в держатель удлинитель для бит, а затем вставьте биту в удлинитель.
Примечание. Тщательно подбирайте биту, чтобы она подходила к шлицу не только по форме, но и по размеру. В противном случае в процессе работы могут стереться грани рабочей поверхности биты или грани шлица.
2. Для закручивания шурупов и винтов (по часовой стрелке) установите регулятор «Вперед»/«Реверс» в положение справа.
3. Для откручивания шурупов и винтов (против часовой стрелки) установите регулятор «Вперед»/«Реверс» в положение слева.
4. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл», чтобы начать работу и включить подсветку. Отпустите кнопку «Вкл/Выкл», чтобы закончить работу и выключить подсветку.
5. Для замены биты остановите работу, выньте биту из магнитного держателя и установите нужную.
Внимание! Установите регулятор «Вперед»/«Реверс» в среднее положение при замене бит, так будет активирован режим блокировки, вы случайно не включите вращение.
6. После окончания работ выньте биту из магнитного держателя, протрите насадку и отвертку сухой тканью и уберите их в кейс для инструментов.
Примечание. При низком заряде батареи срабатывает защита от пониженного заряда, и устройство останавливается. Зарядите устройство до момента, когда начнет гореть зеленый индикатор — это будет означать, что устройство готово к работе.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус и насадки слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Не используйте чистящие жидкости и моющие средства. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на кнопку «Вкл/Выкл», регулятор «Вперед/Реверс», разъем для зарядки и блок питания.

Уход и хранение

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если отвертка не используется в течение длительного времени, заряжайте ее каждые 3–6 месяцев, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого разрядите отвертку, а затем заряжайте около 1,5–2,5 часов.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство и аксессуары. При длительном хранении убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор	Зарядите отвертку, как указано в разделе «Зарядка аккумулятора»

Устройство не заряжается, индикатор заряда не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Блок питания не подключен к отвертке	Подключите блок питания к отвертке
Поврежден шнур блока питания	Замените блок питания на исправный, рассчитанный на ток 0,5 А

Отвертка прокручивается под нагрузкой

Возможная причина	Решение
Повреждение редукторного вала	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок питания:
 - вход: ~220–240 В, 50/60 Гц, 0,05 А
 - выход: Micro-USB =5 В, 0,5 А
2. Мощность: 8 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В 1,5 А*ч (5,55 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - отвертки: III
 - блока питания: II
5. Максимальное число оборотов холостого хода: 230 об/мин
6. Максимальный крутящий момент: 5 Н*м
7. Время зарядки: 3–5 ч
8. Время непрерывной работы: около 40 мин
9. Уровень шума: ≤50 дБ
10. Длина шнура блока питания: 0,5 м
11. Размер устройства: 50 × 156 × 123 мм
12. Размер упаковки: 190 × 60 × 160 мм
13. Вес отвертки: 0,41 кг
14. Вес нетто: 0,78 кг
15. Вес брутто: 0,88 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Юнкан Хэбан Тулс Ко., Лтд. №8 Иньчуань Ист Роуд, Икономик Дивелэпмэнт Эриа, Юнкан Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru.

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на кнопку «Вкл/Выкл», регулятор «Вперед/Реверс», разъем блока питания и на шнур блока питания не является гарантийным случаем.

Стирание грани рабочей поверхности биты или грани шлица вследствие неправильного выбора размера и формы бита не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур блока питания. Не тяните за шнур блока питания при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур блока питания или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Кладите прибор так, чтобы дети не могли случайно включить прибор.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.

12. Храните устройство в недоступных для детей местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. При повреждении шнура блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
15. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
16. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
17. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.
18. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на кнопку «Вкл/Выкл», регулятор «Вперед/Реверс», разъем блока питания и на блок питания.
19. Будьте осторожны, не дотрагивайтесь за движущиеся части руками.
20. Перед установкой биты убедитесь, что она подходит к шлицу не только по форме, но и по размеру.
21. Производите замену биты, только когда устройство выключено или находится в режиме блокировки.

IM-1



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87