


СТ-1567

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШ
МИКРОТОЛКУНДУУ МЕШ
ՄԻԿՐՈՂԱԿԻՔԱՅԻՆ
ՎԱՌԱՐԱՆ



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ
КОЛДОНУУЧУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՐԻ ՁԵՌՆԱՐԿԸ

Серия СТ

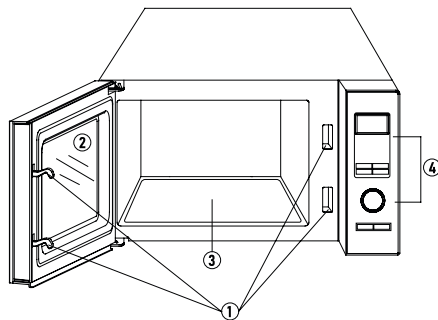

РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK.

Мы гарантируем, что наша продукция отвечает всем необходимым требованиям по качеству и безопасности при использовании в соответствии с настоящей инструкцией. Желаем Вам приятного пользования!

Микроволновая печь является бытовым прибором и не предназначена для использования в промышленных целях!

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- на сельскохозяйственных фермах;
- клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в частных пансионатах.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА: для быстрого нагрева пищевых продуктов с помощью микроволн.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОЧИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

1. Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению в сети электропитания. Не используйте переходники во избежание возникновения пожара.
2. Запрещается использовать принадлежности и запасные части других изготовителей. В случае использования таких деталей гарантия изготовителя аннулируется.
3. Запрещается пользоваться прибором при повреждении сетевого шнура, вилки и других частей прибора.
4. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.
5. Во время первого использования может появиться легкий неприятный запах, который исчезнет после нескольких использований, что объясняется возможным наличием остатков масел, других веществ на внутренних поверхностях и нагревательных элементах. Рекомендуется наполнить чашку водой и несколько раз разогреть ее.

6. Прибор должен быть установлен так, чтобы его поверхность находилась на расстоянии минимум 2 см от других объектов.
7. Не накрывайте вентиляционные отверстия во избежание перегрева.
8. Не используйте прибор, если защелки на дверце не работают.
9. После использования отключите розетку от электросети и проследите, чтобы она не находилась непосредственно на приборе, вблизи огня или воды.
10. В приборе есть источник СВЧ-волн, настроить которые может только специалист, поэтому не вскрывайте и не нарушайте целостность корпуса устройства.
11. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
12. Не используйте прибор на улице.
13. Не разогревайте жиры и масло, так как их температуру трудно контролировать.
14. После использования прибора протрите его внутреннюю поверхность сухой или влажной тканью, удалите капли жира и остатки пищи. Капли жира могут стать причиной появления дыма и спровоцировать возгорание.
15. Для кипячения жидкостей используйте контейнеры или посуду большого диаметра и не наполняйте их полностью, чтобы избежать выплескивания. Не используйте посуду с узким горлышком.
16. Кожуру картофеля, сосиски следует очистить или проткнуть вилкой.
17. Лампа внутри прибора предназначена для освещения продуктов и не пригодна для другого использования (для комнатного освещения).
18. Не используйте металлические контейнеры и посуду с металлическими элементами.
19. После приготовления контейнеры могут быть очень горячими. Используйте специальные рукавицы, чтобы достать контейнеры. Будьте осторожны при открытии крышки контейнера, опасайтесь горячего пара.
20. Открывайте упаковки с попкорном и пакеты для запекания осторожно, на достаточном расстоянии от лица.
21. Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
22. Данная модель предназначена для использования в качестве отдельно стоящей. Не встраивать и не использовать в шкафу!
23. Использовать только принадлежности, которые пригодны для использования в микроволновых печах.
24. При нагреве пищевых продуктов в пластиковых или бумажных контейнерах следить за печью из-за возможности возгорания.
25. Микроволновая печь предназначена для нагрева пищевых продуктов и напитков. Сушка пищевых продуктов или одежды и нагрев ковров,...

- тапочек, губок, мокрой одежды и подобных вещей может привести к травме, воспламенению и пожару.
26. При появлении дыма выключить или отсоединить от питания прибор и не открывать дверцу, для того чтобы пламя погасло от недостатка воздуха.
 27. Микроволновой нагрев напитков может привести к бурному кипению с задержкой, в этой связи следует с осторожностью обращаться с емкостью.
 28. Содержимое детских бутылочек для кормления и баночек с детским питанием должно быть перемешано или взболтано, а температура продукта проверена перед употреблением, чтобы избежать ожога.
 29. Яйца в скорлупе и целые сваренные вкрутую яйца не следует нагревать в микроволновых печах, поскольку они могут взорваться, даже после того, как микроволновой нагрев закончится.
 30. Регулярно очищайте уплотнения дверец, камер и примыкающих к ним частей. Недостаточная чистота печи может привести к повреждению поверхности и к возникновению опасной ситуации.
 31. Печь следует очищать регулярно, любые остатки пищевых продуктов удалять.
 32. Несвоевременная очистка печи может привести к повреждению поверхности, снижению срока службы прибора, а также может привести к опасности.
 33. Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет
 34. Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если дверца или уплотнения дверцы повреждены, печь нельзя включать, пока не будет отремонтирована квалифицированным специалистом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Любому лицу, кроме квалифицированного специалиста, опасно выполнять какие-либо действия по обслуживанию или ремонту, связанные с удалением крышки, которая защищает от воздействия микроволновой энергии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Жидкости и другие продукты питания нельзя нагревать в герметичных емкостях, поскольку они могут взорваться.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Дверные защелки
2. Смотровое окно
3. Дно камеры с керамическим покрытием
4. Панель управления

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

LED-ДИСПЛЕЙ. Отображает время приготовления, мощность, индикаторы действий и время на часах.

«МОЩНОСТЬ». Несколько раз нажмите эту кнопку, чтобы установить уровень мощности микроволновой печи.

«ЧАСЫ/ВЕС». Нажмите эту кнопку, чтобы начать настройку часов. Нажмите эту кнопку, чтобы настроить вес приготавливаемой пищи или количество порций.

«РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ». Нажмите, чтобы разморозить продукты по весу. **«БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА».** Коснитесь, чтобы установить программу быстрого размораживания.

«МЕНЮ/ТАЙМЕР»

- Поверните переключатель, чтобы установить время приготовления.
- Поверните, чтобы выбрать режим приготовления.
- Нажмите, чтобы начать программу приготовления или выбрать программу быстрого запуска.

«ОТСРОЧКА СТАРТА»

Нажмите, чтобы настроить время запуска прибора.

«СТОП/ОТМЕНА»

- Нажмите, чтобы отменить настройку или перезапустить прибор, прежде чем установить программу приготовления.
- Нажмите один раз, чтобы временно остановить приготовление, или дважды, чтобы полностью отказаться от приготовления.
- Удерживайте более 3 секунд, чтобы заблокировать панель управления.

НАСТРОЙКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

При подключении прибора к электросети раздастся сигнал, и на экране появится значок  и надпись 1:00.

- В процессе настройки прибора система вернется в режим ожидания, если не производилось никаких действий в течение 20 секунд.

- Во время приготовления нажмите «СТОП/ОТМЕНА» или откройте дверцу, чтобы приостановить работу прибора, нажмите «МЕНЮ/ТАЙМЕР» для возобновления. Чтобы отменить программу нажмите «СТОП/ОТМЕНА» дважды.

- После завершения программы раздастся звуковой сигнал, который будет напоминать о готовности пищи каждые две минуты. Нажмите «СТОП/ОТМЕНА» или откройте дверцу, чтобы отключить звуковое оповещение.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Предположим, вы хотите установить время 8:30. Для этого выполните следующие действия:

- Нажмите кнопку «ЧАСЫ/ВЕС» один или два раза, чтобы выбрать 12 или 24-часовой цикл.
- Поверните регулятор «МЕНЮ/ТАЙМЕР» до цифры 8, чтобы установить часы.

- Нажмите кнопку «ЧАСЫ/ВЕС» один раз, чтобы подтвердить настройку.
- Поверните регулятор «МЕНЮ/ТАЙМЕР» до цифры 30, чтобы установить минуты.
- Нажмите кнопку «ЧАСЫ/ВЕС» один раз, чтобы подтвердить настройку. Установка времени завершена.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Для приготовления в микроволновой печи несколько раз нажмите кнопку «МОЩНОСТЬ», чтобы выбрать уровень мощности. Затем с помощью регулятора «МЕНЮ/ТАЙМЕР» установите необходимое время приготовления. Максимальное время приготовления – 95 минут. Прибор начнет работать после нажатия кнопки «МЕНЮ/ТАЙМЕР».

Выбор уровня мощности:

НАЖМИТЕ «МОЩНОСТЬ»	МОЩНОСТЬ
1 раз	100 %
2 раза	80 %
3 раза	60 %
4 раза	40 %
5 раз	20 %

Например, предположим, что вы хотите готовить в течение 1 минуты при 60 % мощности микроволн:

- Нажмите кнопку «МОЩНОСТЬ» 3 раза.
- Поверните «МЕНЮ/ТАЙМЕР» до 1:00.
- Нажмите кнопку «МЕНЮ/ТАЙМЕР».

ПРИМЕЧАНИЕ: во время приготовления вы можете проверить уровень мощности, нажав кнопку «МОЩНОСТЬ».

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Нажмите «МЕНЮ/ТАЙМЕР» несколько раз, чтобы установить время приготовления. Прибор начнет работать автоматически при максимальной мощности. Максимальное время приготовления, которое вы можете ввести, составляет 10 минут.

МУЛЬТИПОВАР

В некоторых рецептах может потребоваться установка многоступенчатой программы с различными уровнями мощности. Благодаря функции «МУЛЬТИПОВАР» вы можете запрограммировать прибор для приготовления блюда в 2 или 3 этапа.

1 шаг	2 шаг	3 шаг
Разморозка	Программа 1	Программа 2

В следующем примере показаны шаги по настройке этой программы:

- Выберите необходимую программу, но не нажимайте регулятор «МЕНЮ/ТАЙМЕР».
- Введите еще одну программу приготовления микроволновой печи, возможно, с более низким уровнем мощности.
- Нажмите кнопку «МЕНЮ/ТАЙМЕР».

РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ

В микроволновой печи предусмотрена функция автоматического размораживания продуктов (мяса, птицы, морепродуктов). Достаточно указать вес размораживаемого продукта, а время и мощность установятся автоматически (максимальный вес 1800 г).

ПРИМЕР: предположим, вы хотите разморозить 600 г креветок.

- Поместите креветки в микроволновую печь.
- Нажмите кнопку «РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ» один раз.
- Поверните диск «МЕНЮ/ТАЙМЕР», чтобы выбрать вес 600 г.
- Нажмите кнопку «МЕНЮ/ТАЙМЕР».

ПРИМЕЧАНИЕ: во время разморозки печь будет периодически останавливаться и издавать звуковой сигнал, чтобы напомнить вам, что нужно перемешать пищу, после чего нажмите кнопку «МЕНЮ/ТАЙМЕР» для возобновления разморозки.

БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА

- Нажмите кнопку «БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА» один раз.
- Поверните «МЕНЮ/ТАЙМЕР», чтобы установить необходимое время. Максимальное время приготовления – 60 минут.
- Нажмите «МЕНЮ/ТАЙМЕР» для запуска.

ПРИМЕЧАНИЕ: во время разморозки печь будет периодически останавливаться и издавать звуковой сигнал, чтобы напомнить вам, что нужно перемешать пищу, после чего нажмите кнопку «МЕНЮ/ТАЙМЕР» для возобновления разморозки.

БЛОКИРОВКА ПРИБОРА

Данная функция используется для блокировки панели управления во время ее очистки или для того, чтобы дети не смогли воспользоваться печью без присмотра.

	Действия
Установить блокировку	Нажмите и удерживайте кнопку «СТОП/ОТМЕНА» около 3 секунд, раздастся звуковой сигнал и загорится индикатор блокировки
Отменить блокировку	Нажмите и удерживайте кнопку «СТОП/ОТМЕНА» около 3 секунд, пока индикатор блокировки на дисплее не погаснет

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В микроволновой печи предусмотрены 8 автоматических программ. Для приготовления пищи нет необходимости устанавливать продолжительность и мощность приготовления. Достаточно указать тип пищи, которую вы хотите приготовить, а также вес этой пищи:

- В режиме ожидания поверните «МЕНЮ/ТАЙМЕР» против часовой стрелки один раз, а затем поверните его по часовой стрелке, чтобы выбрать пищевой код, который вы собираетесь приготовить.
- Несколько раз нажмите «ЧАСЫ/ВЕС», чтобы указать вес пищи.
- Нажмите кнопку «МЕНЮ/ТАЙМЕР».

КОД	Еда/Режим	
1	Напитки (200 мл)	1. Для напитков и картофеля при нажатии кнопки «ЧАСЫ/ВЕС» на дисплее будет отображаться количество или порция, а не вес пищи. 2. Результат автоматического приготовления зависит от таких факторов, как колебания напряжения, формы и размера продуктов питания. Если вы недовольны результатом, отрегулируйте настройки по своим предпочтениям. 3. Для спагетти добавьте кипящую воду перед приготовлением.
2	Рис (г)	
3	Спагетти (г)	
4	Картофель (230 г)	
5	Автоподогрев (г)	
6	Рыба (г)	
7	Пицца (г)	
8	Попкорн (100 г)	

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Микроволновая печь – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Достаньте микроволновую печь из упаковки.
- Проверьте прибор на наличие повреждений, особое внимание уделите исправности дверцы печи (при обнаружении повреждений обратитесь в ближайший сервисный центр).
- Микроволновую печь необходимо расположить на сухой антикоррозийной поверхности.
- Установите печь так, чтобы от стены до задней поверхности было расстояние не менее 10 см, а от боковой стенки печи – минимум 5 см. Пространство над печью должно быть не менее 20 см.
- Со всех сторон печи должен быть обеспечен доступ воздуха для вентиляции.
- Печь должна находиться на расстоянии минимум 5 м от телевизора, радио или антенны, чтобы избежать помех.
- Нельзя устанавливать микроволновую печь в кабинете.
- Установите печь так, чтобы задняя часть находилась напротив стены.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Отсоедините шнур электропитания от сети.
- Регулярно мойте микроволновую печь, удаляя все остатки пищи, жира и другие загрязнения.
- Для удаления загрязнений с поверхности дверцы, корпуса, стекла дверцы и внутренней поверхности печи используйте только мягкие неабразивные моющие средства, губку или мягкую ткань. Не используйте жесткие губки и щетки с металлическими вкраплениями. Они могут поцарапать поверхность прибора. Невыполнение этого условия может повлечь за собой сокращение срока его эксплуатации.
- Не снимайте заслонку волновода.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем: 25 л
- Номинальное напряжение: 220-240 В -50 Гц
- Потребляемая мощность: 1400 Вт
- Выходная мощность: 900 Вт
- 6 режимов мощности

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: при работе прибора температура доступных поверхностей может быть высокой. Не прикасайтесь до горячих поверхностей.



7. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр ТМ CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://centek.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: TOO «Молыеутог», г. Астана, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Продукция имеет сертификат соответствия:

№ ЕАЭС RU C-CN.HB90.B.00155/24 от 11.07.2024 г.



ВНИМАНИЕ! Сертификаты соответствия имеют ограниченный срок действия. Актуальный сертификат соответствия на нашу продукцию вы можете найти на официальном государственном сайте Национальной системы аккредитации России <https://tsa.gov.ru>. Для этого воспользуйтесь поиском в разделе «СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИИ» (<https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration>).

ВНИМАНИЕ! Изготовитель и импортер оставляют за собой право внесения не критических изменений в партию продукции. Это делается в целях улучшения потребительских свойств товара и избежания дефектов. Таким образом, данное руководство пользователя может не вполне соответствовать партии товара. Самую актуальную версию данного руководства пользователя вы можете найти на нашем официальном сайте <https://centek.ru>.

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Изготовитель: Guangdong Galanz Appliances Manufacturing Co., Ltd. (Гуандон Гэланц Элплайенсиз Мануфэкчури Ко., ЛТД). Адрес: No.3, Xingpu Avenue, Huangpu Town, Zhongshan City, Guangdong Province, Китай. (№3, Ксингпу Авеню, Хуангпу Таун, Жонгшан Сити, Гуандонг Провинс, Китай). Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атаман Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;

- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
 - естественный износ прибора;
 - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
 - неправильная установка, транспортировка;
 - стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
 - выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
- а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
- б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);

- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;

- для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

Құрметті тұтынушы!

TM CENTEK өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біз кепілдік береміз: мінсіз жұмыс істеуі осы бұйымдар
сақтай отырып, оны пайдалану ережелері.

Микротолқынды пеш тұрмыстық аспап болып табылады және өнеркәсіптік мақсатқа пайдалануға арналмаған.

Бұл құрылғы тұрмыстық және ұқсас жағдайларда қолдануға арналған, атап айтқанда:

- дүкендерде, кеңсеперде және басқа да өндірістік жағдайларда персоналға арналған ас үй аймақтарында;
- ауыл шаруашылығы фермаларында;
- қонақ үйлердегі, мотельдердегі және басқа да тұрғын типті инфрақұрылымдардағы клиенттермен;
- жеке пансионаттарда.

АСПАПТЫҢ АРНАЛУЫ: тағамды микротолқынды көмегімен тез жылытуға арналған.

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың туындауын, сондай-ақ аспаптың мерзімін бұрын істен шығуын болдырмау үшін төмендегі шарттарды қатаң сақтау қажет:

1. Аспапта көрсетілген кернеу электрмен қамту желісіндегі кернеуге сәйкес келетіндігіне сенімді болыңыз. Өрт шығуға жол бермес үшін жалғастырығыштар пайдаланбаңыз.
2. Басқа дайындаушылардың керек-жарақтары мен қосалқы бөлшектерін пайдалануға тыйым салынады. Мұндай тетіктерді пайдаланған жағдайда дайындаушы кепілдігінің күші жойылады.
3. Желілік бауы, ашасы немесе өзге де бөліктері бүлінген аспапты пайдалануға тыйым салынады.
4. Қоректендіру бауы бүлінген жағдайда қауіпті болдырмау үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе осы бағыттағы білікті жұмыскерлер ауыстыруы тиіс.
5. Алғашқы пайдалану кезінде аздаған жағымсыз иіс білінуі мүмкін, алайда бірнеше рет пайдаланғаннан кейін жойылады, бұл оның бетінде және қыздырғыш элементтерінде май және өзге заттардың қалып қоюымен түсіндіріледі. Тостағанына су толтырып, оны бірнеше рет қыздыру қажет.
6. Аспаптың беті басқа объектілерден кем дегенде 2 см қашықтықта тұратындай етіп орнатылуы тиіс.
7. Қызып кетпес үшін желдеткіш саңылауларын бүркемеңіз.

8. Егер есіктегі ілгештер жұмыс жасамай тұрса, аспапты пайдаланбаңыз.
9. Пайдаланғаннан кейін розетканы электр желісінен суырып, оның аспаптың үстінде болмауын, отқа немесе суға жақын тұрмауын қадағалаңыз.
10. Аспапта АЖЖ-толқындар көзі бар, оны тек маман ғана реттей алады, сондықтан құрылғы корпусының тұтастығын бұзбаңыз, бөлшектеуге тырыспалыңыз.
11. Егер қауіпсіздік үшін жауапты тұлғаның қадағалауында болмаса немесе аспапты пайдалану жөніндегі нұсқамасын алмаса, бұл аспап физикалық, ақыл-ой немесе сезіну қабілеттері төмен немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған. Балалар аспаппен ойнамас үшін үнемі назарда болулары тиіс.
12. Аспапты көшеде пайдаланбаңыз.
13. Май мен тоқ майды қыздырмаңыз, өйткені олардың температурасын бақылау қиын.
14. Аспапты пайдаланғаннан кейін оның ішкі бетін құрғақ немесе дымқыл шүберекпен сүртіп, тамақ қалдықтары мен май тамшыларын тазартыңыз. Май тамшылары түтіннің пайда болуына және тұтанудың туындауына әкелуі мүмкін.
15. Сұйықтықтарды қайнату үшін үлкен диаметрлі контейнерлер немесе ыдыс-аяқтарды пайдаланыңыз, асыл төгілмес үшін, қатты толтырмаңыз. Ернеуі тар ыдыстарды пайдаланбаңыз.
16. Картон қабығын, сосисканың қабығын аршып, шанышқымен тесіп қою керек.
17. Аспал ішіндегі шам тамаққа жарық түсіруге арналған және басқалай пайдалануға (бөлмеге жарық түсіруге) жарамалды.
18. Металл контейнерлерді және металл элементтері бар ыдыс-аяқты пайдаланбаңыз.
19. Дайын болғаннан кейін контейнерлер өте ыстық болуы мүмкін. Контейнерлерді алу үшін арнайы қолғапты пайдаланыңыз. Контейнердің қақпағын ашқанда сақ болыңыз, ыстық буға күйіп қалмаңыз.
20. Попкорн бар қаптамаларды және пісіруге арналған пакеттерді абайлап, бетіңізден аулақ ұстап ашыңыз.
21. Құрылғыны тек тиісті коннектормен пайдаланыңыз.
22. Бұл модель бөлек тұрған бұйым ретінде пайдалануға арналған. Шаф ішіне кіріктіруге және пайдалануға болмайды!
23. Микротолқынды пештерде пайдалануға болатын керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.
24. Азық-түлік өнімдерін пластик немесе қағаз контейнерлерде қыздырған кезде, өрт шығу қаупіне байланысты пешті қараусыз қалдырмаңыз.
25. Микротолқынды пеш тамақ пен сусындарды жылытуға арналған. Азық-түліктің немесе киімді кептіру және кілемшелерді, төпшелерді, губкаларды, дымқыл киімді және соларға ұқсас заттарды жылыту жарақатқа, тұтануға және өрте әкелуі мүмкін.
26. Түтін пайда болған кезде аспапты сөндіріңіз немесе қоректендіру көзінен ажыратыңыз және жалын ауа жетіспеушілігінен сөніп қалуы үшін есікті ашаңыз.
27. Сусындарды микротолқынды қыздыру кезінде кідірістен соң бұрқылдап қайнауы мүмкін, осыған байланысты ыдысты сақтықпен қолдану керек.
28. Балаларды тамақтандыруға арналған бөтелкелер мен балалар тағамы құтларының ішіндегіні мұқият араластырып, шайқап, күйіп қалмас үшін, қолданар алдында өнімнің температурасын тексеру қажет.
29. Қабығы алынбаған жұмыртқа мен ұзақ пісірілген тұтас жұмыртқаны микротолқынды пеште қыздыруға болмайды, өйткені микротолқынды жылыту аяқталғаннан кейін олар жарылуы мүмкін.
30. Есік, камера тығыздағыштары мен оларға іргелес бөліктерді үнемі тазалап тұрыңыз. Пештің жеткіліксіз тазалығы бетін бүлдіруі және қауіпті жағдайға әкелуі мүмкін.
31. Пешті үнемі тазалап отыру керек, кез-келген тамақ қалдықтарын алып тастау керек.
32. Пешті уақтылы тазалау бетінің бүлінуіне, аспаптың қызмет ету мерзімінің төмендеуіне әкелуі, сонымен қатар қауіп төндіруі мүмкін.
33. Тасу (тасымалдау), сату-өткізу бойынша ерекше шарттар жоқ.
34. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырғыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

ЕСКЕРТУ! Егер есігі немесе есіктің тығыздағышы бүлінген болса, пешті білікті маман жөндегенге дейін қосуға болмайды.

ЕСКЕРТУ! Білікті маманнан басқа кез-келген адамға микротолқынды энергияның әсерінен қорғайтын қақпақты алып тастап, техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстарын жүргізу қауіпті болып табылады.

ЕСКЕРТУ! Сұйықтықтар мен басқа азық-түлік өнімдерін аузы бітеу ыдыстарға құйып қыздыруға болмайды, өйткені жарылуы мүмкін.

2. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

1. Есік ілгештері
2. Қарауға арналған терезе
3. Керамикамен қапталған камера түбі
4. Басқару панелі

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

LED-ДИСПЛЕЙ. Пісіру уақытын, қуатын, іс-қимыл индикаторларын және сағаттағы уақытты көрсетеді.

«МОЩНОСТЬ» (ҚУАТЫ). Микротолқынды пештің қуат деңгейін қою үшін осы батырманы бірнеше рет басыңыз.

«ЧАСЫ/ВЕС» (САҒАТ/САЛМАҚ). Сағатты баптауды бастау үшін осы батырманы басыңыз. Дайындалған тағамның салмағын немесе порция санын реттеу үшін осы батырманы басыңыз.

«РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ» (САЛМАҒЫ БОЙЫНША ЕРІТУ). Тамақты салмақ бойынша жібіту үшін осы батырманы басыңыз.

«БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА» (ТЕЗ ЕРІТУ). Тез еріту бағдарламасын орнату үшін басыңыз.

– «МЕНЮ/ТАЙМЕР» (МЭЗІР/ТАЙМЕР)

– Пісіру уақытын қою үшін ауыстырғышты бұраңыз.

– Пісіру режимін таңдау үшін бұраңыз.

– Пісіру бағдарламасын бастау немесе жылдам іске қосу бағдарламасын таңдау үшін басыңыз.

«ОТСРОЧКА СТАРТА» (ІСКЕ ҚОСУДЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ). Аспапты іске қосу уақытын баптау үшін басыңыз.

«СТОП/ОТМЕНА» (ТОҚТАТУ/БАС ТARTY)

– Ас әзірлеу бағдарламасын орнатпас бұрын баптамадан бас тарту үшін немесе аспапты қайта қосу үшін басыңыз.

– Тамақ пісіруді уақытша тоқтату үшін бір рет немесе пісіруден толығымен бас тарту үшін екі рет басыңыз.

– Басқару панелін бұғаттау үшін 3 секундтан артық ұстап тұрыңыз.

МИКРОТОПҚЫНДЫ ПЕШТІ БАПТАУ

– Аспапты электр желісіне қосу кезінде сигнал естіледі және экранда белгіше мен 100 жазуы пайда болады (■).

– Аспапты баптау барысында, егер 20 секунд ішінде ешқандай әрекет жасалмаса, жүйе күту режиміне оралады.

– Пісіру кезінде «СТОП/ОТМЕНА» батырмасын басыңыз немесе аспаптың жұмысын тоқтата тұру үшін есікті ашыңыз, жалғастыру үшін «МЕНЮ/ТАЙМЕР» батырмасын басыңыз. Бағдарламадан бас тарту үшін «СТОП/ОТМЕНА» батырмасын екі рет басыңыз.

– Бағдарлама аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады, ол әр екі минут сайын тағамның дайын болғанын еске салады. Дыбыстық ескертуді өшіру үшін «СТОП/ОТМЕНА» батырмасын басыңыз немесе есікті ашыңыз.

УАҚЫТТЫ ОРНАТУ

Сіз 8:30 уақытын орнатқыңыз келеді делік. Ол үшін келесі операцияларды орындаңыз:

– 12 немесе 24 сағаттық циклды таңдау үшін «ЧАСЫ/ВЕС» батырмасын бір немесе екі рет басыңыз.

– Сағатты орнату үшін «МЕНЮ/ТАЙМЕР» реттегішін 8 цифрына дейін бұраңыз.

– Баптауды растау үшін «ЧАСЫ/ВЕС» батырмасын бір рет басыңыз.

– Минуттарды орнату үшін «МЕНЮ/ТАЙМЕР» реттегішін 30 цифрына дейін бұраңыз.

– Баптауды растау үшін «ЧАСЫ/ВЕС» батырмасын бір рет басыңыз.

Уақыт орнату ойдағыдай аяқталды.

ТАМАҚ ДАЙЫНДАУ УАҚЫТЫ

Микротопқынды пеште ас пісіруге қуат деңгейін таңдау үшін «МОЩНОСТЬ»

батырмасын бірнеше рет басыңыз. Содан кейін «МЕНЮ/ТАЙМЕР» реттегішін пайдаланып, қажетті пісіру уақытын орнатыңыз. Ең ұзақ пісіру уақыты -95 минут. Аспап «МЕНЮ/ТАЙМЕР» батырмасын басқаннан кейін жұмыс істей бастайды.

Қуат деңгейін таңдау:

«МОЩНОСТЬ» ТҮЙМЕСІН БАСЫҢЫЗ	ҚУАТ
1 рет	100 %
2 рет	80 %
3 рет	60 %
4 рет	40 %
5 рет	20 %

Мысалы, сіз микротопқындардың 60 % қуатымен 1 минут тамақ пісіргіңіз келеді делік.

– «МОЩНОСТЬ» батырмасын 3 рет басыңыз.

– «МЕНЮ/ТАЙМЕР» 1:00-ге дейін бұраңыз.

– «МЕНЮ/ТАЙМЕР» батырмасын басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: пісіру кезінде қуат деңгейін «МОЩНОСТЬ» батырмасын басу арқылы тексеруге болады.

ЖЫЛДАМ БАСТАУ

Тамақ пісіру уақытын орнату үшін «МЕНЮ/ТАЙМЕР» батырмасын бірнеше рет басыңыз. Аспап ең үлкен қуатпен автоматты түрде жұмыс істей бастайды. Сіздің енгізе алатын ең көп пісіру уақытыңыз 10 минутты құрайды.

МУЛЬТИАСПАЗ

Кейбір тағамдарды дайындау үшін әр түрлі қуат деңгейлері бар көп сатылы бағдарламаны орнату қажет болуы мүмкін. «Мультиаспаз» функциясының арқасында сіз тағам дайындауға арналған аспапты 2 немесе 3 кезекпен бағдарламалай аласыз.

1 қадам	2 қадам	3 қадам
Еріту	1 бағдарлама	2 бағдарлама

Келесі мысалда осы бағдарламаны баптау қадамдары көрсетілген.

– Қажетті бағдарламаны таңдаңыз, бірақ «МЕНЮ/ТАЙМЕР» реттегішін баспаңыз.

– Микротопқынды пештің тағы бір қуат деңгейі төмен бағдарламасын енгізіңіз.

– «МЕНЮ/ТАЙМЕР» батырмасын басыңыз.

САЛМАҒЫ БОЙЫНША ЕРІТУ

Микротопқынды пеште өнімдерді (ет, құс еті, теңіз өнімдері) автоматты түрде жібіту функциясы бар. Ерітілген өнімнің салмағын көрсету жеткілікті, ал уақыт пен қуат автоматты түрде орнатылады (Ең көп салмағы: 1800 г). Мысалы, Сіз 600 г асшаяндарды жібіткіңіз келеді делік.

– Асшаяндарды микротопқынды пешке салыңыз.

– «РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ» батырмасын басыңыз.

– 600 г салмақты таңдау үшін «МЕНЮ/ТАЙМЕР» дискісін бұраңыз.

– «МЕНЮ/ТАЙМЕР» батырмасын басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: жібіту кезінде пеш мезгіл-мезгіл тоқтап, тамақты араластыру керектігін еске салу үшін дыбыстық сигнал шығарады, содан кейін жалғастыру үшін «МЕНЮ/ТАЙМЕР» батырмасын басыңыз.

ТЕЗ ЕРІТУ

– «БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА» батырмасын бір рет басыңыз.

– Қажетті уақытты орнату үшін «МЕНЮ/ТАЙМЕР» бұраңыз. Ең ұзақ пісіру уақыты 60 минут.

– Іске қосу үшін «МЕНЮ/ТАЙМЕР» батырмасын басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: жібіту кезінде пеш мезгіл-мезгіл тоқтап, тамақты араластыру керектігін еске салу үшін дыбыстық сигнал шығарады, содан кейін жалғастыру үшін «МЕНЮ/ТАЙМЕР» батырмасын басыңыз.

АСПАПТЫ БҰҒАТТАУ

Бұл функция пешті тазалау кезінде немесе балалардың қараусыз пешті пайдалана алмауы үшін басқару панелін бұғаттау үшін пайдаланылады.

Әрекетте	
Құлыпты орнату	«СТОП/ОТМЕНА» түймесін шамамен 3 секунд басып тұрыңыз, дыбыстық сигнал естіліп, құлыптау индикаторы жанады
Құлыпты болдырмау	Дисплейдегі құлыптау индикаторы сөнгенше «СТОП/ОТМЕНА» түймесін шамамен 3 секунд басып тұрыңыз

АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ДАЙЫНДАУ

Микротопқынды пеште 8 автоматты бағдарлама бар. Тамақ пісіру үшін пісіру уақыты мен қуатын белгілеудің қажеті жоқ. Сіз дайындағыңыз келетін тағам түрін, сондай-ақ сол тағамның салмағын көрсетсеңіз жеткілікті.

– Күту режимінде «МЕНЮ/ТАЙМЕР» сағат тілі бағытына қарсы бір рет бұраңыз, содан кейін дайындағыңыз келетін тамақ қодын таңдау үшін оны сағат тілі бағытымен бұраңыз.

– Тағамның салмағын көрсету үшін «ЧАСЫ/ВЕС» батырмасын бірнеше рет басыңыз.

– «МЕНЮ/ТАЙМЕР» батырмасын басыңыз.

КОД	Тамақ/Режим	
1	Напитки/Сусындар (200 мл)	1. Сусындар мен картоп үшін «ЧАСЫ/ВЕС» батырмасын басқан кезде дисплейде тағамның салмағы емес, порция саны көрсетіледі.
2	Рис/Күріш (r)	2. Автоматты түрде пісіру нәтижесі кернеудің ауытқуы, тағамның пішіні мен мөлшері сияқты факторларға байланысты. Егер сіз нәтижеге риза болмасаңыз, баптамаларды қалауыңыз бойынша реттеңіз.
3	Спагетти (r)	3. Спагетти үшін пісірер алдында қайнатылған су қосыңыз.
4	Картофель/Картоп (230 г)	
5	Автоподогрев/Автожылыту (r)	
6	Рыба/Балық (r)	
7	Пицца (r)	
8	Попкорн (100 г)	

3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

- Микротопқынды пеш - 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Қаптамадан микротопқынды пешті шығарыңыз.
- Құралдың бүліну белгілерінің бар-жоғын тексеріңіз, пеш есігінің жарамдылығына ерекше назар аударыңыз (бүлінген жағдайда жақын жердегі сервис орталығына хабарласыңыз).
- Микротопқынды пеш құрғақ, коррозиядан қорғалған үстел бетінде орналасуы тиіс.
- Пешті артқы жағынан қабырғаға дейінгі қашықтық кемінде 10 см, ал пештің бүйір қабырғасынан кемінде 5 см болатындай етіп орнатыңыз.
- Пештің үстіндегі кеңістік кемінде 20 см болуы тиіс.
- Пештің барлық жағынан желдету үшін ауаның келуі қамтамасыз етілуі тиіс.
- Кедергілер болмауы үшін пеш теледидардан, радио немесе антеннадан кемінде 5 м қашықтықта орналасуы керек.
- Микротопқынды пешті кабинетке қоюға болмайды.
- Пештің артқы бөлігін қабырғаға қарама-қарсы болатындай етіп орнатыңыз.

ПАЙДАЛАНУ

- Бауын электрмен қоректендіру розеткасына жалғаңыз.
- Таймердегі уақыттың нөлде екеніне көз жеткізіңіз.
- Желдетуді қамтамасыз ету үшін аспапты бүркеуге болмайды.
- Тағам салынған ыдысты қойып, есігін жабыңыз.

- Тамақ міндетті түрде контейнерде немесе басқа ыдыста болуы керек.
- Қалаған қуат деңгейін таңдаңыз.
- Таймердегі уақытты белгілеңіз.

5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТУ

- Электрмен қоректендіру бауын желіден ажыратыңыз.
- Микротопқынды пешті үнемі жуып, тамақ қалдықтарын, майды және басқа да ласты алып тастаңыз.
- Есіктің, корпустың, шынының бетінен және пештің ішкі бетінен ласты жою үшін тек жұмсақ абразивті емес жуу құралдарын, губканы немесе жұмсақ матаны пайдаланыңыз. Қатты губкалар мен металл тікендері бар щеткаларды пайдаланбаңыз. Олар аспаптың бетін сызып тастауы мүмкін. Бұл шартты орындамау аспапты пайдалану мерзімін қысқартуға әкел соғуы мүмкін.
- Толқын өткізгіштің жалқышын шешіп алмаңыз.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

- Көлемі: 25 л
- Номиналды кернеуі: 220-240 В -50 Гц
- Қуатты тұтыну: 1400 Вт
- Пеш қуаты: 900 Вт
- 6 қуат режимі
-

САҚ БОЛЫҒЫЗ: құрылғыны пайдалану кезінде қол жетімді беттердің температурасы жоғары болуы мүмкін. Ыстық беттерге тигізбеңіз.



7. ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Қызмет ету мерзімі аяқталған құралды әдеттегі тұрмыстық қалдықтардан бөлек кәдеге жаратуға болады. Оны қайта өңдеу үшін электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдаудың арнайы бекетіне тапсыруға болады.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер - жылы, 4 және 5 белгілер - Өндіріс айы). Аспапқа қызмет көрсету бойынша мәселелер туындағанда немесе аспап бұзылса, CENTEK сауда маркасының авторландырылған сервис орталығымен хабарласыңыз. Орталықтың мекенжайын <https://centek.ru/servis> сайтынан табуға болады. Сервистік қолдау көрсету орталығымен байланыс жасау жолдары: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek.krd.

«Ларина-Сервис» ЖШҚ бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Қазақстандағы талаптар қабылдау ұйымының аталымы: «Moneyto» ЖШС, Астана қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-үй, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (707) 340-09-57.

Өнімнің сәйкестік сертификаты бар:

№ ЕАЭС RU C-CN.H9B0.B.00155/24 - 11.07.2024 ж. астам.



9. ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТАУШЫ

Өндіруші: Guangdong Galanz Appliances Manufacturing Co., Ltd. (Гуандон Гэланц Эпплайенсиз Мануфэкчурин Ко., ЛТД). Мекенжайы: No.3, Xingpu Avenue, Huangpu Town, Zhongshan City, Guangdong Province, Китай. (№3, Ксингпу Авеню, Хуангпу Таун, Жонгшан Сити, Гуандонг Провинс, Қытай). Импорттаушы: ИП Асрумян К.Ш. Мекенжайы: Ресей, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атаман Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінісенен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені өзіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

- Кепілдік келесі рәсімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:
 - үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирманың мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының өкілінің қолы, әрбір жырылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.
- Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.
- Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:
 - пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
 - қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.
- Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтымайды.
- Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:
 - механикалық зақым;
 - құрылғының табиғи тозуы;
 - пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
 - дұрыс орнату, тасымалдау;
 - табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;
 - аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсуі;

- өкілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;
- аспапты кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспапты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік желілерге қосу;
- бұйымның төменде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:

а) қашықтан басқару пульстері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;

- б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-түю, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, қолбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, түтіктер, щеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштер);
- батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу;
 - аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген қауымданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.
6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама кептірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абайсызда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.
7. Сервистің орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспапта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайны мен сипаттамаларын өзгертуге құқылы.

КЫРГЫЗЧА

Урматтуу керектөөчү!

**TM CENTEK өнүмдөрүн таңдаганыңыз үчүн рахмат.
Биз анын ишетише, колдонуу эрежелерин туура
аткарасңыз, кепилдик беребиз.**

Микротолкундуу меш бул тиричилик шайманы жана өнөр жай максаттар үчүн колдонулбайт!

Берилген шайман үй тиричиликте жана ушул сыяктуу чөйрөдө колдонууга арналган, атал айтканда:

- дүкөндөрдөгү, кеңселердеги жана башка өнөр жай чөйрөлөрүндөгү кызматкерлер үчүн ашкана аянтчаларында;
- айыл чарба фирмаларында;
- мейманканада, мотельде жана башка турак жай инфраструктурада кар-дарлар үчүн;
- жеке пансионаттарда.

ШАЙМАНДЫН МАКСАТЫ: микротолкундардын жардамы менен тамак-аш азыктарды тез жылытуу үчүн.

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

Жашоо жана ден-соолук үчүн кооптуу кырдаалдарды, ошондой эле шайман эрте иштен чыгып калбашы үчүн, төмөнкү шарттар так сакталууга тийиш:

1. Шайманда көрсөтүлгөн чыңалуу электр тармагынын чыңалуусуна шайкештигин текшериниз. Эрт чыгып кетпеси үчүн адаптерлерди колдонуңуз.
2. Башка өндүрүүчүлөрдүн буюмдарын жана запастык бөлүктөрүн колдонууга тыюу салынат. Мындай бөлүктөр колдонулса, өндүрүүчүнүн кепилдиги жокко чыгарылат.
3. Тармак зымы, сайгычы жана башка бөлүктөрү бузулган шайманды колдонууга тыюу салынат.
4. Электр зымы бузулган болсо, кооптуу кырдаал чыкпаш үчүн, анын ал-маштарыусун өндүрүүчү, тейлөө борбору же окшош квалификациялуу кызматкер аткарышы керек.
5. Биринчи жолу колдонуу учурунда, бир нече жолу колдонулгандан кийин кетет турган жеңил жагымсыз жыт пайда болушу мүмкүн, бул ички беттерде жана ысытуучу элементтерде майлардын жана башка заттардын калдыктарынан болушу мүмкүн. Табакка суу топтолуп, аны бир нече жолу ысытуу сунушталат.
6. Шайман анын бети башка буюмдардан кеминде 2 см алыстыкта болгондой орнотулуп керек.

8. Эшкитин бекиткичтери иштебеген шайманды колдонбоңуз.
9. Колдонул буткөндөн кийин розетканы электр тармагынан өчүрүңүз жана анын шаймандын үстүндө, жалындын же суунун жанында турбаганын текшериниз.
10. Шайманда микротолкундуу топкундардын булагы бар, аны адис гана жөндөй алат, ошондуктан шайман корпусунун түтүндүгүн ачпаныз жана бузбаңыз.
11. Шайманды физикалык, сезимтал же акыл жөндөмдүүлүгү начар болгон адамдарга (балдарга), жашоо тажрыйбасы жана билими болбогондуктан колдонгонго болбойт, эгер аларды шайманды колдонуунун эрежесин билген жана алардын коопсуздугу үчүн жооптуу адамдын көзөмөлүндө болбосо. Балдар шайман менен ойнобош үчүн, аларды көзөмөлдөш керек.
12. Шайманды сыртта колдонбоңуз.
13. Тоң май менен майды ысытпаныз, анткени алардын температурасын көзөмөлдөш кыйын.
14. Шайманды колдонуудан кийин, анын бетин, май менен тамактын калдыктарын жок кылып, кургак же нымдуу кездеме менен сүртүп коюңуз. Майдын тамчылары түтүндүн пайда болушуна жана өрттүн чыгышына себеп болушу мүмкүн.
15. Суюктуктарды кайнатыш үчүн өтө чоң эмес өлчөмдөгү контейнерлер менен идиштерди колдонуңуз, жана кайнап түгүлбөш үчүн, аларды өтө топтоурбаңыз. Озу ичке идишти колдонбоңуз.
16. Картошканын кабыгын, сосискаларды тазалап коюу же вилка менен тешүү сунушталат.
17. Шаймандын ичиндеги лампа азыктарга жарык бергенге арналган жана башка үчүн колдонууга жараксыз (бөлмөгө жарык бергенге).
18. Металл контейнерлерди жана металл элементтери бар идишти колдонбоңуз.
19. Бышыруудан кийин контейнерлер аябай ысык болушу мүмкүн. Контейнерлерди алып чыгыш үчүн, атайын кол каптарды колдонуңуз. Контейнердин капкагы ачканда абайланыз, ысык буудан сак болуңуз.
20. Попкорну бар таңактарды жана бышыруу үчүн баштыкы бетинизден алыс кармап, атыягыч менен ачыңыз.
21. Шайманды туура келген туташтыргыч менен гана колдонуңуз.
22. Берилген мөөлө өзүнчө турат турган катары колдонгонго арналган. Шафтын ичине салбаңыз жана шафтын ичинен колдонбоңуз!
23. Микротолкундуу меште колдонууга жарайт турган буюмдарды гана колдонуңуз.
24. Пластик же газат контейнерлердеги тамак азыктарды ысытканда, өрт чыгып кетпеси үчүн мешти көзөмөлдөңүз.
25. Микротолкундуу меш тамак-аш азыктарды жана ичүү суусундуктарды жылытканга арналган. Тамак-аш азыктарды же кийимди кургатуу, ичкениче килемдерди, тапочкаларды, губкаларды, суу кийимди жана ошол сыяктуу буюмдарды жылытуу жаракат алууга, күйүккө жана өрт чыгышына алып келиши мүмкүн.

26. Түтүн пайда болуп кетсе шайманды өчүрүүз же тармагынан ажыратыңыз жана жалынды аба жетишсиздигинен өчүрүү үчүн, эшигин ачпаңыз.
27. Суусундуктарды микротопкун менен жылытуу кечиккен кайнатууга алып келиши мүмкүн, андыктан контейнерге зияттык менен мамиле кылыш керек.
28. Тамактануу үчүн бөбөк бөлөкпөрдүн жана бөбөк азыгы салынган банкалардын ичиндегиси аралашкан жана силкинген болуш керек, ал эми азыктын температурасы жегенден мурун текшерилиш керек, күйүп калбаш үчүн.
29. Кабыктын ичиндеги же бүтүндөй бышырылган жумурткаларды Микротопкундуу меште ысытууга болбойт, анткени микротопкундуу ысытуу аяктагандан кийин дагы жарылып кетиши мүмкүн.
30. Эшиктердин, камералардын жана аларга жабышкан бөлүктөрүн тыгыздыктарын ар дайым тазалап туруңуз. Мештин жеткиликсиз тазалыгы бетинин бузулуусуна жана кооптуу кырдаал пайда болушуна алып келиши мүмкүн.
31. Мешти ар дайым тазалап туруш керек, тамак-аштын бардык калдыктарын алып салыш керек.
32. Мешти убагында тазалабай койсо, анын бети бузулуп, шаймандын иштөө мөөнөтү кыскарат жана кооптуу кырдаалга алып келиши мүмкүн.
33. Ташуу (алып өтмөк), сатуу үчүн өзгөчө шарттар: жок.

ЭСКЕРТҮҮ! Эгер эшик же эшик тыгыздыгы бузулган болсо, анда квалификациялуу адис тарабынан оңдолгончо мешти күйгүзгөнгө болбойт.

ЭСКЕРТҮҮ! Микротопкундуу энергиянын таасиринен коргогон мештин капкагы алып салуу менен байланышкан техникалык тейлөө же оңдоо иштерин квалификациялуу адистен башка адам жүргүзүү кооптуу.

ЭСКЕРТҮҮ! Суюктуктарды жана башка тамак-аш азыктарды жабык идиштерде ысытууга болбойт, анткени алар жарылып кетиши мүмкүн.

2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ

1. Эшик бекиткичтер
2. Көрүүчү айнек
3. Керамика капталган камеранын түбү
4. Башкаруу панели

БАШКАРУУ ПАНЕЛИ

LED-ДИСПЛЕЙ. Бышыруу убактысын, кубаттуулугун, сааттагы аракеттер менен убактысын көрсөткүчүн көрсөтөт.

«МОЩНОСТЬ (КУБАТТУУЛУК)» Микротопкундуу мештин кубаттуулугунун деңгээлин орнотуш үчүн, бул баскычты бир нече жолу басыңыз.

«ЧАСЫ/ВЕС» (СААТ/САЛМАК). Саатты орнотуш үчүн бул баскычты басыңыз.

Бышырылат турган тамактын салмагын же порциялардын санын орнотуш үчүн бул баскычты басыңыз.

«РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ» (САЛМАК БОЮНЧА ЭРИТҮҮ). Тамакты салмак боюнча эритүүнү баштамак үчүн, бул баскычты басыңыз.

«БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА» (ТЕЗ ЭРИТҮҮ). Тез эритүү программасын орнотуш үчүн, колунуздан тийгизиниз.

«МЕНЮ/ТАЙМЕР»

– Бышыруу убактысын орнотуш үчүн, которгучту бураңыз.

– Бышыруу режимин тандаш үчүн, бураңыз.

– Бышыруу программасын баштоо үчүн же тез баштоонун программасын тандоо үчүн, басыңыз.

«ОТСРОЧКА СТАРТА» (КЕЧИГҮҮ МЕНЕН БАШТОО). Шаймандын баштоо убактысын орнотуш үчүн, басыңыз.

«СТОП/ОТМЕНА» (ТОКТОТУУ/ЖОККО ЧЫГАРУУ)

– Бышыруу программасын орнотуудан мурун орнотууну жокко чыгаруу же шайманды өчүрүп – күйгүзүү үчүн басыңыз.

– Бышырууну убактылуу токтотуш үчүн – бир жолу, же бышырууну толугу менен токтотуш үчүн – эки жолу басыңыз.

– Башкаруу панелдин кулпалоо үчүн 3 секунддан ашык басып кармап туруңуз.

МИКРОТОПКУНДУУ МЕШТИ ЖӨНДӨӨ

– Шайманды электр тармагына туташтырганда, үн чыгат жана экранда белги менен 1:00 деген жазуу пайда болот (■).

– Шаймандын жөндөө процессинде, 20 секундун ичинде эч кандай чара көрүлбөгөн болсо, тутум күтүү режимине кайтарылат.

– Бышыруу учурунда шаймандын иштөөсүн токтотуш үчүн, «СТОП/ОТМЕНА» баскычын басыңыз же эшикти ачып коюңуз, кайра улантыш үчүн, «МЕНЮ/ТАЙМЕР» баскычын басыңыз. Программаны жокко чыгарыш үчүн «СТОП/ОТМЕНА» баскычын 2 жолу басыңыз.

– Программа аяктагандан кийин, ар бир эки мүнөттө тамактын даярдыгын эскертип турган үндүү сигнал чыгып турат. Үндүү эскертүүнү өчүрүш үчүн, «СТОП/ОТМЕНА» баскычын басыңыз же эшикти ачып коюңуз.

УБАКЫТТЫ ОРНОТУУ

Убакытты 8:30 га койгунуз келип жатат дейли. Бул үчүн төмөнкү аракеттерди жасаңыз:

– 12 же 24 сааттык циклди тандаш үчүн, «ЧАСЫ/ВЕС» баскычын бир же эки жолу басыңыз.

– Саатты орнотуш үчүн, «МЕНЮ/ТАЙМЕР» жөндөгүчүн 8 деген санга чейин бураңыз.

– Орнотууну ырасташ үчүн, «ЧАСЫ/ВЕС» баскычын бир жолу басыңыз.

– Мүнөттөрдү орнотуш үчүн, «МЕНЮ/ТАЙМЕР» жөндөгүчүн 30 деген санга чейин бураңыз.

– Орнотууну ырасташ үчүн, «ЧАСЫ/ВЕС» баскычын бир жолу басыңыз. Саатты орнотуу бүтү.

БЫШЫРУУ ПРОЦЕССИ

Микротопкундуу меште бышыруу үчүн, кубаттуулук деңгээлин тандоо үчүн «МОЩНОСТЬ» баскычын бир нече жолу басыңыз. Андан кийин «МЕНЮ/ТАЙМЕР» жөндөгүчтүн жардамы менен бышыруунун каалаган убактысын орнотуңуз. Бышыруунун максималдуу убактысы – 95 мүнөт. Шайман «МЕНЮ/ТАЙМЕР» баскычын баскандан кийин иштеп баштайт. Кубаттуулуктун деңгээлин тандоо:

«МОЩНОСТЬ» БАСЫҢЫЗ	КҮЧТҮҮЛҮК
1 жолу	100 %
2 жолу	80 %
3 жолу	60 %
4 жолу	40 %
5 жолу	20 %

Мисалы, сиз 60 % микротопкундуу кубаттуулукта 1 мүнөт бышыргыңыз келип жатат дейли:

– «МОЩНОСТЬ» баскычын 3 жолу басыңыз.

– «МЕНЮ/ТАЙМЕР» баскычын 1:00 чейин бураңыз.

– «МЕНЮ/ТАЙМЕР» баскычын басыңыз.

ЭСКЕРТҮҮ: бышыруу учурунда «МОЩНОСТЬ» баскычын басып, кубаттуулуктун деңгээлин текшерсе аласыз.

ТЕЗ БАШТОО

Бышыруу убактысын орнотуш үчүн, «МЕНЮ/ТАЙМЕР» баскычын бир нече жолу басыңыз. Максималдуу кубаттуулукта шайман автоматтык түрдө иштеп баштайт. Сиз киргизе алат турган максималдуу бышыруу убактысы 10 мүнөт түзөт.

МУЛЬТИАШПОЗЧУ

Кээ бир тамактарды бышыруу ар кандай кубаттуулуктагы көп баскычтуу программаны орнотууну талап кылышы мүмкүн. «Мультиашпозчу» функциясынын жардамы менен, сиз шайманды 2 же 3 кадамда тамак даярдоону программалай аласыз.

1 кадам	2 кадам	3 кадам
Эритүү	Программа 1	Программа 2

Төмөнкү мисалда берилген программаны орнотуу кадамдары көрсөтүлгөн.

– Керектүү программаны тандаңыз, бирок «МЕНЮ/ТАЙМЕР» жөндөгүчүн баспаңыз.

– Дагы бир микротопкундуу бышыруу программасын киргизиниз, мүмкүн кубаттуулугу аз болсо дагы.

– «МЕНЮ/ТАЙМЕР» баскычын басыңыз.

САЛМАҒЫ БОЮНЧА ЭРИТҮҮ

Микротолкундуу меште азыктарды (этти, кушту, деңиз азыктарын) автоматтык эритүү функциясы менен жабдылган. Эритиле турган азыктын салмагын көрсөтсөңүз жетиштүү, ал эми убакты менен кубаттуулук автоматтык түрдө орнотулат (максималдуу салмагы 1800 г.).

Мисал: сиз 600 г. креветка эриткиңиз келип жатат дейли.

- Креветкаларды микротолкундуу мешке салыңыз.
- «РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ» баскычын бир жолу басыңыз.
- 600 г. салмакты тандаш үчүн, «МЕНЮ/ТАЙМЕР» дискити бураңыз.
- «МЕНЮ/ТАЙМЕР» баскычын басыңыз.

ЭСКЕРТҮҮ: эритүү учурунда меш мезгил - мезгили менен токтоп, тамак - ашты аралаштырууну эскертип, үн сигналын чыгарып турат, андан кийин улантыш үчүн, «МЕНЮ/ТАЙМЕР» баскычын басыңыз.

ТЕЗ ЭРИТҮҮ

- «БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА» баскычын бир жолу басыңыз.
- Керектүү убакытты орнотуш үчүн, «МЕНЮ/ТАЙМЕР» баскычын бураңыз. Бышыруунун максималдуу убактысы - 60 мүнөт.
- Баштоо үчүн «МЕНЮ/ТАЙМЕР» басыңыз.

ЭСКЕРТҮҮ: эритүү учурунда меш мезгил - мезгили менен токтоп, тамак - ашты аралаштырууну эскертип, үн сигналын чыгарып турат, андан кийин улантыш үчүн, «МЕНЮ/ТАЙМЕР» баскычын басыңыз.

ШАЙМАНДЫ КУЛПУЛОО

Берилген функция тазалоо учурунда башкаруу панелин кулпулоо же балдардын мешти кароосуз колдонуусуна жол бербеш үчүн колдонулат.

	АРАКЕТТЕР
Кулпулоону орнотуу	«СТОП/ОТМЕНА» баскычын 3 секунддай басып кармап туруңуз, үн сигнал чыгат жана кулпулоо индикатор күйөт
Кулпулоону жокко чыгаруу	«СТОП/ОТМЕНА» баскычын 3 секунддай басып кармап туруңуз, дисплейдеги кулпулоо индикатор өчүп калганга чейин

АВТОМАТТЫК ТҮРДӨ БЫШЫРУУ

Микротолкундуу меште 8 автоматтык программа бар. Тамакты бышыруу үчүн, бышыруунун узактыгын жана кубаттуулугун белгилөөнүн кажети жок. Бышыргыңыз келген тамактын түрүн жана салмагын белгилегениңиз жетиштүү.

- Күтүү режиминде «МЕНЮ/ТАЙМЕР» баскычын сааттын жебесине каршы бир жолу бураңыз, андан кийин бышыргыңыз келген тамактын кодун тандаш үчүн, аны сааттын жебеси боюнча бураңыз.

- Тамактын салмагын көрсөтүш үчүн, «ЧАСЫ/ВЕС» баскычын бир нече жолу басыңыз.
- «МЕНЮ/ТАЙМЕР» баскычын басыңыз.

КОД	ТАМАК/РЕЖИМ	1. Суусундуктар жана картошка үчүн «ЧАСЫ/ВЕС» баскычын басканда, тамактын салмагы эмес, анын көлөмү же бөлүгү көрсөтүлөт. 2. Автоматтык түрдө бышыруунун натыйжасы чыңалуунун, форманын жана өлчөмдүн өзгөрүшү сыяктуу факторлорго көз каранды. 3. Спагетти үчүн, бышыруунун алдында, кайнак сууну кошуп коюңуз.
1	Напитки/Суусундуктар (200 мл)	
2	Рис/Күрүч (г)	
3	Спагетти (г)	
4	Картофель/Картошка (230 г)	
5	Автоподогрев/Автоматтык ысытуу (г)	
6	Рыба/Балык (г)	
7	Пицца (г)	
8	Попкорн (100 г)	

3. ТОЛУКТУК

- Микротолкундуу меш - 1 д.
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 д.

4. ИШТӨӨ ТАРТИБИ ИШТӨӨГӨ ДАЯРДАНУУ

- Микротолкундуу мешти кутудан чыгарып коюңуз.
- Шаймандын бузулууларын бар жогун текшериниз, мештин эшигин иштешине өзгөчө көңүл буруңуз (эгерде бузулуулар байкалса, жакынкы тейлөө борборуна кайрылыңыз).
- Микротолкундуу мешти кургак, дат баспас жерге орнотуш керек.
- Мешти дубалдан аркы бетине чейин кеминде 10 см, ал эми капталдагы дубалдан кеминде 5 см алыстыкта орнотуңуз. Мештин үстүндөгү аралык 20 см ден аз болбош керек.
- Мештин бардык тарабында желдетүү үчүн абага жеткиликтүү болуш керек.
- Меш тоскоолдуктарды болтурбоо үчүн сыналгыдан, радиодон же антеннадан кеминде 5 м алыстыкта болушу керек.
- Микротолкундуу мешти иштөө блемде орнотконго болбойт.
- Мешти аркты дубалга каршы тургандай кылып орнотуңуз.

ИШТЕТҮҮ

- Зымды электр камсыздоо тармагына туташтырыңыз.
- Таймердеги убакыт нөлдө орнотулганын текшериниз.

- Желдетүүнү камсыз кылуу үчүн, шайманды жабуу сунушталбайт.
- Тамагы бар идишти коюңуз жана эшигин жабыңыз.
- Азыктар сөзсүз контейнерде же башка идиште туруш керек!
- Кубаттуулуктун каалаган деңгээлин тандаңыз.
- Таймердеги убакытты орнотуңуз.

5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ

- Электр камсыздоо зымын тармактан ажыратыңыз.
- Тамактын, найдын бардык калдыктарын жана башка кирлерди кетирип, микротолкундуу мешти үзгүлтүксүз жууп туруңуз.
- Эшиктин, корпустун, эшиктин айнегинин үстүнөн жана мештин ичиндеги бетинен кирлерди жок кылыш үчүн жумшак, абразивдүү эмес каражаттарды, губканы же жумшак кездемени гана колдонуңуз. Катуу губкаларды жана металл кошумалары бар щеткаларды колдонуңуз. Алар шаймандын бетин кырып салышы мүмкүн. Бул шарттар сакталбаса, шаймандын иштөө мөөнөтү кыскаршышы мүмкүн.
- Толкун өткөргүч жапкычты чечпеңиз.

6. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР

- Көлөмү: 25 л
- Номиналдык чыңалуу: 220-240 В -50 Гц
- Керектөөчү кубаттуулугу: 1400 Вт
- Мештин кубаттуулугу: 900 Вт
- 6 кубаттуулук режим



ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: шайман иштеп жаткан учурда, жеткиликтүү беттердин температурасы аябай жогору болушу мүмкүн. Ысык беттерге колунуздан тийгизбеңиз.

7. АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман өзү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

8. КҮБӨЛҮК ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ

Бул өңүмдүн иштөө мөөнөтү акыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси - жылы, 4 жана 5 белгиси - өндүрүш айы). Шайманды тейлөө боюнча суроолор пайда болгондо же шайман бузулган учурда, ТМ CENTEK ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылыңыз. Дарегин <https://centek.ru/servis> сайтынан тапсаңыз болот. Колдоо кызматы менен байланыш жолдору: тел.: +7(988)24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. 000 «Ларина-Сервис» башкы тейлөө борбору, Краснодар шаары. Телефон: +7 (861) 991-05-42.

Продукциянын шайкештик сертификаты бар:
№ ЕАСЗ RU C-CN.890.В.00155/24 - 11.07.2024 ж. баштап.



9. ӨНДҮРҮҮЧ ЖАНА ИМПОРТЧУ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Өндүрүүчү: Guangdong Galanz Appliances Manufacturing Co., Ltd. (Гуандон Галанз Эпплайенсиз Мануфэкчурин Ко., ЛТД). Дарек: No.3, Xingpu Avenue, Huangpu Town, Zhongshan City, Guangdong Province, Кытай. (№3, Ксингпу Авеню, Хуангпу Таун, Жонгшан Сити, Гуангдонг Провинс, Кытай). Импорттоочу: ИП Асрумян К. Ш. Дарек: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УРМАТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзмөктөрдүн кепилдик мөөнөтү акыркы керектөөчүгө сатылган күндөн баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузууларды акысыз жоюу милдетин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:
• баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманын штампы, сатуучу фирманын өкүлүнүн колу бар болсо.

Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызматынан баш тартууга укуктуу.

2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- шаймандын колдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так колдонуу;
- эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.
- 3. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды ээсинин үйүндө жөндөө камтылбайт.
- 4. Кепилдикке кирбеген учурлар:
 - механикалык зыян;
 - шаймандын табигый эскириши;
 - иштөө шарттарын сактабоо же ээсинин туура эмес аракеттери;
 - туура эмес орнотуу, ташуу;
 - табигый кырсыктар (чагылган, өрт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тийешеси болбогон башка себептер;
 - шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт-кумурскалардын кирип кетиши;
 - уруксатсыз адамдар тарабынан оңдоо же структуралык өзгөрүүлөр;

• шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээлинен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу; • буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждоо менен байланышпаса:

- а) узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар, батареякалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;
- б) сарпталуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торлор, бычактар, колбалар, табактар, жээкчелер, решёткалар, вертелдер, шлангдар, түтүктөр, шёткалар, тиркемелер, чаң жыйноочулар, чыпкалар, жыт сиңиргичтер);
- батареякалар менен иштеген шаймандар үчүн - жараксыз же түгөнгөн батареякалар менен иштөө;
- батарейка менен иштеген шаймандар үчүн - батареякаларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.
5. Берилген кепилдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.
6. Өндүрүүчү TM CENTEK тин өндүрүшү адамдарга, үй жаныбарларына, керектүү мүлкүнө жана/же керектөөчүлөрдүн жана/же башка үчүнчү адамдардын этиятсыз аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажордук жагдайларга түздөн-түз же кыйыр түрдө кептирилген зыян үчүн жооп бербейт.
7. Тейлөө борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын үстүндө тамактын калдыктары, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертүүсүз өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.

ՀԱՅԵՐԵՆ

Հարգելի սպառող,
Շնորհակալություն ընտրության TM CENTEK արտադրանք.
Մենք երաշխավորում ենք, որ այն աշխատում է, եթե
դուք պատշաճ կերպով պահպանում եք Օգտագործման
կանոնները:

Միկրոալիքային վառարանը կենցաղային սարք է և
նախատեսված չէ արդյունաբերական օգտագործման համար:

- Այս սարքը նախատեսված է կենցաղային և նմանատիպ պայմաններում օգտագործելու համար, մասնավորապես՝
- խանութներում, գրասենյակներում և այլ արդյունաբերական միջավայրերում աշխատողների համար նախատեսված խոհանոցային տարածքներում,
 - գյուղատնտեսական ֆերմաներում,
 - հյուրանոցներում, մոթելներում և այլ բնակելի ենթակառուցվածքներում,
 - մասնավոր պանիոններում:

ՍԱՐՁԻ ՆՊԱՏԱԿԸ՝ Միկրոալիքների միջոցով սնունդն արագ
տաքացնելու համար:

1. ԱՆՎՏԱՆԱԳՐԻԹՅԱՆ ԱՊԱՆՈՎԱՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վաղաժամ փչացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել ստորև նշված պայմանները՝

1. Հաճախե՛ք, որ սարքի վրա նշված լարումը համընկնում է էլեկտրամատակարարման լարման հետ: Մի օգտագործե՛ք աղապարներն՝ իդրերի վրանափոխ խոստովելու համար:
2. Մի օգտագործե՛ք այլ արտադրողների աքսեսուարներ և պահեստամասեր: Նման մասերի օգտագործումը անվավեր կդարձնի արտադրողի երաշխիքը:
3. Մի օգտագործե՛ք սարքը, եթե հոսանքի լարը, վարդակը և սարքի այլ մասերը վնասված են:
4. Եթե էլեկտրական լարը վնասված է, ապա այն պետք է փոխարինվի արտադրողի, հաճախորդների ծառայության կամ նման որակավորված անձնակազմի կողմից՝ վտանգից խուսափելու համար:
5. Անաջին օգտագործման ընթացքում կարող է հայտնվել աննշան տհաճ հոտ, որը կվերանա մի քանի օգտագործումից հետո՝ Ներքին մակերեսների և տաքացման տարրերի վրա յուղերի և այլ կույրերի մաքցողների հնարավոր անալոգիայան պատճառով: Խորհուրդ է տրվում բաժանել ջուլը լվել և մի քանի անգամ տաքացնել:
6. Սարքը պետք է տեղադրված լինի այնպես, որ դրա մակերեսը ամրակազմ 2 սմ հեռավորության վրա լինի այլ օբյեկտներից:
7. Մի ծածկե՛ք օդափոխության անցքերը՝ զերտաքացումից խուսափելու համար:

8. Մի օգտագործեք սարքը, եթե դռների սողակները չեն աշխատում:
9. Օգտագործելուց հետո հոսանքն անջատեք վարդակից և հեռևե՛ք, որ այն չգտնվի անմիջապես սարքի վրա՝ կրակի կամ ջրի մոտ:
10. Սարքը պարունակում է միկրոալիքային ալիքների աղբյուր, որը կարող է ճշգրտվել միայն մասնագետի կողմից, այնպես որ մի բացեք կամ չփախտեք սարքի պատյանի ամբողջականությունը:
11. Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր ունակություններով կամ կյանքի փորձի կամ գիտելիքների պակաս ունեցող անձանց (այդ թվում՝ երեխաների) օգտագործման համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նրանք վերահսկվում կամ հրահանգվում են սարքը օգտագործել իրենց անվտանգության համար պատասխանատու անձի կողմից: Երեխաները պետք է վերահսկվեն, որպեսզի համոզվեն, որ նրանք չեն խաղում սարքի հետ:
12. Մի օգտագործեք սարքը դրսում:
13. Մի տաքացրեք ճարպերն ու յուղերը, քանի որ դրանց ջերմաստիճանը դժվար է վերահսկել:
14. Սարքն օգտագործելուց հետո չոր կամ խոնավ անձեռնոցիկով սրբեք սարքի ներքը՝ ճարպերը և սևնիկ մաքրողները մաքրելու համար: Ծառայի կաթիլները կարող են ծնիկ և կրկես պատճառ դառնալ:
15. Չեղևկներ եռացնելիս՝ օգտագործեք մեծ տարաներ կամ սպասք և դրանք ամբողջությամբ մի լցրեք, որպեսզի չխաշվի: Մի օգտագործեք նեղ պարանոցներով թավկաներ:
16. Կարտոֆիլի, երշիկի թաղանթները պետք է մաքրվեն կամ պատառաքաղով ծակվեն:
17. Սարքի ներսում գտնվող լամպը նախատեսված է սևուկը լուսավորելու համար և հարմար չէ որևէ այլ օգտագործման համար (սենյակի լուսավորություն):
18. Մի օգտագործեք մետաղական տարաներ և մետաղական տարրերով պպաք:
19. Եփելուց հետո տարաները կարող են շատ տաք լինել: Տարաները հանելու համար օգտագործեք հատուկ ձեռնոցներ: Չուշացեք տարայի կափարիչը բացելիս, գոլուշացեք տաք գոլորշուց:
20. Բացեք փոփկոմնի տուպակները և թխելու տուպակները գազուրով, ձեր դեմքից բավականաչափ հեռավորության վրա:
21. Օգտագործեք սարքը միայն համապատասխան միացիչի հետ:
22. Այս մոդելը նախատեսված է ինքնուրույն օգտագործման համար: Մի սեղադրեք կամ օգտագործեք պահարանում:
23. Օգտագործել միայն պարագաներ, որոնք հարմար են միկրոալիքային վառարաններում օգտագործելու համար:
24. Պլաստիկ կամ թղթե տարաների մեջ սևուկը տաքացնելիս հսկեք ջերմությունը՝ իրենից հավանականության համար:
25. Միկրոալիքային վառարանը նախատեսված է մեկուսամբերը և խալիչներ տաքացնելու համար: Մեկուսամբերի կամ հագուստի չորացումը և գորգերի, հողաթափերի, սպուկի, թաց հագուստի և այլ նմանատիպ բաների չորացումը կարող է վնասվածքի, կրակի և իրերի պատճառ դառնալ:

26. Եթե ծուխ է հայտնվում, անջատեք սարքը Էլեկտրամասնադարձումից և մի բացեք դուռը, որպեսզի բոցը մարի օդի քաջակալությունից:
27. Խմիչքների միկրոալիքային վառարանով տաքացումը կարող է առանցքեղ ըունն եռման, ուստի պետք է գոլուշ լինել տարայի հետ:
28. Մանկական կերակրման շշերի և մանկական կերակրատեսակների բանկաների պարունակությունը պետք է խառնել կամ թափահարել, և օգտագործելուց առաջ ստուգել արտադրանքի ջերմաստիճանը՝ այրվելուց խուսափելու համար:
29. Կեղևով ձկները և ամբողջությամբ խաշած ձկներ չպետք է տաքացվեն միկրոալիքային վառարաններում, քանի որ դրանք կարող են պայթել նույնիսկ միկրոալիքային վառարանի տաքացումն ավարտելուց հետո:
30. Պարբերաբար մաքրեք դռների կլիքների, խցիկների և հարակից մասերը: Վառարանի անբավարար մաքրությունը կարող է հանգեցնել մակերեսի վնասմանը և վտանգավոր իրավիճակի ստեղծմանը:
31. Կառուարանը պետք է պարբերաբար մաքրվի, սևնդի ցանկացած մաքրողները հանվեն:
32. Ճեռնդի ոչ ժամանակին մաքրումը կարող է վնասել մակերեսը, նվազեցնել սարքի շահագործման ժամկետը և ինչպես նաև կարող է հանգեցնել վտանգի:
33. Տեղադրիման հատուկ պայմաններ՝ չկան:
34. Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ձեռնարկի հետ միասին:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Եթե դուրս ելք դռան կլիքները վնասված են, վառարանը չի կարելի կմանել, քանի դեռ այն չի վերականգնվել որակավորված մասնագետի կողմից:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Միկրոալիքային վառարանի կափարիչը հանելու հետ կապված ցանկացած երեխայական պայատրվման կամ նորոգման ընթացակարգ տեսիլատեղը, բացի որակավորված մասնագետից, վտանգավոր է ցանկացած այլ անձի համար:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Չեղևկները և այլ սևնդամբերները չպետք է տաքացնելու հերմետիկ տարաների մեջ, քանի որ դրանք կարող են պայթել:

2. ՍԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՈՐԹՅՈՒՆԸ

1. Դռների սողակներ
2. Դիտելու պատուհան
3. Խցիկի հատակը կերամիկական ծածկույթով
4. Կառավարման վահանակ

ԿԱՐԱԿԱՐԱՆԱՎ ՎԱՆԱՆԱԿ

LED-ԵԿՐԱՆ: Ցուցադրում է պատրաստման ժամանակը, հզորությունը, գործողության ցուցիչները և ժամացույցի վրա ժամանակը:

«МОЩНОСТЬ» (ՀՂՈՐԴԻԹՅՈՒՆԸ): Մի քանի անգամ սեղմեք այս կոճակը՝ միկրոալիքային վառարանի հզորության մակարդակը սահմանելու համար:

«ЧАСЫ/ВЕС» (ԺԱՄԱՆԱԿԻՑՑ/ՔԱՆԸ): Սեղմեք այս կոճակը՝ ժամացույցը կարգավորելու համար: Սեղմեք այս կոճակը՝ եփվող սևնդի քաշը կամ չափաբաժինների քանակը կարգավորելու համար:

«РАЗОМОРОЗКА ПО ВЕСУ» (ՀԱԼԵՑՈՒՄԸ ՔԱՆԸՈՎ): Սեղմեք այս կոճակը՝ ըստ քաշի սևնդի հալեցումը սկսելու համար:

«БЫСТРАЯ РАЗОМОРОЗКА» (ԱՐԱԳ ՀԱԼԵՑՈՒՄ): Հպեք՝ արագ հալեցման ծրագիրը կարգավորելու համար:

«МЕМО/ТАЙМЕР» (ՑԱՆԿ/ՄԵՄՈՐԱՆԱԿԱՑՈՒՑՑ):
 - Անջատիչը շրջեք՝ պատրաստման ժամանակը սահմանելու համար:

- Շրջեք՝ պատրաստման ռեժիմն ընտրելու համար:

- Սեղմեք՝ պատրաստման ծրագիր սկսելու կամ արագ մեկնարկի ծրագիր ընտրելու համար:

«ОТСРОЧКА СТАРТА» (ՇԵՏԱԶԳԱՎԱՆ ՄԵԿԱՆԱԿ): Սեղմեք՝ սարքի մեկնարկի ժամանակը սահմանելու համար:

«СТОП/ОТМЕНА» (ՍՏՈՒՄ/ՇԵՄԱՆԿՈՒՄ):
 - Սեղմեք՝ պարանոցը չեղյալ հաստատելու կամ սարքը վերագործարկելու համար՝ նախքան պատրաստման ծրագիրը նախադրելը:

- Սեղմեք մեկ անգամ՝ եփելու ժամանակավորապես դադարեցնելու համար, կամ երկու անգամ՝ ամբողջովին դադարեցնելու պատրաստուով:

- Պահեք ավելի քան 3 վայրկյան՝ կառավարման վահանակը կողպելու համար:

ՄԻԿՐՈԱԼԻՔՆԻ ՎԱՌԱՐԱՆԻ ԱՐԳԱԿՈՐԻՍ

- Երբ սարքը միացված է Էլեկտրական ցանցին, կինչի աղաչանք, և Էլեկտրիկ կապուկվեն շշանք և գոլորշուրը 1:00 ():

- Կարգավորման գործընթացում համակարգը կվերադառնա սպասման ռեժիմի, եթե 20 վայրկյան ոչ մի գործողություն չլինի:
- Պատրաստման ընթացքում սեղմեք «СТОП/ОТМЕНА» կամ բացեք դուռը՝ սարքի աշխատանքը դադարեցնելու համար, սեղմեք «МЕМО/ТАЙМЕР» վերսկսելու համար: Ծրագիրը չեղարկելու համար երկու անգամ սեղմեք «СТОП/ОТМЕНА»:
- Ծրագրի ավարտից հետո լսվում է ձայնակայն ազդանշան՝ հիշեցնելով, որ սևուկը պատրաստ է յուրաքանչյուր երկու րոպեի մեջ: Սեղմեք «СТОП/ОТМЕНА» - ը կամ բացեք դուռը՝ ձայնային ազդանշանը անջատելու համար:

ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՍԱՆՄԱՆՈՒՄԸ

Ենթադրելով, որ ցանկանում եք ժամանակը սահմանել 8:30: Դա անելու համար կատարեք այս քայլերը:

- 12 կամ 24 ժամ տևողությամբ ցկլ ընտրելու համար մեկ կամ երկու անգամ սեղմեք «ЧАСЫ/ВЕС» կոճակը:
- Ժամը կարգավորելու համար «МЕМО/ТАЙМЕР» կոճակը շրջեք 8-ի վրա:

- Կարգավորումը հաստատելու համար մեկ անգամ սեղմեք «ԿԱԿԵ/ВЕС» կոճակը:
 - Պոտեք «МЕНО/ТАЙМЕР» կոճակը 30 համարին՝ յոպսները սահմանելու համար:
 - Կարգավորումը հաստատելու համար մեկ անգամ սեղմեք «ԿԱԿԵ/ВЕС» կոճակը:
- Ժամանակի տեղադրումը ավարտված է::

ՊԱՏՐԱՍՏԱՆԱԼ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

Միկրոալիքային վառարանում պատրաստելու համար մի քանի անգամ սեղմեք «МОЩНОСТЬ» կոճակը՝ էլեկտրաէներգիայի մակարդակն ընտրելու համար: Դրանից հետո օգտագործեք «МЕНО/ТАЙМЕР» կոճակը՝ պատրաստման ցանկալի ժամանակը սահմանելու համար: Պատրաստման առավելագույն ժամանակը 95 րոպե է: Սարքը կսկսի աշխատել «МЕНО/ТАЙМЕР» կոճակը սեղմելուց հետո:

Հզորության մակարդակի ընտրություն՝

ՄԵՆՍԵՔ «МОЩНОСТЬ» ԿՈՃԱԿԸ	ՀՀՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
1 անգամ	100 %
2 անգամ	80 %
3 անգամ	60 %
4 անգամ	40 %
5 անգամ	20 %

Օրինակ՝ եթե աղորեք, որ ցանկանում եք 1 ռոպե եփել 60 % միկրոալիքային վառարանի հզորությամբ:

- Սեղմեք «МОЩНОСТЬ» կոճակը 3 անգամ:
- Շրջեք «МЕНО/ТАЙМЕР»-ը մինչև 1:00:
- Սեղմեք «МЕНО/ТАЙМЕР» կոճակը:

ՆՀՈՒՄ: Պատրաստման ընթացքում կարող եք ստուգել հզորության մակարդակը՝ սեղմելով «МОЩНОСТЬ» կոճակը:

ԱՐԱԳ ՄԵԿԱՐԱԿ

Մի քանի անգամ սեղմեք «МЕНО/ТАЙМЕР» կոճակը՝ պատրաստման ժամանակը սահմանելու համար: Սարքը կսկսի ավտոմատ աշխատել առավելագույն հզորությամբ: Պատրաստման առավելագույն ժամանակը, որը կարող եք մոտեցրել, 10 ռոպե է:

ՍՈՒՆՏԻՆՈՂԱՐԱՐ

Որոշ կերակրատեսակների պատրաստման համար գուցե անհրաժեշտ լինի սահմանել բազմաստիճան ծրագիր՝ տարբեր հզորության մակարդակներով: «Մուլտիփոխարար» գործառույթի

շնորհիվ դուք կարող եք ծրագրավորել, որ սարքը ուսեստ պատրաստի 2 կամ 3 քայլով:

1 քայլ	2 քայլ	3 քայլ
Հալեցում	Ծրագիր 1	Ծրագիր 2

Հաջորդ օրինակում ցույց է տրված այս ծրագիրը կազմանելու քայլերը:

- Նետրեք ցանկալի ծրագիրը, բայց մի սեղմեք «МЕНО/ТАЙМЕР» կոճակը:

- Մուտքագրեք միկրոալիքային վառարանի պատրաստման մեկ այլ ծրագիր, հետագիր է, ավելի ցածր հզորության պարամետրով:

- Սեղմեք «МЕНО/ТАЙМЕР» կոճակը:

ՔԱՇՈՎ ՀԱԼԵՑՈՒՄ

Միկրոալիքային վառարանն ունի սնունդ (միս, թռչնամիս, ծովամթերք) ավտոմատորեն հալեցնելու գործառույթ: Բավական է Նշել հալվող ապրանքի քաշը, և ժամանակն ու հզորությունը ինքնաբերաբար կսահմանվեն: (Մաշվելագույն քաշը 1800 գ): Օրինակ, եթե աղորեք, որ ուզում եք 600 գ ծովախեցգետին հալեցնել:

- Տեղադրեք ծովախեցգետինը միկրոալիքային վառարանում:
- Սեղմեք անգամ սեղմեք «РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ» կոճակը:
- Պոտեք «МЕНО/ТАЙМЕР» հավաքիչը՝ 600 գ ընտրելու համար:
- Սեղմեք «МЕНО/ТАЙМЕР» կոճակը:

ՆՀՈՒՄ: Հալեցման ընթացքում ջեռոցը պարբերաբար կանգ է առնում և ձայնային ազդանշան տալիս՝ ինչեցնելով, որ պետք է խառնել սնունդը, ապա սեղմեք «МЕНО/ТАЙМЕР» կոճակը՝ վերսկսելու համար:

ԱՐԱԳ ՀԱԼԵՑՈՒՄ

- Սեղմեք անգամ սեղմեք «БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА» կոճակը:
- Շրջեք «МЕНО/ТАЙМЕР» - ը՝ պահանջվող ժամանակը սահմանելու համար: Պատրաստման առավելագույն ժամանակը 60 ռոպե է:

- Սկսելու համար սեղմեք «МЕНО/ТАЙМЕР»:
- ՆՀՈՒՄ: Հալեցման ընթացքում ջեռոցը պարբերաբար կանգ է առնում և ձայնային ազդանշան տալիս՝ ինչեցնելով, որ պետք է խառնել սնունդը, ապա սեղմեք «МЕНО/ТАЙМЕР» կոճակը՝ վերսկսելու համար:

ՍԱՐԶԻ ԿՈՐՊՈՒՄ

Այս գործառույթն օգտագործվում է մաքրման ընթացքում կառավարման վահանակը կողպելու կամ երեխաներին վառարանի առանց հսկողության օգտագործումը կանխելու համար:

	Գործողությունները
Կարգավորել արգելափակումը	Սեղմեք և մոտ 3 վայրկյան սեղմած պահեք «СТОП/ОТМЕНА» կոճակը, կլավի ծայրային ազդանշան և կվառվի արգելափակման ցուցիչը:
Զեղարկել արգելափակումը	Մոտ 3 վայրկյան սեղմած պահեք «СТОП/ОТМЕНА» կոճակը, մինչև Էլկանի ցուցիչը մարի:

ԱՎՏՈՄԱՏ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Միկրոալիքային վառարանն ունի 8 ավտոմատ ծրագիր: Սննդի պատրաստման համար անհրաժեշտ չէ սահմանել պատրաստման տևողությունը և հզորությունը: Բավական է Նշել սննդի տեսակը, որը ցանկանում եք եփել և այդ սննդի քաշը:

Սպասման ռեժիմում մեկ անգամ շրջեք «ԿԱԿԵ/ВЕС» ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ և այնուհետև շրջեք ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ՝ ընտրելու համար պատրաստվող սննդի ծածկագիրը:

Մի քանի անգամ սեղմեք «ԿԱԿԵ/ВЕС» կոճակը՝ սննդի քաշը ցույց տալու համար: Սեղմեք «МЕНО/ТАЙМЕР» կոճակը:

ԿՈՐ	Սնունդ/Ռեժիմ	1. Ըմպելիքների և կարտոֆիլի դեպքում «ԿԱԿԵ/ВЕС» կոճակը սեղմելիս Էլկանի կհայտնվի քանակը կամ բաժինը սննդի քաշի փոխարեն:
1	Наритки/Ընպելիք (200 մ)	2 . Ավտոմատ պատրաստման արդյունքը կախված է տարբեր գործոններից, օրինակ՝ լարման տատանումներից, սննդամթերքների ձևից և չափից: Եթե գոհ չեք արդյունքից, փոխեք կարգավորումներն ըստ ձեր նախընտրության:
2	Рис/Բրինձ (գ)	3. Սպագետի պատրաստելուց առաջ ավելացրեք եռացրած ջուր:
3	Спагетти/Սպագետտի (գ)	
4	Картофель/Կարտոֆիլ (230 գ)	
5	Автоматическ/Ավտոմատացում (գ)	
6	Рыба/Զուկ (գ)	
7	Пилла/Պիլլա (գ)	
8	Полкорн/Փոփկոռն (100 գ)	

3. ՓԱՅՔԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

- Միկրոալիքային վառարան -1 h.
- Օգտագործման ձեռնարկ - 1 h.

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳԸ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

- Հանձնք միկրոալիքային վառարանը փաթեթավորումից:
- Ստուգեք սարքը վնասվածության առակայությունը, հատկապես ուշադրություն դարձրեք վառարանի դռան աշխատանքային կարգին (եթե վնասվածք՝ Խայտաբերվել, դիմեք մոտակա սպասարկման կենտրոն):
- Միկրոալիքային վառարանը պետք է տեղադրվի չոր, անակոռոզիոն մակերեսի վրա:
- Տեղադրեք վառարանը այնպես, որ պատից մինչև հետևի մակերեսը լինի առնվազն 10 սմ հեռավորություն, իսկ վառարանի կողային պատից՝ առնվազն 5 սմ հեռավորության վրա:
- Օդափոխման օդը պետք է ապահովվի վառարանի բոլոր կողմերից:
- Վառարանը պետք է առնվազն 5 մ հեռավորության վրա լինի հեռուստացույցից, ռադիոյից կամ այլ էլեկտրափաթեթային խուսափելու համար:
- Միկրոալիքային վառարանը չի կարելի տեղադրել գրասենյակում:
- Տեղադրեք վառարանը այնպես, որ հետևի մասը պատի դիմաց լինի:

ՇԱՀԱԳՐՈՇՈՒՄԸ

- Միացրեք հոսանքի լարը վարդակից:
- Հաժողվեք, որ ժամաչափը զրոյացված է:
- Օդափոխմանն ապահովելու համար խորհուրդ չի տրվում ծածկել սարքը:
- Տեղադրեք ուռետեսները սպասքով և փակեք դուռը:
- Մարմանը պետք է լինի տարալի կամ այլ սպասքի մեջ:
- Ընտրեք ցանկային հզորության մակարդակը:
- Ժամանակը սահմանեք ժամաչափի վրա:

5. ՍԱՐՔԻ ԽՆԱՄՔԸ

- Անջատեք Էլեկտրական լարը ցանցից:
- Միկրոալիքային վառարանը պարբերաբար լվացեք՝ սննդի բոլոր մնացորդները, ճարպերը և այլ արտոտիչները մաքրելու համար:
- Օգտագործեք միայն մեղմ ոչ քերով լվացող միջոցներ, սպունգ կամ փափուկ կտոր դռան մակերևույթից, պատյանից, դռան ապակույց և վառարանի ներսից կեղտը մաքրելու համար:
- Մի օգտագործեք կշռա սպունգ և խոզանակ մետաղական ներդիրներով: Երանք կարող են քերել սարքի մակերեսը: Այս պայմանին չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել դրա ծառայության ժամկետի կրճատմանը:
- Մի հեռացրեք այլաբնույթի փեղկ:

6. ՏԵՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՈՐԸ

- Ծավալը՝ 25 Լ
- Նովիակ լարով՝ 220-240 Կ ~50 Հց
- Էներգիայի սպառումը՝ 1400 Վտ
- Վառարանի հզորությունը՝ 900 Վտ
- 6 հզորության ռեժիմներ

ԶԳՈՒՆԱՅՔԸ

Օգտագործման ընթացքում հասանելի մակերեսների ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել: Մի դիպեք տաք մակերեսներին:



7. ԵՐԱՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԱՐՔԻ ՆԱԶՆԻՆՈՒՄ ԵՎ ՄԱՐԱԿԱՆԱՆՔ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել տվորական կենցաղային թափոններից և հանձնել Էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

8. ՄԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱՇԽՈՐՀԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԵՐ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ձեռնարկում նշված ցուցումների և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս): Երաշխիքային և հետ-երաշխիքային սպասարկումն իրականացնում է Կրասնոդարի «Լարիա-Սերվիս» ՍՊԸ ընդհանուր սպասարկման կենտրոնը: Հեռախոս՝ +7 (861) 991-05-42: Հայաստանի Հանրապետությունում գնորդներից հայցադիմումներ ընդունելու իրավասություն ունեցող և ապրանքների վերանորոգման ու սպասարկման կատարող կազմակերպության հասցեն և այլ տվյալները նշված են <https://centek.ru/servis> կայքում:

Ապրանքն ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ:

№ EA3C RU C-CN.HB90.B.00155/24 ից 11.07.2024 թ.



9. ԱՐՏԱՂՈՐԴԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒՇՈՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

Սերվիսորը՝ Guangdong Galanz Appliances Manufacturing Co., Ltd: Հասցե՝ No.3, Xingpu Avenue, Huangpu Town, Zhongshan City, Guangdong Province, Չինաստան: **Ներմուծող՝** Աձ Արտուկյան Կ.Ը: Հասցե՝ Ռուսաստան, 350912, ք. Կրասնոդար, Պաշկովսկի բնակավայր, Առաման Լինենկո փողոց 23: Հեռախոս՝ +7 (861) 2-600-900:

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՐ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասարկմանը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

ԵՐԱՇԽՈՐՀԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

- Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում
- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լուսնել արտադրողի բնօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը:
- Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված պատասխանատվություն չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկություններ թերի, անհասկանալի կամ հակասական է:
- Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում
- պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,
- հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:
- Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տանը:
- Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝
 - մեխանիկական վնասվածքներ,
 - սարքի բնականոն մաշում ժամանակի ընթացքում,
 - օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
 - սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
 - բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողի և արտադրողից չվախված այլ պատճառներ,
 - կողմնակի առարկաների, եղրուկների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ,
 - վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազորված անձանց կողմից,
 - սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը էլեկտրամատակարարման հեռահաղորդակցական և կաբելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,
 - ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ սպառման պատմության հետ՝

- ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, էլեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), էլեկտրասնուցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ,
- բ) սպառվող նյութեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գուտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դանակներ, շշեր, ափսեներ, տակդիրներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողորակներ, խողովակներ, խողանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կլանիչներ),
- մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,
 - կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:
5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:
6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզգույշ գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային հանգամանքների արդյունքում:
7. Ապաստարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սննդի մնացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:

Гарантийный талон / Кепілдік талоны / Երաշխիքային փորձոն /
Кепилдик картасы №

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударыңыз! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңіз.

Ուշադրություն: Վաճառողից փախանքը ամրագրու-թափը լրացնել երաշխիքային փորձները:

Көңіл бұруңыз! Сатуучудан кепилдик талону жана жүгүнүп кеткен талондорду толугу менен толтуруп берүүсүн суранабыз. Эгер бардык штамптар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.

Изделие / Бұйым /
Ապրանք / Продукт

Модель / Үлгү /
Մոդել / Model

Серийный номер / Սերիայի համար /
Сериялық нөмірі / Сериялык саны/

Дата продажи / Сату күні /
Վաճառքի ամսաթիվ / Сатылган күнү

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца /
Сатушы-фирма толтырады / Бул талондор сатуучунун өкүлү тарабынан толтурулат / Հրաժարով Է վաճառող ընկերությունը



ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ /
ԱՊՐԱՆՔ / ПРОДУКТ

МОДЕЛЬ / МОДЕЛ /
ՄՈԴԵԼ / ՄԼԳՄ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / ՍԵՐԻԱԼ / СЕРИЯЛЫК САНЫ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ՎԱՃԱՌԱՔԻ ԱՄՍԱԹԻՎ / САТЫЛГАН КҮНҮ

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ՎԱՃԱՌԱՐ ԸՆԿԵՐՈՒ-ԹՅՈՒՆ / САТУУЧУ /

М.П.

[illegible]

