

Петли скрытой установки Vantage B44 (110x30-3D)



Характеристики и назначение товара:

Петля Vantage B44 предназначена для межкомнатных дверей без притвора, с алюминиевой и деревянной коробкой.


• Материал: ЦАМ

• 3D-Регулировка:

1. по горизонтали $\pm 1,5$ мм,
2. по вертикали $\pm 2,5$ мм
3. по глубине $\pm 1,0$ мм

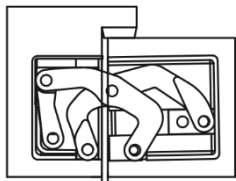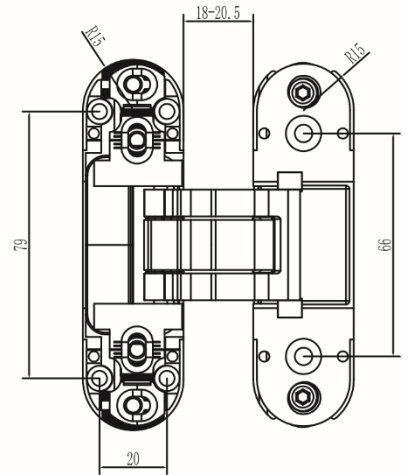


Поперечное сечение 1

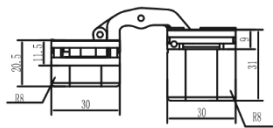



Поперечное сечение 2

Фрезеровка


Дверная коробка

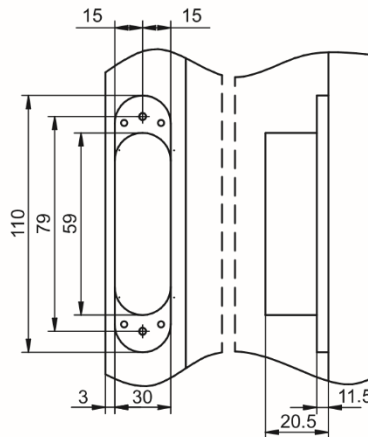

Дверное полотно

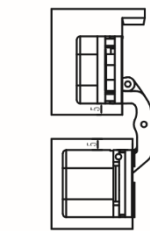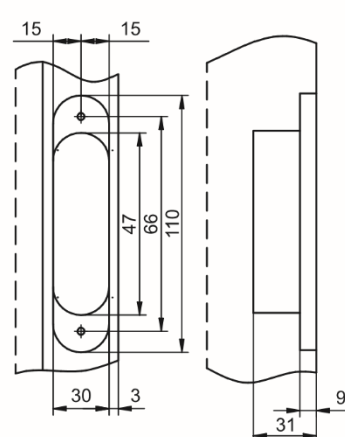


Угол открывания 180°

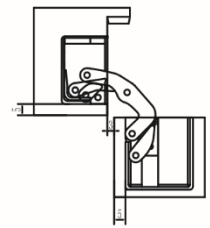

Угол открывания 90°

Схема винтов и отверстий под них

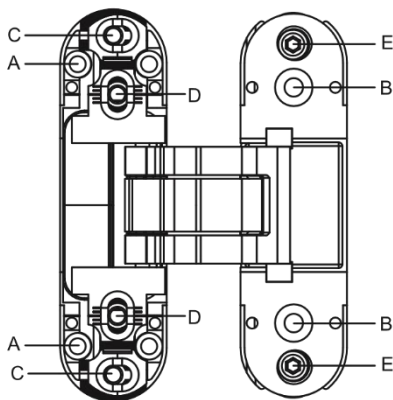

A	крепежное отверстие для петли на дверной коробке
B	крепежное отверстие для петли на дверном полотне
C	крепежный винт регулировки глубины
D	крепежный винт регулировки высоты
E	крепежный винт горизонтальной регулировки


Технические данные

Максимальный вес двери	40 кг
Общая длина	110 мм
Ширина врезки в дверное полотно	30 мм
Ширина врезки в дверную коробку	30 мм
Диаметр фрезы	16 мм
Угол открывания	180°


Примечание

Указанная выше грузоподъемность относится к использованию 2 петель на дверное полотно (900x2100 мм). Петля регулируется по 3 осям и позволяет открывать дверь на 180°.


Вертикальная регулировка

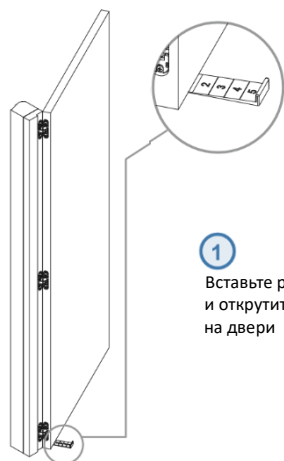

- 1 Вставьте регулировочный клин под дверь и открутите **один винт крепления петли** на двери

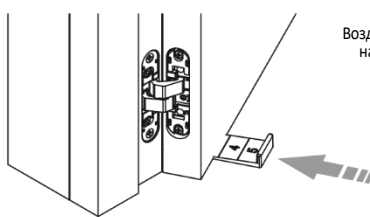


- 2 Задвиньте регулировочный клин под дверь, пока не достигнете нижнего уровня от пола; снова закрепите винты

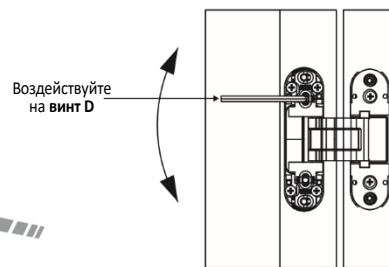


- 3 Ослабьте винты регулировки **D** на один оборот

- 4 Закрепите **два винта D**


Регулировка по глубине

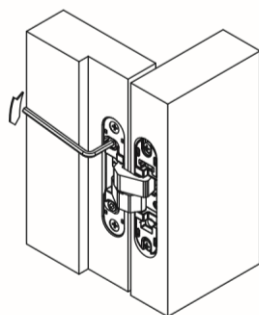

- 1 Ослабьте винты регулировки **C** на один оборот

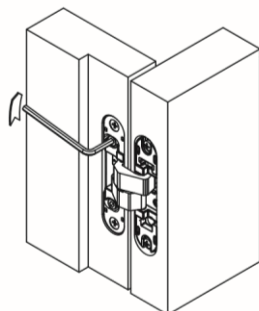


- 3 Закрепите **два винта C**

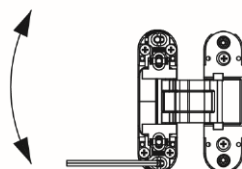


2

- При воздействии на винты регулировки **E** по часовой стрелке дверь смещается на -1 мм

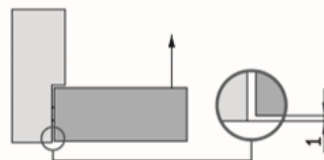


4

- При воздействии на винты регулировки **E** против часовой стрелки дверь смещается на +1 мм

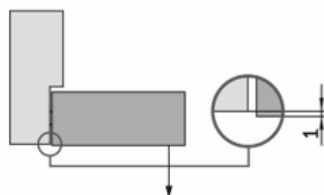


Горизонтальная регулировка

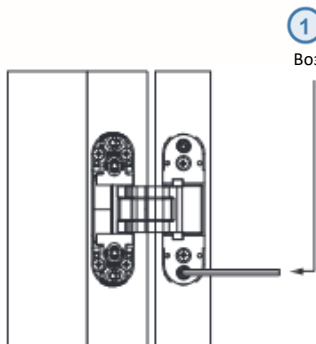

- 1 Воздействуйте на винт регулировки **E**

2

- При воздействии на винты регулировки **E** по часовой стрелке дверь смещается на -1.5 мм

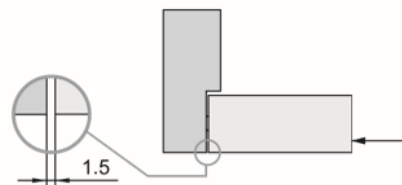

2

- При воздействии на винты регулировки **E** против часовой стрелки дверь смещается на +1.5 мм

