

Вы можете заказать
инструмент марки
GIGANT на сайте
vseinstrumenti.ru



**Правообладатель, уполномоченное
изготовителем лицо ТМ GIGANT**

ООО «ВсеИнструменты.ру», 109451, Россия, г. Москва
ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3, 8-800-550-37-70

Изготовитель: Россия г. Руза Московская обл.,
Волоколамское шоссе 17
ООО "Завод металлоизделий"
Тел. (495) 122-25-85

mail: info@zavodzmi.ru web-сайт: www.zavodzmi.ru

Руководство
по эксплуатации

**Шкаф
инструментальный**

ТС-001, ТС-002, ТС-003
ТС-004 и ТС-005



GIGANT

Содержание

Назначение	3
Технические характеристики	4
Меры предосторожности	4
Комплектность корпуса шкафа	4
Сборка шкафа	7
Установка экрана	9
Комплектность ящика	10
Установка выдвижных ящиков	11
Комплектация полки	13
Установка полки	14
Техническое обслуживание	15
Транспортировка, хранение, утилизация	15
Гарантийные обязательства	16
Особые отметки	17
Адреса сервисных центров	18

Гарантийный талон

№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.


1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

- Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- Естественный износ.
 - Несоблюдение мер безопасности.
 - Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
 - Неправильное использование или грубое обращение.
 - Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

.....
Ф. И. О. покупателя
.....
Подпись покупателя

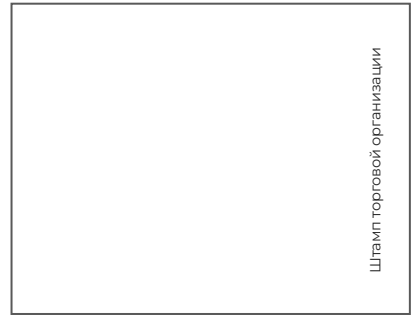

Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

Адреса сервисных центров

Москва

- Московская область, г. Домодедово
п. Госплемзавода Константиново
Объездное шоссе, с. 2А
+7 (800) 550-37-87, доб. 404
- Ближайший розничный магазин
ВсеИнструменты.ру

Благодарим вас за приобретение продукции торговой марки Gigant.

В данном паспорте приводятся основные сведения об изделии и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед началом эксплуатации изделия. Не допускайте людей, не ознакомившихся с данным руководством, к эксплуатации устройства.

Срок службы — 5 лет.

Назначенный срок хранения — 5 лет.

Декларация ЕАЭС N RU Д-ВУ.РАОЗ.В.67072/25

Назначение

Шкаф инструментальный предназначен для хранения инструмента и оснастки. Изделие представляет собой сборную конструкцию и комплектуется специальным ригельным замком. Шкафы изготовлены из листовой стали и окрашены качественной порошковой краской.

Гарантийные обязательства

- Продавец гарантирует работу устройства на протяжении одного года со дня продажи.
- Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в гарантийном талоне.
- Если что-то из вышеперечисленного отсутствует, гарантийный ремонт не производится.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных в руководстве.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции, наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений и любые деформации корпуса), являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения.
- Гарантийный ремонт не производится при наличии на изделии следов разбора или других не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию, а также при нарушении заводских регулировок.
- Гарантийный ремонт не производится при сильном внутреннем загрязнении изделия, повреждении внутренних устройств и деталей посторонними предметами.
- Гарантия не распространяется на части, подверженные естественному износу.
- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его настройки, ремонта или консультаций.
- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
- Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте. Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

8. Крыша – 1 шт.
9. Дно – 1 шт.
10. Саморез 4,8 × 13 – 27 шт.
11. Винт М5 × 12 – 4 шт.
12. Гайка М5 – 4 шт.
13. Замок ригельный – 1 шт.
14. Ригель – 2 шт.
15. Петля 5 × 30 (комплект) – 2 шт.
16. Паспорт – 1 шт.

Модель TC-005

1. Стенка боковая – 2 шт.
2. Стенка задняя – 1 шт.
3. Дверь – 1 шт.
4. Порог – 1 шт.
5. Фальшпанель порога – 1 шт.
6. Крыша – 1 шт.
7. Дно – 1 шт.
8. Саморез 4,8 × 13 – 27 шт.
9. Винт М5 × 12 – 4 шт.
10. Гайка М5 – 4 шт.
11. Замок ригельный – 1 шт.
12. Ригель – 2 шт.
13. Петля 5 × 30 (комплект) – 1 шт.
14. Паспорт – 1 шт.

Техническое обслуживание

- Порошковое покрытие изделия допускает проведение влажной уборки.
- Не допускается для уборки применять моющие средства, содержащие абразивы.
- Изделие не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

Транспортировка, хранение, утилизация

Транспортировка

Допускается транспортировать продукцию любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ.

Хранение

Храните изделие в сухом месте.

Утилизация


Отслужившее срок изделие утилизировать в соответствии с правилами и требованиями распоряжения «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств» своего региона.

Установка полки

1. Согните полкодержатель как показано на рисунке.
2. Установите полкодержатели в прорези боковых и задних стенок на одном уровне. Шаг регулировки полки 60 мм.
3. Установите полку на полкодержатели.


Внимание!

Максимальная допустимая нагрузка: на одну полку – 70 кг.

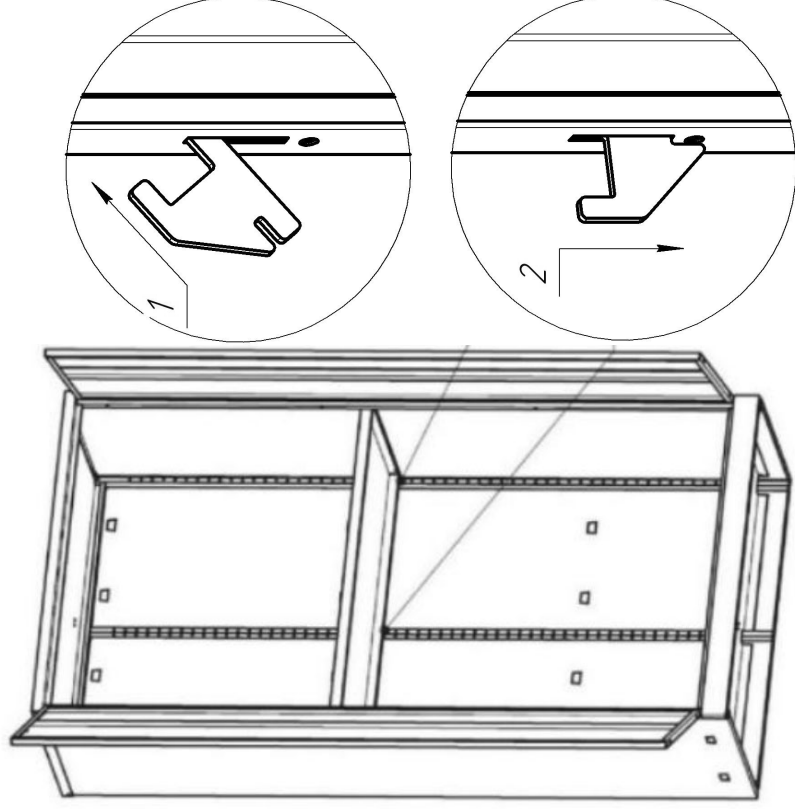


Сборка шкафа


1. Аккуратно вскройте упаковку. Проверьте комплектность поставки. Для сборки шкафа потребуется крестовая отвертка.

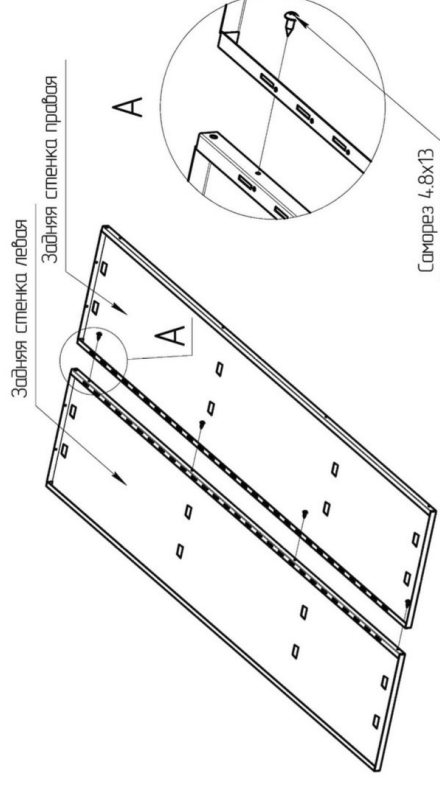


2. Прикрепите каждую из боковин к задним стенкам при помощи четырех саморезов.
3. Установите дно на зацепы боковых и задних стенок. Прикрепите порог к боковинам и дну при помощи шести саморезов.

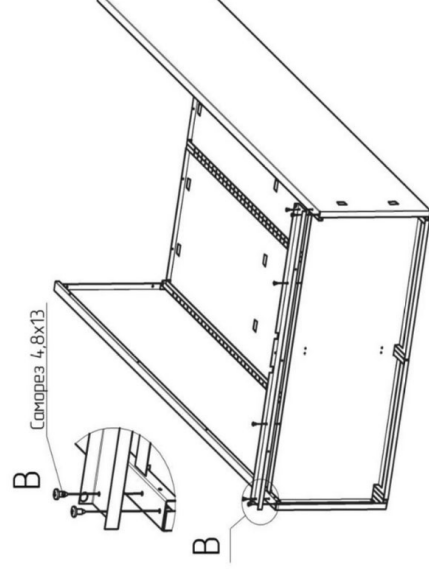


4. Установите фальшпанель порога на порог и закрепите с помощью четырех саморезов. Установите два пластиковых шипа петли в отверстия на фальшпанели.

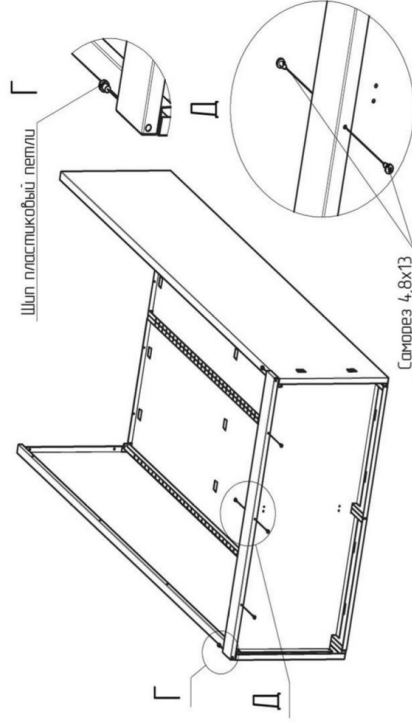

5. Установите крышу шкафа. Прикрепите к боковинам при помощи четырех винтов и гаек. Прикрепите к задним стенкам при помощи четырех саморезов. В отверстия крышки установите пластиковые втулки.

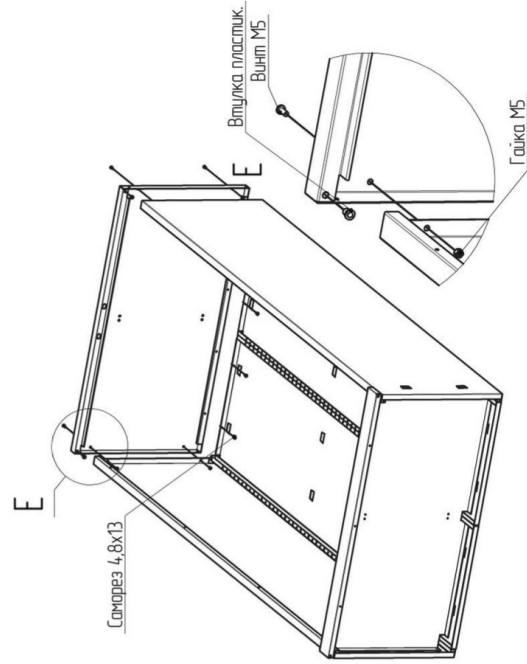

5. Для установки ящика в шкаф потребуется демонтировать внешнюю часть шариковой направляющей. Затем прикрепите каждый кронштейн к боковым стенкам шкафа при помощи четырех саморезов, после чего снова состыкуйте направляющие.

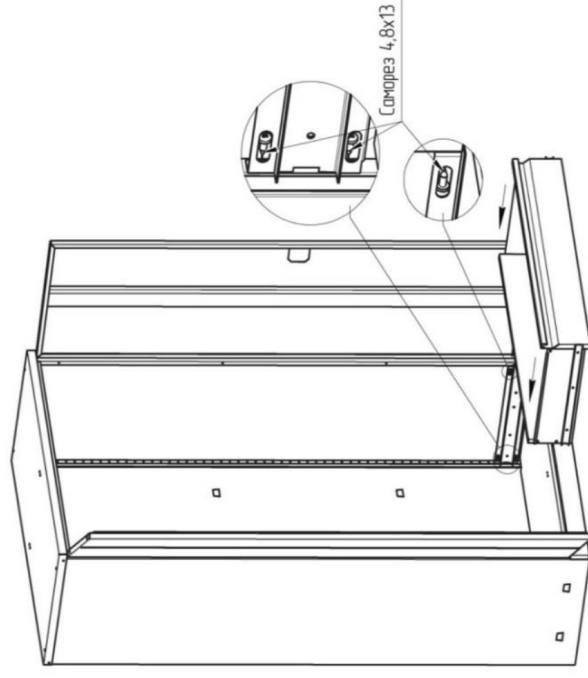


Комплектация полки


1. Полка – 1 шт.
2. Полкодержатель – 5 шт.

1. Полка	2. Полкодержатель

3. Установите заднюю стенку, прикрепите семью саморезами к боковинам и дну ящика.

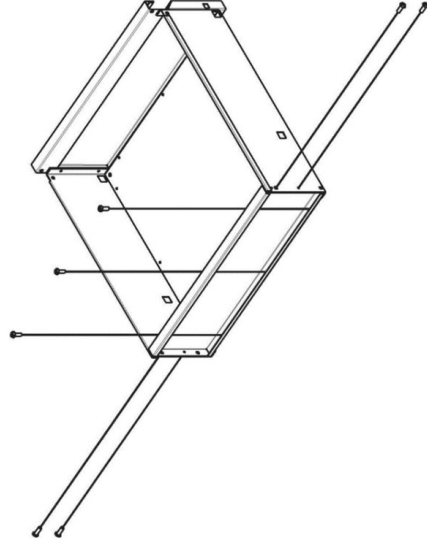

4. Внутренние части направляющих установите на ящик с помощью зацепов.

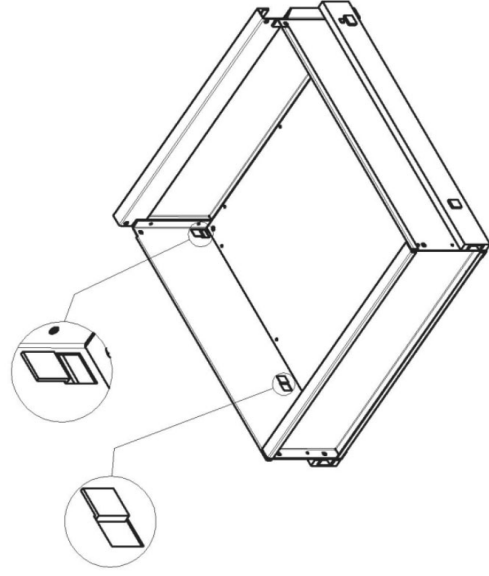


Установка экрана

Экраны устанавливаются на зацепы задних стенок. Для облегчения установки экранов зацепы рекомендуются отогнуть на 3 – 4 мм. Установите сначала нижний, затем верхний экран.



Максимально возможное количество экранов – 4 шт.

Экран имеет перфорацию, с помощью которой на него можно установить полку, держатель инструмента, держатель отверток, крючок навесной.

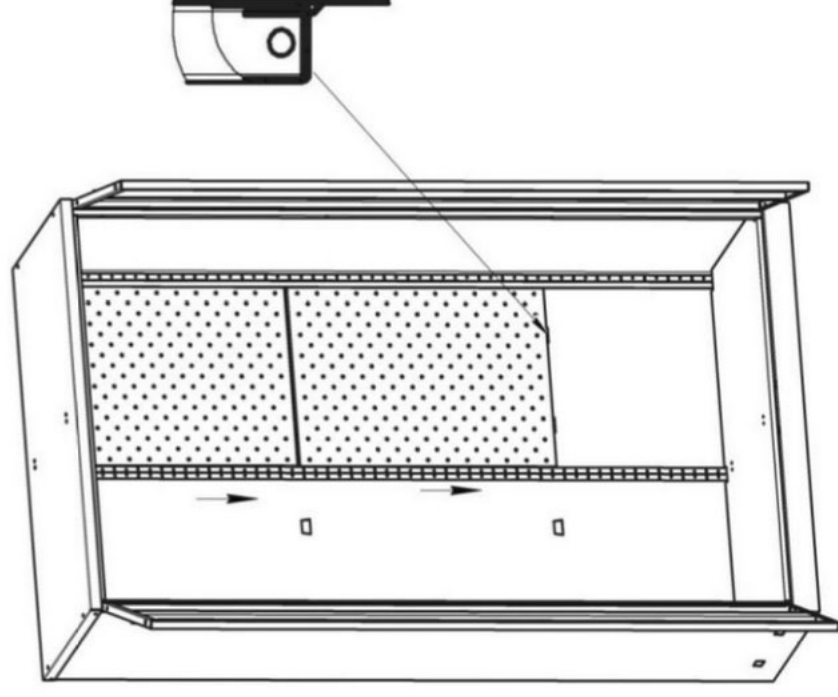

Комплектность ящика

- 1. Дно ящика – 1 шт.
- 2. Боковина ящика правая – 1 шт.
- 3. Боковина ящика левая – 1 шт.
- 4. Дверь ящика – 1 шт.
- 5. Задняя стенка ящика – 1 шт.
- 6. Кронштейн для ящика – 2 шт.
- 7. Направляющая на защепе (комплект) – 1 шт.
- 8. Саморез 4,8 × 13 – 28 шт.

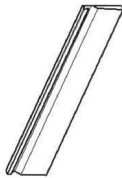			
1. Дно ящика	2. Боковина ящика правая	3. Боковина ящика левая	4. Дверь ящика
			
5. Задняя стенка ящика	6. Кронштейн для ящика	7. Направляющая на защепе (комплект)	8. Саморез 4,8 × 13

Установка выдвигающих ящиков

- 1. Установите на дно ящика правую и левую боковины. Соедините, используя шесть саморезов.
- 2. Прикрепите дверь к получившейся конструкции, соедините с дном и боковинами, используя семь саморезов.

