



Прочный
корпус



Надежные
комплектующие



Долговечное
покрытие



5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

ПАСПОРТ

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННЫ, УМЫВАЛЬНИКА, КУХНИ, БИДЕ

СМЕСИТЕЛИ JUGUNI

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим Вас за выбор смесителя торговой марки Juguni. Смесители изготавливаются из надежных, экологически чистых материалов и прослужат Вам не менее 10 лет при соблюдении правил установки и эксплуатации. Вся продукция торговой марки Juguni проходит тщательный контроль на каждом этапе производства и имеет все необходимые сертификаты.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ

Если вы цените красивый дизайн в ванной комнате и на кухне, а также предпочитаете высокое качество продукции, выбор смесителей Juguni очевиден. В ассортименте Juguni Вы найдете превосходные смесители:

- для раковины (умывальника)
- для душа
- для ванны
- для кухни
- для ванны с тропическим душем
- для биде
- с каналом под чистую (фильтрованную) воду

Выбирайте такие модели смесителей, которые подойдут именно Вам. С полным ассортиментом смесителей Juguni Вы можете ознакомиться на сайте: www.juguni.ru

ДЖУГУНИ – НА СТОРОНЕ ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы смеситель Juguni подарил Вам только положительные эмоции! По любым вопросам, касающимся смесителей Juguni, Вы можете писать на электронную почту: info@juguni.ru

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесители для умывальника (раковины), кухни (мойки), ванны, душа, биде предназначены для смешивания и подачи холодной и горячей (с температурой до +80 °C) воды, поступающей из централизованных или местных систем холодного и горячего водоснабжения при рабочем давлении 0,05 до 1,0 Мпа. Смесители устанавливаются в жилых, административных, промышленных зданиях и сооружениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемое рабочее давление	0,1 – 0,6 МПа*
Максимальное рабочее давление	1 МПа
Минимальное рабочее давление	0,1 МПа
Максимальная температура горячей воды	+80 °C
Разница давления горячей и холодной воды	± 10%

*1 МПа = 10 bar

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Смеситель – 1 шт.
- Подводка для воды (смесители для умывальника, биде, кухни) – 2 шт.
- Лейка душевая (смесители для ванны, душа) – 1 шт.
- Шланг для душа (смеситель для ванны и душа) – 1 шт.
- Лейка тропического душа* – 1 шт.
- Держатель лейки с крепежом (смеситель для ванны и душа) – 1 шт.
- Лейка гигиенического душа* – 1 шт.
- Декоративные чашки/отражатели (смесители для ванны, душа) – 2 шт.
- Эксцентрики (смесители для ванны, душа) – 2 шт.
- Комплект крепления – 1 шт.
- Установочное кольцо* – 1 шт.
- Паспорт изделия – 1 шт.

* для некоторых моделей смесителей.



ВНИМАНИЕ

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

Перед монтажом следует проверить смеситель на предмет повреждений при перевозке. После монтажа претензии о возмещении ущерба за повреждения при перевозке или повреждения поверхностей не принимаются. Во избежание травм при установке смесителя рекомендуется использовать перчатки.

Перед установкой смесителя необходимо выровнять давление холодной и горячей воды при помощи вентилей, регулирующих подачу воды в помещение.

Рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды не более 100 мкр как для холодной так и для горячей воды.

Установка смесителя для умывальника, кухни, биде

1. Отключите систему водоснабжения.
2. Присоедините гибкую подводку к смесителю (рекомендуется подключение холодной воды справа, а горячей слева). Гибкую подводку следует вкручивать в гнездо смесителя только вручную, не применяя инструментов и не прилагая чрезмерных усилий, т.к. это может привести к повреждению как гибкой подводки, так и смесителя.
3. Закрепите смеситель на санитарно-техническом изделии, используйте входящий в комплект набор крепежа.
4. Подключите гибкую подводку к системе водоснабжения (при затяжке накидных гаек необходимо придерживать рукой шланг гибкой подводки).
5. Подключение смесителя следует производить со снятым (открученным) аэратором во избежание засорения аэратора при пуске воды.
6. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
7. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

8. Для смесителей для умывальника с гигиеническим душем: присоедините шланг для душа и гигиеническую лейку, установите держатель.

Установка смесителя для ванны, душа

1. Отключите систему холодного и горячего водоснабжения. Ввинтите эксцентрики в выходы трубопроводов системы водоснабжения, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом. Подберите положение эксцентриков, при котором они совпадут и будут соответствовать присоединительному положению смесителя. При этом положение смесителя должно быть горизонтальным.
2. Установите на эксцентрики отражатели (декоративные чашки) и, используя инструмент с мягкими накладками, присоедините корпус смесителя.
3. Подключение смесителя следует производить со снятым (открученным) аэратором во избежание засорения аэратора при пуске воды.
4. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
5. Присоедините душевой шланг.
6. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место.
7. Присоедините душевую лейку.

Во избежание повреждения гальванопокрытия используйте в необходимых случаях инструмент с мягкими накладками.




ВНИМАНИЕ


Для нормального функционирования смесителей показатель давления воды должен быть равен 0,3 Мпа (разница давления горячей и холодной воды $\pm 10\%$).



МОНТАЖ СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ МОЙКИ, РАКОВИНЫ, БИДЕ

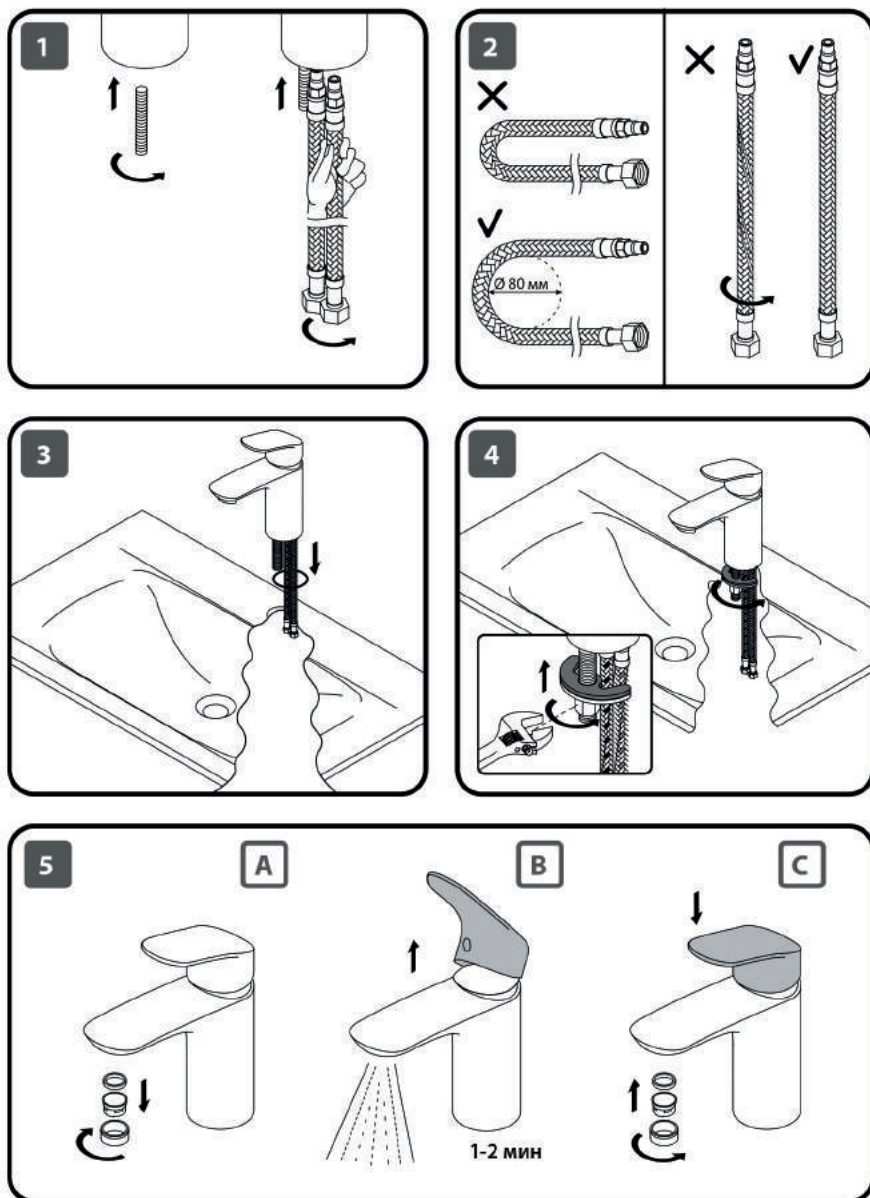

МОНТАЖ СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ВАННЫ, ДУША

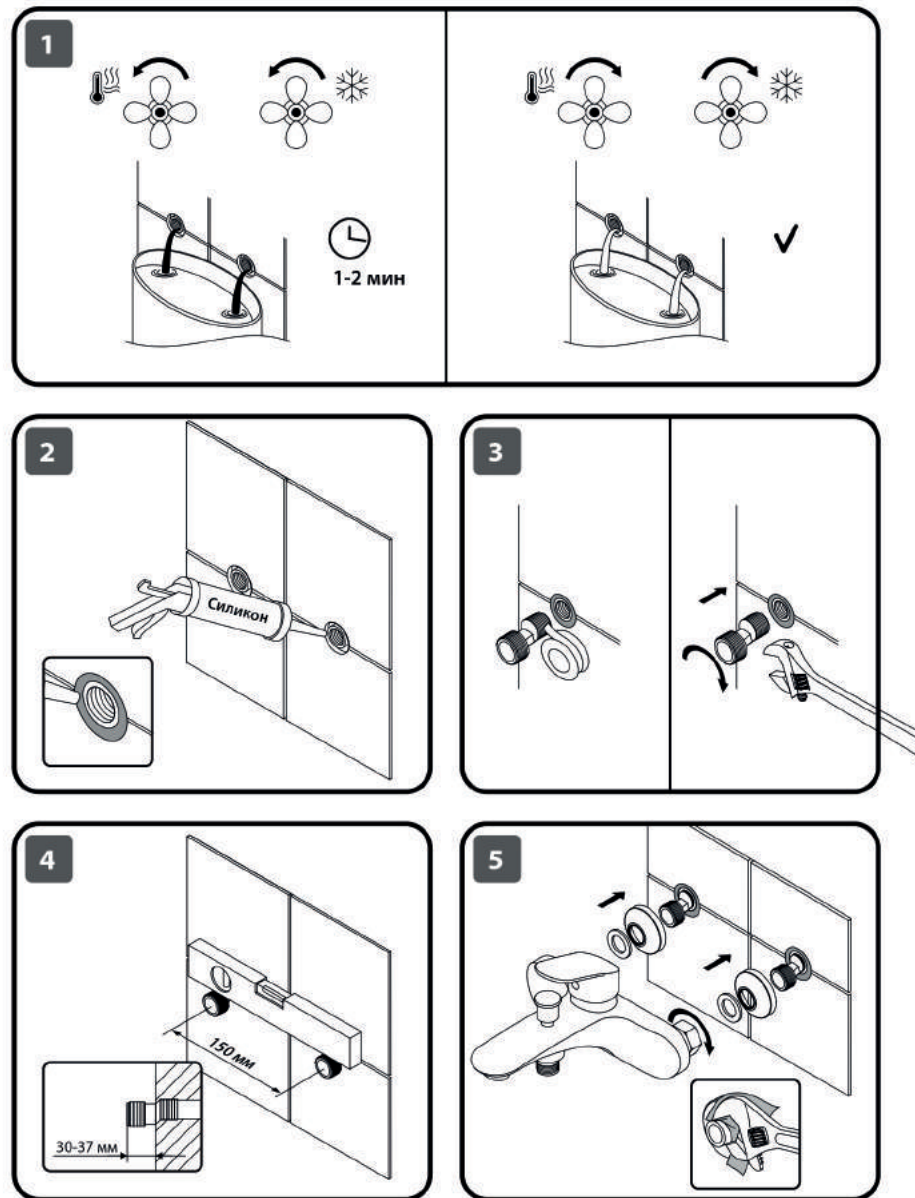

ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Для сохранения привлекательного блеска и во избежание появления на корпусе смесителя пятен необходимо регулярно очищать его щадящими моющими средствами для хромированных изделий или мыльным раствором. Не оставляйте надолго моющее средство на поверхности смесителя. После применения моющего средства тщательно смойте его с поверхности смесителя водой и удалите влагу сухой мягкой тряпкой. Остатки жидкого мыла, шампуня, геля для душа также могут вызывать повреждения декоративного покрытия. В случае их попадания на смеситель рекомендуется тщательно промыть место попадания чистой водой и удалить влагу сухой мягкой тряпкой.





ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать абразивные пасты, средства и материалы, а также химические вещества, содержащие агрессивные химические вещества: кислоты, щелочи, ацетон, хлорид аммония и другие хлорсодержащие компоненты. Во избежание поломки смесителя необходимо исключить возможность замерзания в нем воды.

Смесители следует перевозить любым видом транспорта с предохранением их от попадания атмосферных осадков и механических повреждений в транспортных средствах согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта.

Смесители необходимо хранить в сухих закрытых помещениях при температуре от -10 до +20 °C и относительной влажности не более 65% на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов с предохранением от попадания на изделие солнечных лучей. В помещении не рекомендуется хранить химически активные вещества, разлагающие пластмассу, лакокрасочные и полимерные покрытия.

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Недостаточное давление (если установлен напор воды)	аэратор засорен накипью	очистите/замените аэратор
Арматура работает с усилием	картридж неисправен, засорение накипью	замените картридж
Арматура протекает	картридж неисправен	замените картридж
Температура горячей воды слишком низкая	ограничение горячей воды отрегулировано неправильно	отрегулируйте ограничение горячей воды

ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

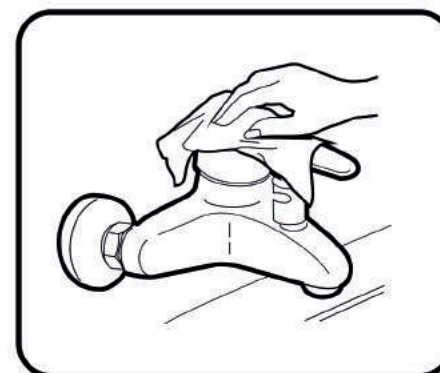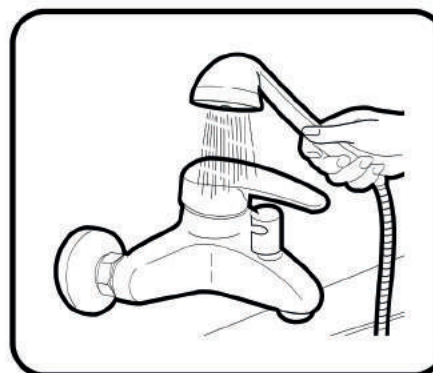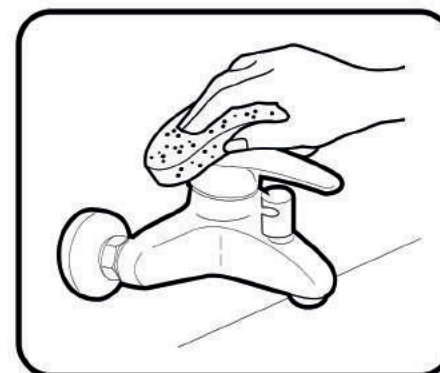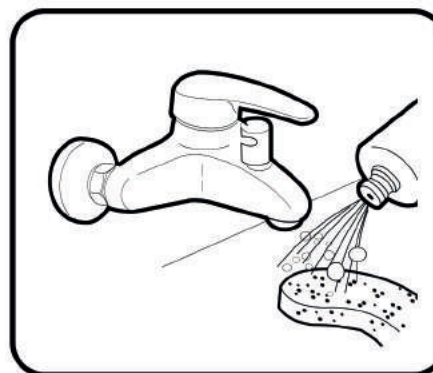

ВНИМАНИЕ

Не рекомендуется чистка изделия с применением агрессивных (с высоким содержанием кислот, щелочей, спиртов, хлористых соединений) или абразивных веществ, так как это может повлечь повреждения хромового покрытия. Для сохранения привлекательного блеска хромированных деталей рекомендуется обрабатывать их мыльным раствором с последующей протиркой сухой мягкой

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На смеситель, если он используется в бытовых условиях, гарантийный срок – 5 лет, срок службы – 10 лет (за исключением перечисленных ниже элементов смесителя).

На комплектующие и аксессуары: рукоятки, вентильные головки, картриджи, кран-буксы, диверторы (переключатель душ/излив), штангу верхнего душа смесителя с верхней лейкой (в моделях смесителя с верхней лейкой), изливы, аэраторы, резиновые уплотнители в неподвижных соединениях, крепеж, резиновые прокладки, гарантийный срок – 1 год, срок службы – 5 лет.

На душевые аксессуары (лейка, держатель лейки, шланг), резиновые уплотнители на подвижных соединениях – 1 год, срок службы – 5 лет.

Гибкая подводка для смесителя Juguni, входящая в комплект, является тестовой, гарантийный срок на нее не распространяется.

В том случае, если смеситель используется в общественных местах или промышленных условиях, гарантийный срок составляет – 3 месяца.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара при условии соблюдения всех правил установки и эксплуатации изделия.

Для подтверждения даты приобретения товара нужно предъявить кассовый и товарный чеки и правильно заполненный настоящий гарантийный талон указанием модели изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и печатью/штампом торговой организации. В том случае, если не заполнен гарантийный талон или не заполнены все графы, случай признается негарантийным. При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь информацией, изложенной в данном паспорте. Гарантия не распространяется на работы по настройке и регулировке изделия. В случае неисправности в первую очередь нужно обратиться к специалистам, производившим установку изделия, для устранения дефектов не гарантийного характера.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие:

- в результате повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю/потребителю;
- в результате нарушения инструкции по установке изделия;
- по не зависящим от производителя причинам (перепады давления в водопро-

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- водной сети – гидроудар, пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- в результате несоблюдения требований профилактики и ухода за изделием;
- в результате механического повреждения изделия, воздействия химических и абразивных веществ, агрессивных моющих средств и т.п.;
- в результате естественного износа изделия и его составных частей (уплотнителей, декоративных накладок, аэраторов и т.п.);
- в случае эксплуатации изделия при t ниже 0°C и температуре воды выше 80°C ;
- в случае использования запасных частей других производителей;
- в случае использования изделия не по назначению.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

дата продажи		
модель		
торговая организация		
адрес продавца		
подпись продавца и печать/штамп торговой организации		

(подпись покупателя)

Настоящим подтверждаю, что мною приобретен товар, который я имел намерение приобрести. Характеристики товара соответствуют моим требованиям. С техническими характеристиками, гарантийными условиями и инструкциями по монтажу, эксплуатации и уходу ознакомлен и согласен. Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

