

Благодарим Вас за приобретение этого пульта. Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию внимательно перед использованием для длительного функционирования данного продукта.



### Серия PULT Арт. 359640

Беспроводной пульт дистанционного управления (2.4ГГц). Работает от 2-х батареек типа AAA - (элементы питания в комплект не входят).

**Частота передачи сигнала 2,4 ГГц;**


**Дистанционное расстояние 10 метров;**

**Мощность передатчика менее 5 мВт;**

**Шифрование/криптография - отсутствует.**

*Стильный дизайн, уникальный интерфейс и простота в эксплуатации. Простая функция управления группами: управление одной группой или общий контроль.*

## Описание работы кнопок

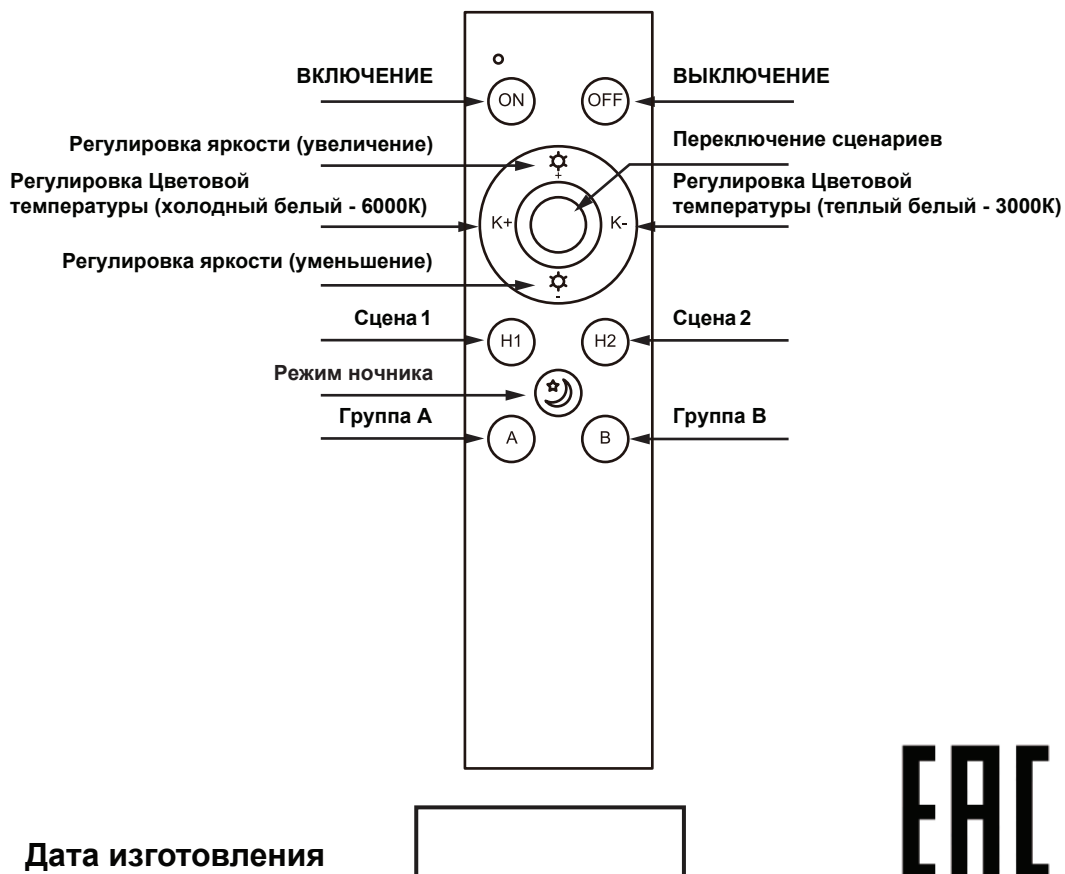

## «Синхронизация пульта со светильником/системой»

1. Подайте питание на светильник/на систему.
2. Непрерывно нажимайте на кнопку «А» или «В» более 5 раз в течение 10 секунд.
3. Не отпуская клавишу, дождитесь, пока светильник/система моргнёт 3 раза.
4. Отпустите клавишу. Светильник/система синхронизирован.

## «Настройка групп светильников»

1. Выберите светильник или светильники для настройки группы.
2. Подайте питание на светильник/светильники.
3. Длительное нажатие на клавишу, выбранной Вами группы (**Группа А** или **Группа В**), в течение 5 секунд.
4. Отпустите клавишу, дождитесь, пока светильник/светильники моргнут.
5. Как только светильник/светильники моргнут, группа настроена.

## Сброс настроек

1. Подайте питание на светильник/на систему.
2. Нажмите и удерживайте кнопки «ВКЛЮЧЕНИЕ» и «УМЕНЬШЕНИЕ ЯРКОСТИ ☼» в течение 5 секунд.
3. Не отпуская клавишу, дождитесь, пока светильник/система моргнёт 3 раза.
4. Отпустите клавишу. Светильник/система сбросила настройки.

## Создание сценариев освещения

1. Подключите все необходимые светильники в систему. Присвойте им группы управления и выполните требуемые настройки яркости и цвета свечения.
2. Для сохранения сценария, с выбранными ранее настройками, нажмите и удерживайте одну из двух кнопок «СЦЕНА». После нажатия, в момент удержания кнопки, светильники начнут мигать. Это будет означать, что сценарий сохранён под выбранной Вами кнопкой.
3. Для перезаписи существующего сценария повторите процедуру, повторно нажав и удерживая кнопку «СЦЕНА». Сценарий будет перезаписан.

## Гарантийные обязательства

При правильной эксплуатации пульта гарантируется его нормальная работа в течение 24 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Не возмещается ущерб за дефект:

- появившийся по истечении гарантийного срока;
- появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировке.

## !!!Обратите внимание

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в  
ООО «Сонекс»- 127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1, тел.  
(495)485-37-00, Факс (495) 485-37-63

