


Характеристики

Диапазон измерения	0.0°~360.0°
Металл	Нержавеющая сталь
Разрешение	0.05°
Точность	±0.3°
Industrial standard	Precise scale& digital module



ON/OFF

Нажмите коротко на кнопку ON/OFF, что бы включить угломер. Нажмите на кнопку еще раз что бы выключить угломер. Прибор автоматически отключается через 3 минуты неиспользования.


ZERO

Включите прибор и нажмите кнопку ZERO, чтобы установить точку нуля.


HOLD/Rev.

Включите угломер. Измерьте значение угла. Для фиксации полученного результата на дисплее нажмите коротко кнопку HOLD/Rev. Отображение результата измерения можно поворачивать на 180°. Для этого нажмите и удерживайте кнопку HOLD/Rev больше 2 секунд.


Использование

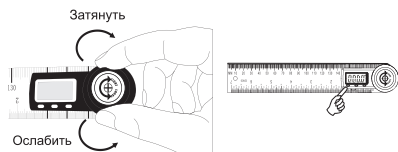

Поверните кнопку-фиксатор по часовой стрелке, чтобы затянуть откидное плечо. Поверните кнопку-фиксатор против часовой стрелки, чтобы ослабить откидное плечо. Положите прибор на любую поверхность и нажмите кнопку ZERO, чтобы установить 0.

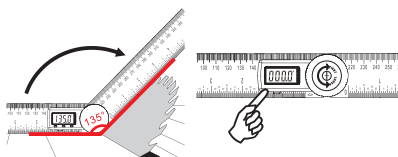

Поворачивайте плечо угломера, чтобы измерить угол. Нажмите коротко на кнопку ON/OFF, чтобы включить прибор. Положите его на ровную поверхность, как показано на рисунке. Убедитесь, что края обеих линеек касаются поверхности. Нажмите кнопку ZERO, чтобы установить 0.

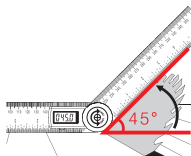

Поворачивайте плечо угломера, чтобы измерить угол.

Батарея


Чтобы заменить батарею, нажмите на выступ в нижней части дисплея (рис.1). Вытащите батарейный отсек (рис.2). Соблюдайте полярность - отрицательный полюс вверх, положительный полюс вниз (рис.3). Вставьте батарейный отсек (рис.4).

Trouble shooting


Проблема	Возможная причина	Устранение
Нет отображения данных или отображение неясное	Низкий заряд батареи, отсутствие батареи или батарея вставлена неправильно	Вставьте батарею заново или замените ее
Отображение ошибочное	Неправильно функционирует из-за сильной вибрации или сильного колебания	Нажмите кнопку ZERO
Пропускаются цифры или зависает отображение данных	Внутренняя ошибка	Извлеките батарею на одну минуту и затем вставьте ее обратно

Battery


To replace battery, push the protrudent on the bottom of the LCD, the edge of battery container is shown on the upper side of the LCD (pic.1). Pull the battery container out (pic.2). The negative pole of battery is upside, positive pole is downside (pic.3). Push the battery container back (pic.4).

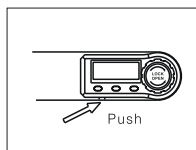


Pic 1

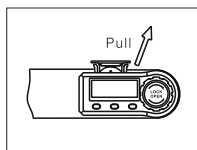

Pic 2

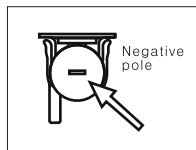

Pic 3

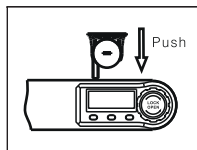

Pic 4

Trouble shooting

Problem	Possible cause	Solution
No display or ambiguous	Lower voltage, no battery or incorrect installation of battery	Reinstall battery or replace battery
Erratic display	Casual malfunction caused by high vibration or strongly swinging	Zero setting
Numbers skip or frozen display	Internal error	Remove battery, wait 1 min and replace