




КАНТОВАТЕЛЬ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ И АККУРАТНО ЗАПОЛНИТЕ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ В
ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К АВТОРИЗОВАННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПО
КООРДИНАТАМ, УКАЗАННЫМ В НАСТОЯЩЕМ ПАСПОРТЕ.



корешок ТАЛОНА на ремонт оборудования: (наименование, модель оборудования) Заводской № _____ Дата принятия на ремонт: " ____ " ____ 20 ____ г. Исполнитель: _____	Гарантийный талон на ремонт оборудования	Изделие: _____ (наименование, модель оборудования) Заводской № _____ Продано магазином: _____ (название, адрес) Дата продажи " ____ " ____ 20 ____ г. Штамп (печать) магазина _____ Личная подпись продавца _____ (_____) (фамилия И.О.)	Выполненные работы: _____ _____ _____	Исполнитель: _____ (подпись) (фамилия, и. о.) _____ (фамилия, и.о.)	наименование предприятия, выполнившего ремонт, его адрес: _____ М.П. _____ должность и подпись руководителя предприятия выполнившего ремонт: _____
--	---	---	---	---	---

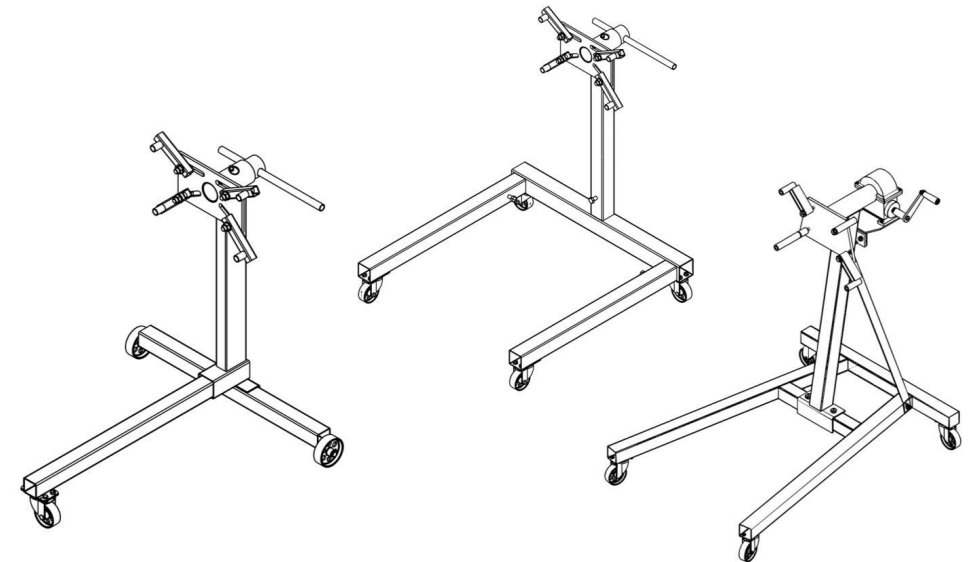

T63001T, T63002T, T63003T, T63004T, T63005TW, T63005T

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Внимательно изучите паспорт перед началом работы

Кантователи для двигателя не подлежат обязательной сертификации технического регламента Таможенного союза 004/2011, 010/2011, 020/2011. Органом по сертификации на кантователи для двигателя выдано решение №200713-01/Т от 13.07.2020г. Срок действия не ограничен.

Описание

Кантователь для двигателя представляет собой высокопрочную несущую конструкцию с вращающейся на 360° монтажной плитой, которая фиксируется в 6 позициях.

Кантователи для двигателя предназначены для вывешивания двигателя с целью проведения работ по его диагностике и ремонту, а так же транспортировки внутри помещения. Специальный механизм вращения обеспечивает изменение угла вывешенного двигателя в диапазоне от 0 до 360° для более удобного доступа к нему. Конструкция кронштейнов допускает использование стэнда двигателя практически со всеми типами двигателей.

На Т63005TW вращение монтажной плиты осуществляется путем поворота ручки понижающего редуктора монтажной плиты. Благодаря редуктору, эти усилия минимальны. Направления вращения ручки задает направление вращения зафиксированного в стэнде двигателя.

Конструкция легко и быстро демонтируется, что облегчает ее хранение и транспортировку.

Технические характеристики

Модель/артикул	Нагрузка, кг	Размер, мм	Высота, мм
T63001T	340	810x700	800
T63002T	450	794x813	800
T63003T	560	863x863	820
T63004T	675	863x863	820
T63005TW	900	840x910	815
T63005T	900	840x910	815

Подготовка к работе

1. Присоедините главную стойку и передние опоры к поперечной опоре при помощи болтов, шайб и гаек.

2. Установите и закрепите колеса.

3. Вдвиньте цилиндр монтажной плиты во втулку наверху главной стойки, совместите отверстия и вставьте стопорный штифт.

Порядок работы

1. Прикрепите монтажную плиту с помощью кронштейнов к двигателю. Убедитесь, что двигатель крепится к монтажной плите надежно и по центру.

2. Установите двигатель на кантователь, вставив цилиндр монтажной плиты во втулку вверху главной стойки.

3. Поставьте поворотную рукоятку в предназначенное для нее отверстие. Поворачивая при помощи рукоятки монтажную плиту, выберите необходимое положение и зафиксируйте это положение стопорным штифтом.

4. Приступайте к работе.

Требования безопасности



1. Не перегружайте кантователь для двигателя. Перегруз может привести к повреждению кантователя или его падению.

2. Кантователь для двигателя следует устанавливать только на твердых и ровных поверхностях, способных выдержать груз. Установка на других неровных поверхностях может привести к опрокидыванию кантователя и двигателя.

3. Убедитесь, что двигатель расположен по центру и надежно закреплен на кронштейнах. Смещенный относительно центра груз может начать вращение в любом направлении, если он перед этим не был зафиксирован в определенном положении.

4. Перед началом работы с грузом обязательно зафиксируйте поворотный механизм монтажной плиты при помощи стопорного штифта. При необходимости изменения угла наклона вывешенного на кантователе двигателя, действуйте медленно и осторожно.

5. Никогда не пытайтесь перемещать нагруженный кантователь по полу с трещинами или другими преградами, которые могут препятствовать перемещению колес.

6. Никогда не работайте непосредственно под поддерживаемым двигателем.

7. Убедитесь, что груз и кантователь устойчивы.

8. Не пытайтесь вносить изменения в конструкцию.

9. Несоблюдение приведенных выше правил может привести к падению двигателя, причинить повреждения кантователю и/или стать причиной Вашей травмы или ущерба Вашему имуществу.

Рекомендации по уходу и обслуживанию

1. Периодически производите визуальный осмотр кантователя двигателя на предмет наличия трещин, швов с трещинами, отсутствия и повреждения частей.

2. Регулярно проверяйте надежность крепежа частей кантователя. При необходимости производите перетяжку всего крепежа, не перекручивая при этом гайки и болты сверх нормы.

3. После завершения работы очищайте кантователь от загрязнений и держите его в сухом месте для предохранения от ржавчины и коррозии.

Комплект поставки:

Модель	T63001T	T63002T	T63003T	T63004T	T63005TW	T63005T
Комплект деталей кантователя для двигателя в частично разобранном виде	1	1	1	1	1	1
Пакет с комплектом крепежа для сборки кантователя	1	1	1	1	1	1
Паспорт	1	1	1	1	1	1
Гофро-ящик	1	1	1	1	1	1
Ящик фанерный	-	-	-	-	1	1

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кантователь для двигателя модель:

T63001T	
T63002T	
T63003T	

T63004T	
T63005TW	
T63005T	

заводской номер № _____

Соответствует требованиям НТД и признан годным к эксплуатации

Отметка ОТК: _____

(личная подпись)

(Фамилия И О)

число, месяц, год.

МП

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Уважаемый покупатель! Убедитесь, что все разделы заполнены разборчиво и без исправлений.

Кантователь для двигателя модель:

T63001T	
T63002T	
T63003T	

T63004T	
T63005TW	
T63005T	

заводской номер № _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____

(личная подпись)

(Фамилия И О)

МП фирмы продавца

Гарантийные условия

Срок гарантии шесть месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства: Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи товара. В течение гарантийного срока, в случае обнаружения неисправностей, вызванных заводскими дефектами, покупатель имеет право на бесплатный ремонт. При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью организации-продавца, срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после получения Акта Рекламации. После получения акта рекламации сервисный центр в течение 3 рабочих дней выдает Акт Проверки Качества.

Гарантия не распространяется:

-На изделия с механическими повреждениями, следами химического и термического воздействия, а также любыми воздействиями, происшедшими вследствие действия сторонних обстоятельств, не вызванных заводскими дефектами.

-На изделия, работоспособность, которых нарушена вследствие неправильной установки или несоблюдения требований технической документации.

-На изделия, вскрытые потребителем или необученным ремонту данного изделия персоналом.

-На расходные материалы, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы (клапана, плунжера, прокладки, уплотнения, сальники, манжеты и т.п.)

Место проведения гарантийного ремонта: Гарантийный ремонт производится в уполномоченном сервисном центре или на месте установки (для оборудования, требующего монтажа, при наличии акта о техническом освидетельствовании или об установке).

Покупатель – юридическое лицо – самостоятельно доставляет оборудование в сервисный центр в соответствии с инструкциями изготовителя о транспортировке и упаковке. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Гарантийный ремонт оборудования осуществляется в течение 21 рабочего дня с момента получения акта экспертизы и при наличии запасных частей на складе. В случае признания ремонта гарантийным пересылка запчастей в другой город (в пределах РФ) осуществляется за счет поставщика только транспортной компанией по выбору поставщика.

Адреса уполномоченных сервисных центров ООО "Атланта": Адреса сервисных центров, уполномоченных ООО "Атланта" на проведение гарантийных ремонтов оборудования торговой марки AE&T, Вы можете посмотреть по ссылке: <http://aet-auto.ru/ru/service.html>

Образец Акта Рекламации вы можете получить по ссылке: <http://aet-auto.ru/ru/service.html>

Оперативную информацию, связанную с рекламациями на оборудование торговой марки AE&T, Вы можете получить по телефону горячей линии: 8-800-333-94-97.

Сроки приема рекламаций:

Рекламация по количеству принимается в течение 10 дней от даты получения товара клиентом или его представителем. Для региональных клиентов к этому сроку прибавляется срок доставки товара транспортной компанией.

Рекламация по качеству на изделия с заводским дефектом принимается в течение всего гарантийного срока, указанного в паспорте.

Рекламация на изделия с механическим повреждением принимается в течение месяца с даты получения товара клиентом или его представителем. Товар на экспертизу должен быть представлен в неповрежденной заводской упаковке. Это исключит вероятность, что товар был поврежден при транспортировке или на складе покупателя.

С условиями гарантии ознакомлен: Дата _____ Подпись _____
(подпись покупателя)

Производитель: ООО «БЗТО»

Российская Федерация, 453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Тюленина, 14. Тел. 8-800-700-60-10

Поставщик:

ООО «Атланта», 111024, Москва, 1-я ул. Энтузиастов, д.12. Тел. +7 (495) 135-30-44

Тел. 8-800-700-60-10

Таблица 1. Спецификация кантователя для двигателя Т63001Т (см. Рис 1)			
№	Код детали	Наименование	Ед.
1	СД-1.01.000	Поперечная опора	1
2	СД-3.03.000	Монтажная плита	1
3	СД-3.04.000	Монтажный кронштейн	4
4	СД-1.05.000	Передняя опора	1
5	СД-1.02.000	Главная стойка	1
7	СД-3.05.000	Рукоятка	1
8		WD-3.51 Колесо	2
9		WD-3.0 Колесо СБ	1
10		Штифт цилиндрический с головкой Ø11-28	1
11		Кольцо А14.65Г ГОСТ 13942-86	2
12		Кольцо Ø28 для брелоков	1
13	020 08 002	Болт М8-6gx16.58.016 ГОСТ 7798-70	4
14	020 12 006	Болт М12x80 ГОСТ 7798-70 оц	1
15	020 14 003	Болт М14x55 ГОСТ 7798-70 оц	4
16	040 08 003	Гайка М8-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	4
17	040 12 001	Гайка М12-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	1
18	040 14 002	Гайка М14-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	4
19		Гровер D12 DIN7980	1
20	260 08 010	Шайба А.8.01.10.016 ГОСТ 11371-78	4
21	260 12 003	Шайба 12.016 ГОСТ 11371-78	1
22	260 14 003	Шайба 14.016 ГОСТ 11371-78	8

Таблица 2. Спецификация кантователя для двигателя Т63002Т (см. Рис 2)			
№	Код детали	Наименование	Ед.
1	СД-1.01.000	Поперечная опора	1
2	СД-3.03.000	Монтажная плита	1
3	СД-3.04.000	Монтажный кронштейн	4
4	СД-2.05.000	Передняя опора	1
5	СД-1.02.000	Главная стойка	1
6	СД-2.06.000	Передняя опора	2
7	СД-3.05.000	Рукоятка	1
8		WD-3.51 Колесо	2
9		WD-3.0 Колесо СБ	2
10		Штифт цилиндрический с головкой Ø11-28	1
11		Кольцо А14.65Г ГОСТ 13942-86	2
12		Кольцо Ø28 для брелоков	1
13	020 08 002	Болт М8-6gx16.58.016 ГОСТ 7798-70	8
14	020 12 006	Болт М12x80 ГОСТ 7798-70 оц	2
15	020 14 003	Болт М14x55 ГОСТ 7798-70 оц	4
16	040 08 003	Гайка М8-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	8
17	040 12 001	Гайка М12-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	2
18	040 14 002	Гайка М14-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	4
19		Гровер D12 DIN7980	2
20	260 08 010	Шайба А.8.01.10.016 ГОСТ 11371-78	8
21	260 12 003	Шайба 12.016 ГОСТ 11371-78	2
22	260 14 003	Шайба 14.016 ГОСТ 11371-78	8

Таблица 3. Спецификация кантователя для двигателя Т63003Т и Т63004Т (см. Рис 3)				
№	Код детали	Наименование	Ед. для Т63003Т	Ед. для Т63004Т
1	СД-3.01.000	Поперечная опора	1	-
1	СД-4.01.000	Поперечная опора	-	1
2	СД-3.03.000	Монтажная плита	1	1
3	СД-3.04.000	Монтажный кронштейн	4	4
4	СД-3.02.000	Главная стойка	1	1
5	СД-3.05.000	Рукоятка	1	1
6	СД-3.00.001	Передняя опора	2	2
7		WD-3.0 Колесо СБ	4	4
8		Штифт цилиндрический с головкой Ø11-28	1	1
9		Кольцо Ø28 для брелоков	1	1
10	020 08 002	Болт М8-6gx16.58.016 ГОСТ 7798-70	16	16
11	020 12 007	Болт М12*20 ГОСТ 7798-70 оц	3	3
12	020 14 003	Болт М14x55 ГОСТ 7798-70 оц	4	4
13	040 08 003	Гайка М8-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	16	16
14	040 14 002	Гайка М14-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	4	4
15	260 08 010	Шайба А.8.01.10.016 ГОСТ 11371-78	16	16
16	260 14 003	Шайба 14.016 ГОСТ 11371-78	8	8

Таблица 4. Спецификация кантователя для двигателя Т63005TW (см. Рис 4)

№	Код детали	Наименование	Ед.
1	СД-5.01.000	Задняя поперечная балка	1
2	СД-5.02.000	Вертикальная стойка	1
3	СД-5.03.000	Поворотная планка	1
4	СД-5.04.000	Регулируемый кронштейн	4
5	СД-5.05.000	Пластина	1
6	СД-5.06.000	Рукоятка	1
7	СД-5.00.001	Гайка	1
8	СД-5.00.002	Крепление	2
9		WD-3,5 Колесо СБ	4
10		Редуктор	1
11	020 08 002	Болт М8-6gx16.58.016 ГОСТ 7798-70	16
12	020 08 006	Болт М8*30 ГОСТ 7798-70 оц	4
13	020 10 009	Болт М10*20 ГОСТ 7798-70 оц	1
14	020 10 010	Болт М10*25 ГОСТ 7798-70 оц	2
15	020 10 011	Болт М10*75 ГОСТ 7798-70 оц	2
16	020 10 012	Болт М10*90 ГОСТ 7798-70 оц	1
17	020 14 004	Болт М14*60 ГОСТ 7798-70 оц	4
18	020 14 005	Болт М14*80 ГОСТ 7798-70 оц	3
19	040 08 003	Гайка М8-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	20
20	040 10 002	Гайка М10-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	5
21	040 14 002	Гайка М14-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	3
22	260 08 010	Шайба А.8.01.10.016 ГОСТ 11371-78	4
23	260 10 003	Шайба А.10.01.10.016 ГОСТ 11371-78	5
24	260 14 003	Шайба 14.016 ГОСТ 11371-78	7

Таблица 5. Спецификация кантователя для двигателя Т63005Т (см. Рис 5)

№	Код детали	Наименование	Ед.
1	СД-5.01.000	Задняя поперечная балка	1
2	СД-5Р.02.000	Вертикальная стойка	1
3	СД-5Р.03.000	Поворотная планка	1
4	СД-5.04.000	Регулируемый кронштейн	4
5	СД-3.05.000	Рукоятка	1
8	СД-5.00.002	Крепление	2
9		WD-3,5 Колесо СБ	4
10		Штифт цилиндрический с головкой Ø11-28	1
11	020 08 002	Болт М8-6gx16.58.016 ГОСТ 7798-70	16
12		Кольцо Ø28 для брелоков	1
15	020 10 011	Болт М10*75 ГОСТ 7798-70 оц	2
16	020 10 012	Болт М10*90 ГОСТ 7798-70 оц	1
17	020 14 004	Болт М14*60 ГОСТ 7798-70 оц	4
18	020 14 005	Болт М14*80 ГОСТ 7798-70 оц	3
19	040 08 003	Гайка М8-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	16
20	040 10 002	Гайка М10-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	3
21	040 14 002	Гайка М14-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	3
23	260 10 003	Шайба А.10.01.10.016 ГОСТ 11371-78	3
24	260 14 003	Шайба 14.016 ГОСТ 11371-78	7

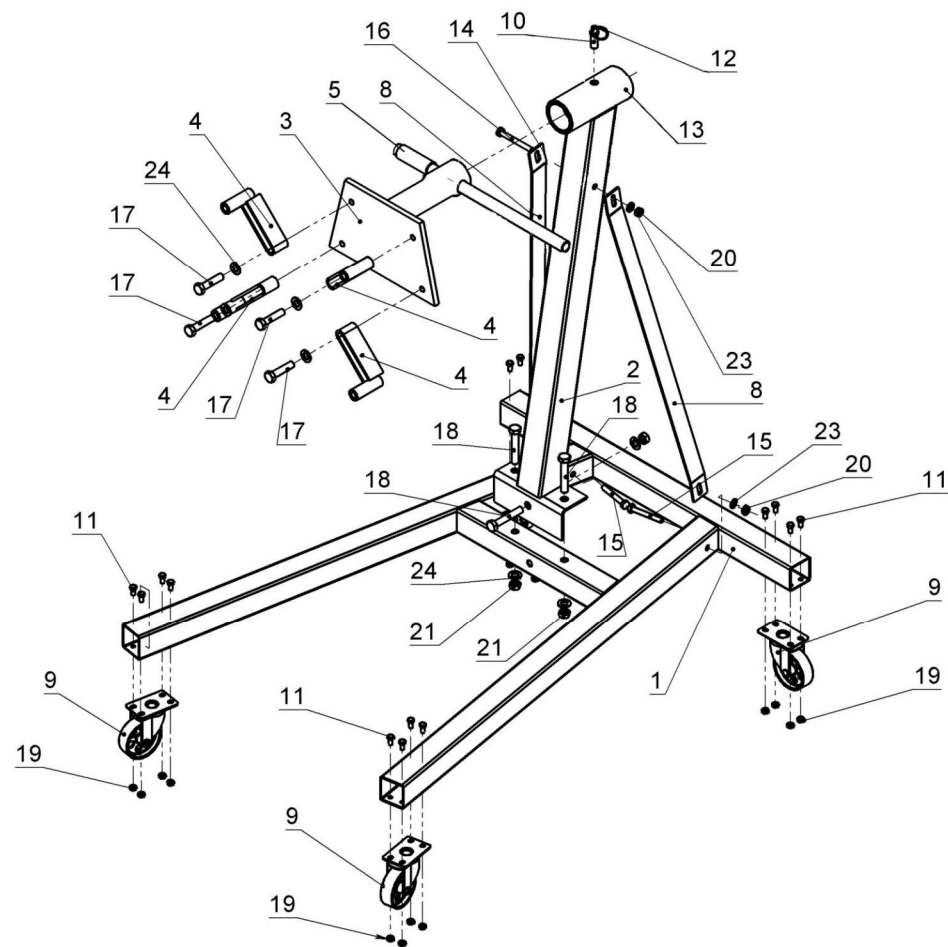


Рис. 5. Схема-состав кантователя для двигателя Т63005Т (к Таблице 5)

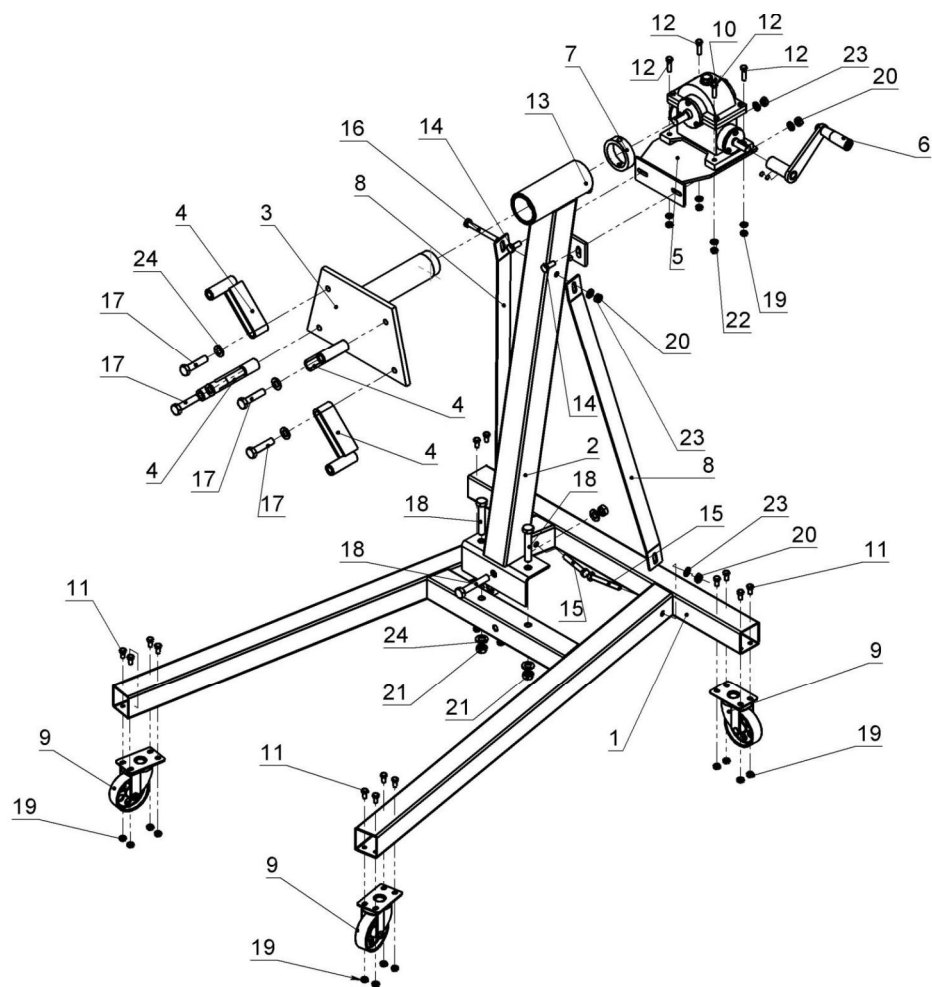


Рис. 4. Схема-состав кантователя для двигателя T63005TW (к Таблице 4)

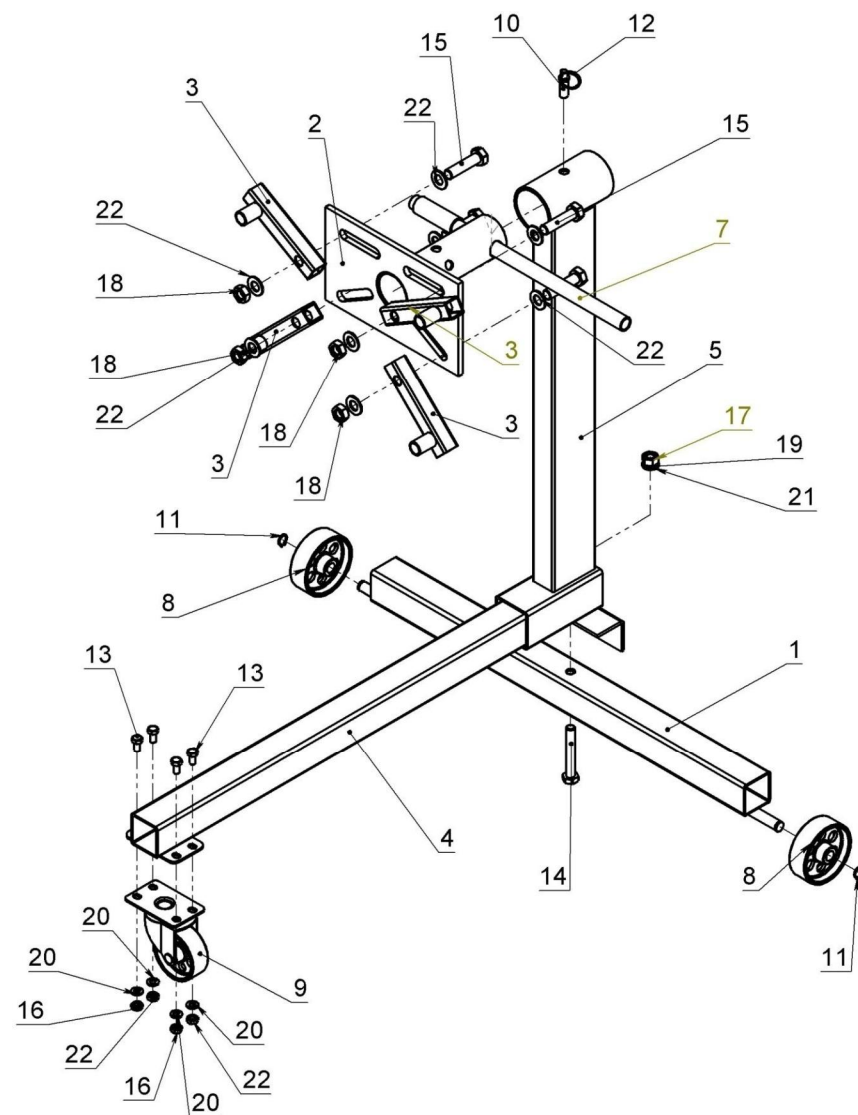


Рис. 1. Схема-состав кантователя для двигателя T63001T (к Таблице 1)

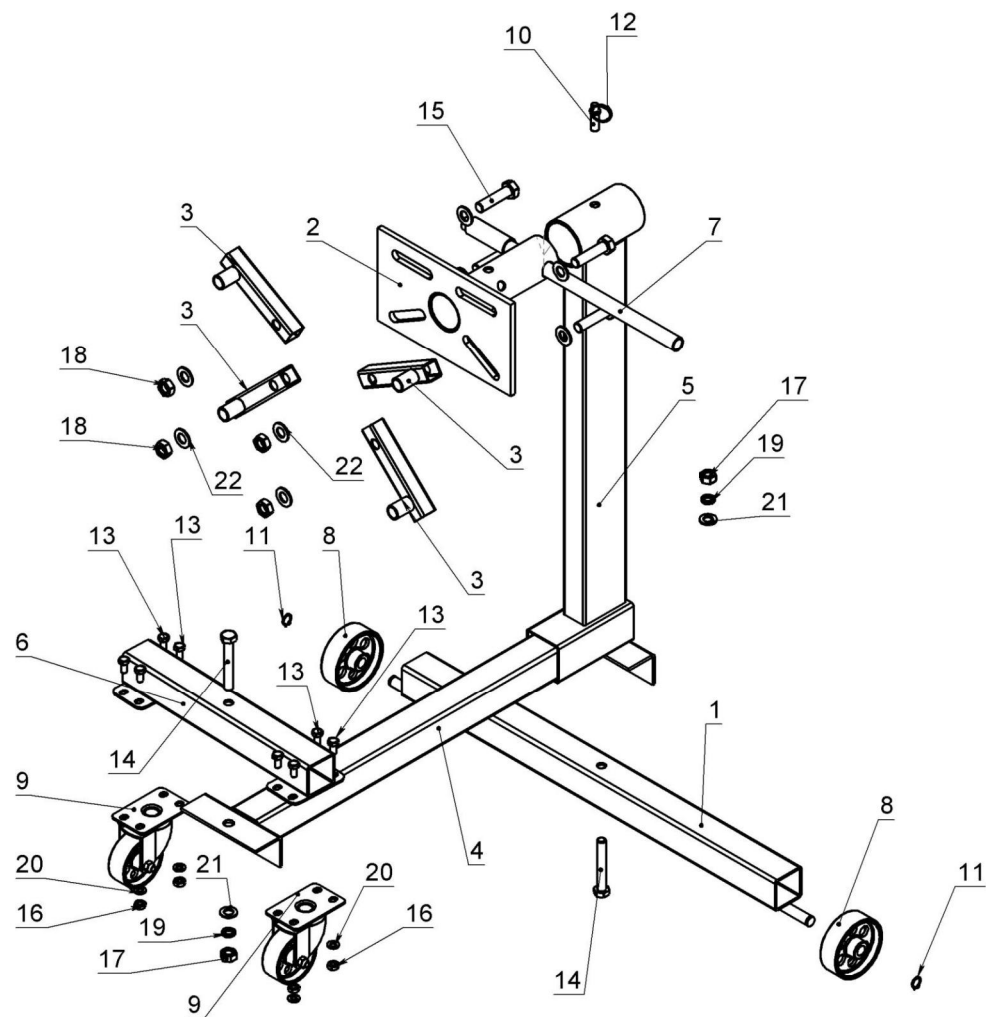


Рис. 2. Схема-состав кантователя для двигателя Т63002Т (к Таблице 2)

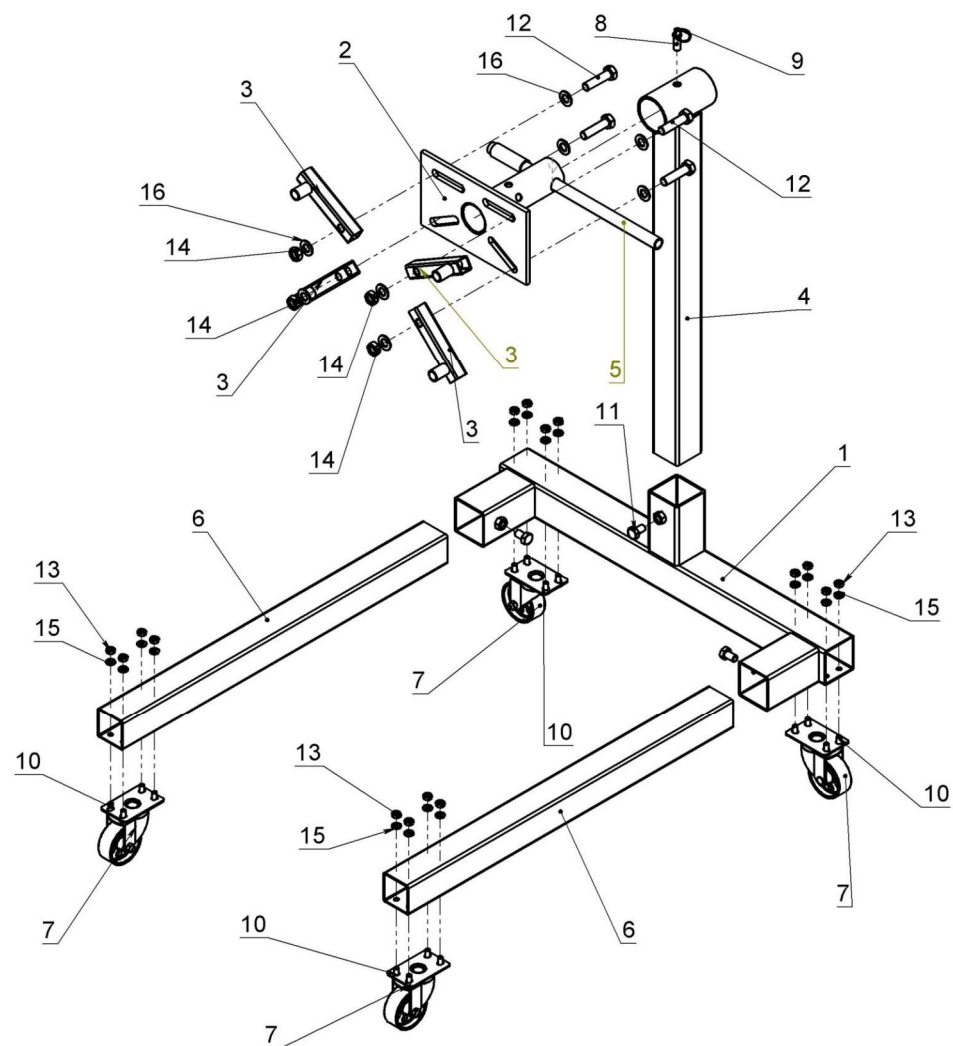


Рис. 3. Схема-состав кантователя для двигателя Т63003Т и Т63004Т (к Таблице 3)